
HP Color LaserJet 4730mfp Användarhandbok

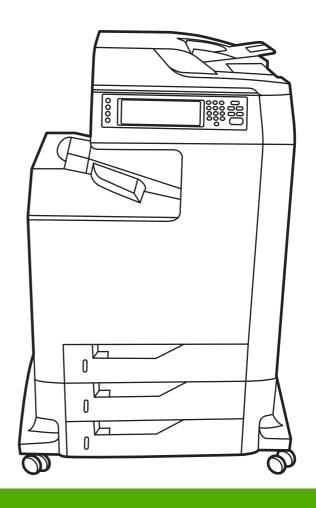





HP Color LaserJet 4730mfp

Användarhandbok



Copyright och licens

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

Artikelnummer Q7517-90991

Edition 1, 11/2005

Varumärken

Adobe® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Corel® and CorelDRAW™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Energy Star® och logotypen Energy Star® är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency.

Microsoft® är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Netscape Navigator är ett registrerat varumärke (USA) som tillhör Netscape Communications.

De PANTONE®-färger som skapas kanske inte överensstämmer med PANTONE-identifierade standarder. Se efter i aktuell PANTONE-dokumentation för att hitta rätt färg. PANTONE® och övriga Pantonevarumärken tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

PostScript® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems.

TrueType™ är ett varumärke (USA) som tillhör Apple Computer, Inc.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

Windows®, MS Windows® och Windows NT® är i USA registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

HP Kundtjänst

Onlinetjänster

Information dygnet runt via Internet

World Wide Web: Uppdaterad skrivarprogramvara från HP, produkt- och supportinformation och skrivardrivrutiner i flera språk kan hämtas från http://www.hp.com/support/clj4730mfp. (Webbplatsen är på engelska.)

Felsökningshjälp online

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är ett antal webbaserade felsökningsverktyg för bearbetnings- och utskriftsprodukter. Med ISPE kan du snabbt identifiera, diagnostisera och lösa bearbetnings- och utskriftsproblem. ISPE-verktygen finns på http://instantsupport.hp.com.

Telefonsupport

Hewlett-Packard Company erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. När du ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjälpa dig. Telefonnumret som gäller för ditt land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och på http://www.hp.com/support. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inköpsdatum samt beskrivning av problemet.

Du kan också få support på Internet på http://www.hp.com. Klicka på **support & drivrutiner**.

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Gå till http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. (Webbplatsen är på engelska, men skrivardrivrutinerna kan hämtas på flera språk.)

Numret till telefonsupporten finns i produktbladet som medföljde MFP-enheten.

HP direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

Beställ förbrukningsmaterial från följande webbplatser:

USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies

Europa: http://www.hp.com/go/supplies

Asien: http://www.hp.com/paper/

Beställ tillbehör från http://www.hp.com/support/clj4730mfp. Mer information finns i Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial.

Om du vill beställa förbrukningsmaterial eller tillbehör per telefon ringer du följande telefonnummer:

USA, stora företag: 800-282-6672

USA, små och medelstora företag: 800-888-9909

USA, privat: 800-752-0900

Kanada: 800-387-3154

Nummer för andra länder/regioner finns i produktbladet som medföljde MFP-enheten.

SVWW

HP serviceinformation

Om du vill hitta en HP-auktoriserad återförsäljare i USA eller Kanada ringer du (800) (243) 243 98 16 (USA) eller (800) (387) 387 38 67 (Kanada). Du kan också besöka http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Om du behöver service för din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret för ditt land/din region. Det finns i produktbladet som medföljde MFP-enheten.

HP serviceavtal

Ring: 800-HPINVENT [(800) 474 68 36 (USA)] eller (800) 268 12 21 (Kanada).

Service efter utgången garantiperiod: 800-633-3600.

Utökade tjänster: Ring: 800-HPINVENT [(800) 474 68 36 (USA)] eller (800) 268 12 21 (Kanada). Du kan också besöka webbplatsen för HP Care Pack Services på http://www.hpexpress-services.com.

HP:s support och information för Macintosh-datorer

Besök: På http://www.hp.com/go/macosx finns Mac OS X-supportinformation och information om HP:s prenumerationstjänst för drivrutinsuppdateringar.

Besök: http://www.hp.com/go/mac-connect för produkter som är avsedda för Macintosh-användare.

iv HP Kundtjänst SVWW

Innehåll

4	Grunderna för MFP-enheten	
1	HP Color LaserJet 4730mfp-konfigurationer	2
	HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A-basmodell)	
	HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)	
	HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)	
	HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)	
	MFP-enhetens (multifunction peripheral) funktioner och fördelar	
	Funktionslista	
	Delar och tillbehör till MFP-enheten	
	Känna igen MFP-enhetens komponenter	
	Tillbehör och förbrukningsmaterial	
	Gränssnittsportar	
	Flytta MFP-enheten	
	Programvara	
	Operativsystem och MFP-komponenter	
	Programvarufunktioner	
	Automatisk konfiguration av drivrutin	
	Uppdatera nu	
	HP Driver Preconfiguration	
	Installera programvaran för utskriftssystemet	14
	Installera Windows-programvara för utskriftssystem för direkta	45
	anslutningar	
	Installera Windows-programvara för utskriftssystem för nätverk	15
	Så här konfigurerar du en Windows-dator för MFP-nätverksenheten med	40
	Windows-delning	16
	Installera programvaran när parallellkabeln eller USB-kabeln har	40
	anslutits	
	Avinstallera MFP-programvaran	
	Ta bort programvara från Windows-operativsystemet	
	Programvara för nätverk	
	Sammanfattning av HP-nätverkslösningar	
	HP Web Jetadmin	
	UNIX	
	Hjälpprogram	
	MFP-verktyg	
	HP Easy Printer Care Software	
	Inbyggd webbserver	
	Funktioner	19

SVWW

Program för Macintosh-datorer21

Övriga komponenter och verktyg20

	Installera Macintosn-programvara for utskriftssystem for natverk	21
	Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar	00
	(USB)	
	Ta bort programvara från Macintosh-operativsystemet	
	SkrivardrivrutinerSkrivardrivrutiner som kan användas	
	Ytterligare drivrutinerVälja rätt skrivardrivrutin	
	Onlinehjälp för drivrutiner (Windows)	
	Använda skrivardrivrutinerna	
	Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer	
	Skrivardrivrutiner som kan användas	
	Använda skrivardrivrutinerna	
	Installationschecklista	
2	Använda kontrollpanelen	
	Kontrollpanelens layout	
	Kontrollpanelfunktioner	
	Skärmen Hem	
	Hjälpsystemet	
	Hjälpen Vad är det här?	
	Hjälpen Visa mig	35
	Menykarta	
	Menyn Hämta utskrift	37
	Menyn Information	38
	Fax, meny	39
	Menyn Pappershantering	40
	Menyn Konfigurera enhet	43
	Original, undermeny	43
	Kopiering, undermeny	44
	Förbättring, undermeny	45
	Sändning, undermeny	45
	Utskrift, undermeny	46
	Undermenyn PCL	48
	Utskriftskvalitet, undermeny	50
	Systeminställningar, undermeny	51
	Inställningar för kopiera/skicka	55
	MBM-3-konfiguration, undermeny	56
	Enhet för häftning/buntning, undermeny	57
	I/O, undermeny	57
	Inbyggd Jetdirect, undermeny	58
	Återställ, undermeny	61
	Menyn Diagnostik	63
	Service, meny	67
3	I/O-konfiguration	
J	Nätverkskonfiguration	70
	Konfigurera TCP/IP-parametrar	
	Så här konfigurerar du TCP/IP-parametrar manuellt på MFP-enhetens	
	kontrollnanel	70

vi SVWW

	Stalla in en IP-adress	/C
	Ställa in nätmask	71
	Ställa in standardgateway	71
	Inaktivera nätverksprotokoll (valfritt)	72
	Inaktivera DLC/LLC	72
	Parallellkonfiguration	73
	USB-konfiguration	74
	Konfiguration av extraanslutning	75
	HP Jetdirect-skrivarservrar	76
	NetWare-nätverk	76
	Windows-nätverk	76
	AppleTalk-nätverk	76
	UNIX/Linux-nätverk	76
	Trådlös utskrift	77
	IEEE 802.11-standard	77
	Bluetooth	77
4	Utokriftounnaiftor	
+	Utskriftsuppgifter	0.0
	Hantera utskrifter	
	Källa	
	Typ och storlek	
	Skrivarinställningsprioritet	
	Välja utskriftsmaterial	
	Material som bör undvikas	
	Papper som kan skada MFP-enheten	
	Automatisk avkänning av utskriftsmaterial (automatiskt avkänningsläge)	
	Avkänning för fack 1	
	N-avkänning för fack 2	
	Konfigurera inmatningsfack	
	Konfigurera fack när du blir ombedd av MFP-enheten	
	Konfigurera ett fack när du laddar papper	
	Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften	
	Konfigurera fack med menyn Pappershantering	
	Konfigurera fack 2, 3 eller 4 för specialstorlek	
	Utskrift från fack 1 (kombifack)	
	Ladda fack 1	
	Skriva ut kuvert från fack 1	
	Ladda kuvert i fack 1	
	Skriva ut kuvert	
	Skriva ut från fack 2, 3 eller 4	
	Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2, 3 och 4	
	Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2, 3 och 4	
	Ladda material av specialstorlek i fack 2	
	Skriva ut på specialmaterial	
	OH-film	
	Glättat papper	
	Färgat papper	
	Kuvert	101
	Etiketter	
	Tungt papper	102

SVWW

HP LaserJet grovt papper	102
Förtryckta blanketter och brevpapper	103
Återvunnet papper	103
Automatisk tvåsidig (dubbelsidig) utskrift	104
Inställningar på kontrollpanelen för automatisk dubbelsidig utskrift	105
Så här aktiverar eller inaktiverar du dubbelsidig utskrift från MFP-enheter	าร
kontrollpanel	105
Alternativ för bindning av dokument med dubbelsidig utskrift	106
Dubbelsidig utskrift	106
Skriva ut häften	106
Häfta dokument	108
Välja häftningsfunktionen i ett program (Windows)	108
Så här väljer du häftapparaten från kontrollpanelen	108
Fylla på häftklamrar	108
Fylla på häftklamrar	109
Särskilda utskriftssituationer	111
Skriva ut första sidan på annat material	111
Skriva ut ett tomt bakre omslag	
Skriva ut på specialmaterial	
Avbryta en utskriftsbegäran	
Så här avbryter du den aktuella utskriften från MFP-enhetens	
kontrollpanel	112
Avbryta den aktuella utskriften från ett program	
Välja utmatningsfack	
Sorterare med 3 fack	
Välja utmatningsenhet	114
Välja utmatningsenhet på kontrollpanelen	
Funktioner för utskriftslagring	
Korrekturläs- och väntafunktionen	
Skriva ut lagrade utskrifter	
Ta bort lagrade utskrifter	
Snabbkopiera en utskrift	
Privata utskrifter	
Skriva ut en privat utskrift	
Ta bort en privat utskrift	
Lagra en utskrift	
Mopier-läget	
Minneshantering	
Använda funktioner i skrivardrivrutinen	
Skapa och använda snabbinställningar	
Skapa och använda vattenstämplar	
Ändra storlek på dokument	
Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen	
Använda olika papper/omslag	
Skriva ut en tom förstasida	
Skriva ut flera sidor på ett pappersark	
Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet	
Skriva ut på båda sidor med hjälp av tillbehöret för dubbelsidig utskrift	
Skriva ut på båda sidorna manuellt	
Lavoutalternativ för utskrift på båda sidorna	

viii SVWW

	Ange alternativ för häftning	
	Ange färgalternativ	126
	Använda dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging	126
	Använda fliken Tjänster	
	Använda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen	128
	Skapa och använda förinställningar i Mac OS X	128
	Skriva ut ett försättsblad	128
	Skriva ut flera sidor på ett pappersark	129
	Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet	129
	Ange färgalternativ	130
5	Kopiering	
	Kopieringsskärmen	134
	Knappen Avbryt	134
	Knappen OK	134
	Grunderna om kopiering	135
	Kopiera med standardinställningar	135
	Kopiera med standardinställningar	135
	Kopiera med användardefinierade inställningar	135
	Så här kopierar du med andra inställningar än standardinställningarna	135
	Kopiera med skannerglaset	137
	Kopiera med den automatiska dokumentmataren	137
	Använda Jobbläge	137
	Ändra kopieringsinställningar för ett pågående jobb	139
	Justera kopieringskontrasten	139
	Förminska eller förstora kopior	139
	Borttagning av bakgrund	139
	Skärpa	139
	Kopiera original i flera storlekar	140
	Skapa ett lagrat kopieringsjobb	141
6	Skanna och skicka till e-postadress	
	Vad är SMTP?	144
	Vad är LDAP?	145
	E-postkonfiguration	146
	Automatisk e-postkonfiguration	146
	Manuell e-postkonfiguration	
	Hitta gatewayar med e-postprogram	
	Navigering på e-postskärmen	
	Knappen Hjälp	
	Fältet Från:	
	Fälten Till:, CC: och BCC:	
	Knappen Ta bort allt	
	Grundläggande om e-post	
	Ladda dokument	
	Skicka dokument	
	Skicka dokument	
	Använda funktionen som kompletterar adresser automatiskt	
	Använda adressboken	
	Skapa en mottagarlista	152

SVWW

		Anvanda den lokala adressboken	152
		Så här lägger du till e-postadresser i den lokala adressboken	153
		Så här tar du bort e-postadresser i den lokala adressboken	153
		Ytterligare e-postfunktioner	
		Sekundär e-post	
		Skicka till mapp	
		Skicka till arbetsflöde	
7	Faxa	Använda analog fax	156
		Installera faxtillbehöret	
		Ansluta faxtillbehöret till en telefonledning	
		Konfigurera och använda faxfunktionerna	
		Använda digital fax	
		Alivanua digital lax	102
8	Färg	Färgutskrift	164
		HP ImageREt 3600	164
		Färgutskriftsspärr	164
		Pappersval	165
		Färgalternativ	165
		sRGB	165
		Skriva ut i fyra färger – CMYK	166
		CMYK-bläckemulering (endast PostScript)	166
		Färgmatchning	167
		PANTONE®-färgmatchning	167
		Färgmatchning med färgregister	167
		Skriva ut färgprover	168
		Hantera alternativ för skrivarfärger på Windows-datorer	169
		Skriva ut i gråskala	169
		RGB-färg (färgteman)	169
		Automatisk eller manuell färgjustering	169
		Manuella färgalternativ	170
		Begränsa färgutskrift	172
		Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer	173
		Skriv ut färg som grå	173
		Avancerade färgalternativ för text, grafik och foton	173
		Rasteringsalternativ	173
		Neutrala gråtoner	173
		RGB-färg	174
		Kantkontroll	174
9	Extra	utmatningsenheter Övergångsenhet för utmatningstillbehör	176
		Övergångsenhet för utmatningstillbehör	
		Sorterare med 3 fack	
		Sortering	
		Buntning	
		Funktionsseparering	177

x SVWW

	Konfigurera skrivardrivrutinen för avkänning av sorteraren/häftaren/staplaren med 3	4
	fack	
	Windows	
	MacintoshVälja läge från kontrollpanelen	
	Konfigurera ett destinationsfack på kontrollpanelen (lägena Sortering och	170
	Funktionsseparering)	179
	Välja driftläge i skrivardrivrutinen (Windows 2000 och Windows XP)	
	Windows 98, Windows Me och Windows NT 4.0	
	Mac OS X	
	Häftnings-/staplingstillbehör	
	Konfigurera skrivardrivrutinen så att den känner av enheten för häftning/buntning	
	Windows	
	Macintosh	
	Välja häftningsenheten på kontrollpanelen för utskrifter	
	Välja häftningsenheten på kontrollpanelen för utskrifter (Windows)	
	Välja häftningsenheten i skrivardrivrutinen för utskrifter (Mac)	
	Ställa in häftningsenheten på kontrollpanelen för alla kopieringsjobb	
	Ställa in häftningsenheten på kontrollpanelen för ett enskilt kopieringsjobb	
	Konfigurera MFP-enheten så att den stoppar eller fortsätter när häftkassetten är	
	tom	182
	Felsökning av utmatningstillbehören	183
10	Säkerhetsfunktioner	400
	Säkerställa den inbyggda webbservern	
	Säkerställa den inbyggda webbservern	
	FIH (Foreign Interface Harness) – anslutning av annat gränssnitt	
	Systemkrav	
	Använda FIHSå här aktiverar du FIH-porten	
	Så här inaktiverar du FIH-porten	
	Säker diskradering	
	Data som påverkas	
	Använda funktionen Säker diskradering	
	Mer information	
	Funktioner för utskriftslagring	
	DSS-autentisering	
	Låsa kontrollpanelens menyer	
	Låsa formaterarenheten	
11	Hantera och underhålla MFP-enheten	400
	Använda den inbyggda webbservern	
	Öppna den inbyggda webbservern	
	Fliken Installanger	
	Fliken Inställningar	
	Fliken Digital sändning	
	Fliken Nätverk	
	Andra lankar	
	Operativsystem som kan användas	
	Operative yeterii etii kari arivariaae	

SVWW xi

Så här använder du HP Easy	Printer Care Software	200
Avsnitt i HP Easy Printer Care	e Software	200
Använda programvaran HP Web Jetadr	nin	202
Använda HP Skrivarprogram för Macinto	osh	203
Öppna HP Skrivarprogram		203
Skriver ut en rengöringssida .		203
Skriva ut en konfigurationssid	a	203
Visa status för förbrukningsm	aterial	204
Beställa material online och a	nvända andra supportfunktioner	204
Överför en fil till skrivaren		204
Överföra teckensnitt till skriva	ren	205
Uppdatera fast programvara .		205
Aktivera dubbelsidig utskrift (duplexing)	205
Aktivera utskriftsläget Econor	node	205
Ändra tonerdensiteten		206
Ändra på inställningarna för u	pplösning	206
Låsa eller låsa upp lagringser	nheter för skrivare	206
Spara och skriva ut lagrade u	tskrifter	206
Konfigurera fack		207
Ändra nätverksinställningar		207
Öppna den inbäddade webbs	ervern	207
Ställa in e-postvarningar		208
Konfigurera och verifiera IP-adresser		209
TCP/IP-tilldelning		209
Automatisk konfigu	ration	209
DHCP (Dynamic H	ost Configuration Protocol)	209
Verifiera TCP/IP-konfiguration	nen	209
Ändra en IP-adress		209
Så här ändrar du e	n IP-adress med hjälp av HP Web Jetadmin	209
Så här ändrar du e	n IP-adress med hjälp av den inbyggda webbservern	210
Ändra en IP-adress	genom att använda kontrollpanelen	210
Ställa in realtidsklockan		212
Ställa in datum och tid		212
Så här ställer du in	datumformatet	212
Så här ställer du in	datumet	212
	tidsformatet	
Så här ställer du in	tiden	213
Ställa in aktiveringstid		213
Så här ställer du in	uppvakningstiden	213
Ställa in viloperioden		213
	viloperioden	
Konfigurera varningar		215
Så här skriver du ut en inform	ationssida	216
Menykarta		216
•		
<u> </u>		
	aterial	
-		
_	a	

xii SVWW

	Uppgradera den inbyggda programvaran	222
	Identifiera den nuvarande nivån på den inbyggda programvaran	222
	Hämta den nya inbyggda programvaran från HP:s webbplats	222
	Överföra den nya inbyggda programvaran till MFP-enheten	222
	Överföra den inbyggda programvaran från FTP via en webbläsare	222
	Uppdatera den inbyggda programvaran med en webbläsare	222
	Uppgradera den inbyggda programvaran via en nätverksanslutning med hjälp av FTP	223
	Så här uppgraderar du den inbyggda programvaran via en	
	nätverksanslutning med hjälp av FTP	223
	Uppgradera den inbyggda programvaran med hjälp av	
	HP Web Jetadmin	224
	Uppgradera den inbyggda programvaran med hjälp av MS-DOS-	
	kommandon	225
	Använda den inbyggda HP Jetdirect-programvaran	
	Hantera tonerkassetter	
	HP-tonerkassetter	
	Tonerkassetter som inte kommer från HP	
	Verifiering av tonerkassett	
	HP:s telefonnummer för bedrägerier	
	Förvaring av tonerkassett	
	Beräknad livslängd för tonerkassetten	
	Kontrollera tonerkassettens livslängd	
	Använda MFP-enhetens kontrollpanel	
	Använda den inbyggda webbservern	
	Använda den möyggda webbservern	
	Använda HP Web Jetadmin	
	Byta tonerkassetter	
	Byta tonerkassetti	
	Byta ut förbrukningsmaterial	
	Hitta förbrukningsmaterialet	
	Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial	
	Skapa utrymme runt MFP-enheten för byte av förbrukningsmaterial	
	Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial	
	Utföra förebyggande underhåll	
	Underhållssats för automatisk dokumentmatare	
	Rengöra MFP-enheten	
	Så här rengör du MFP-enheten utvändigt	
	Rengöra pekskärmen	
	Så här rengör du skannerglaset	
	Rengöra den automatiska dokumentmataren	
	Så här rengör du den automatiska dokumentmataren	
	Så här rengör du valsarna	
	Rengöra mylarremsan	
	Rengöra mylarremsan	
	Kalibrera skannern	
	Så här skriver du ut kalibreringsmålet	243
12	Lösa problem	
	Lösa allmänna problem	246

SVWW xiii

Checklista för felsökning	246
Fastställa MFP-problem	248
Sidor med felsökningsinformation	249
Konfigurationssida	249
Test av utskriftsbanan	249
Registreringssida	249
Händelselogg	250
Kontrollpanelens meddelandetyper	251
Statusmeddelanden	251
Varningsmeddelanden	251
Felmeddelanden	
Meddelanden om allvarliga fel	251
Meddelanden på kontrollpanelen	252
Meddelandelista	252
Papperstrassel	284
Fortsättning efter papperstrassel	285
Så här inaktiverar du Fortsätt efter papperstrassel	285
Åtgärda papperstrassel	286
Åtgärda papperstrassel vid högerluckorna	286
Papperstrassel i fack 1	291
Papperstrassel i fack 2, 3 eller 4	292
Papperstrassel i häftaren/staplaren	293
Häftklamrar som har fastnat	295
Papperstrassel i sorteraren med 3 fack	296
Papperstrassel vid övergångsenheten för utmatningstillbehör	299
Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren	300
Problem med materialhantering	302
Skrivaren matar flera ark i taget	302
Skrivaren matar fel pappersformat	302
Skrivaren tar material från fel fack	303
Materialet matas inte automatiskt	
Material matas inte från fack 2, 3 eller 4	
Det går inte att mata OH-film eller glättat papper	
Kuvert fastnar eller går inte att mata genom MFP-enheten	305
Det utskrivna materialet är böjt eller skrynkligt	305
Skrivaren skriver inte ut dubbelsidigt eller skriver ut felaktigt vid dubbelsidig	
utskrift	
Förstå meddelandena i MFP-enheten	
Använda hjälpsystemet i MFP-enheten	307
Om ett meddelande kvarstår	
Förstå tillbehörslamporna för sorteraren med 3 fack och enheten för häftning/stapling	308
Tillbehörslampor	308
Byta tillbehör och tillbehörskomponenter	
Förstå lamporna på formateraren	310
Lampor i HP Jetdirect	310
Hjärtslagslampa	
Faxlampa	
Problem vid färgutskrift	312
Utskriftsfärgfel	
Felaktig skuggning	312

xiv SVWW

Kassettfel		Färg fattas	312
Avhjälpa problem med utskrifts- och kopieringskvalitet Problem med utskriftskvaliteten som härror från materialet 3 Defekter på OH-film 3 Utskriftskvalitetsproblem som härror från omgivningen 3 Utskriftskvalitetsproblem som härror från omgivningen 3 Utskriftskvalitetsproblem som härror från papperstassel 3 Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten 3 Rengöra skannerglaset 4 Kalibrera MFP-enheten 5 Linja för mätning av upprepade defekter 5 Lösa e-postproblem 5 Validera SMTP-gatewayadressen 5 Validera SMTP-gatewayadressen 5 Validera LDAP-gatewayadressen 6 Validera LDAP-gatewayadressen 6 Validera LDAP-gatewayadressen 6 Validera LDAP-gatewayadressen 7 Validera LDAP-gat			
Avhjälpa problem med utskrifts- och kopieringskvalitet Problem med utskriftskvaliteten som härror från materialet 3 Defekter på OH-film 3 Utskriftskvalitetsproblem som härror från omgivningen 3 Utskriftskvalitetsproblem som härror från omgivningen 3 Utskriftskvalitetsproblem som härror från papperstassel 3 Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten 3 Rengöra skannerglaset 4 Kalibrera MFP-enheten 5 Linja för mätning av upprepade defekter 5 Lösa e-postproblem 5 Validera SMTP-gatewayadressen 5 Validera SMTP-gatewayadressen 5 Validera LDAP-gatewayadressen 6 Validera LDAP-gatewayadressen 6 Validera LDAP-gatewayadressen 6 Validera LDAP-gatewayadressen 7 Validera LDAP-gat		Färgmatchningsfel	313
Problem med utskriftskvaliteten som härrör från materialet			
Utskriftskvalitetsproblem som härrör från pappersträssel			
Utskriftskvalitetsproblem som härrör från pappersträssel		Defekter på OH-film	314
Utskriftskvalitetsproblem som härrör från papperstrassel 3 Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten 3 Verktyg för felsökning vid bristande utskriftskvalitet 3 Bilddefekt, exempel 3 Rengöra skannerglaset 3 Kalibrera MFP-enheten 33 Linjal för mätning av upprepade defekter 33 Lösa e-postproblem 33 Validera SMTP-gatewayadressen 33 Validera SMTP-gatewayadressen 33 Validera LDAP-gatewayadressen 33 Validera kommunikationen över nätverket 33 Kontrollera kommunikationen över nätverket 33 Kontrollera kommunikationen över nätverket 33 Felsöka allmänna problem i Macintosh 33 Lösa problem med Mac OS vix 33 Elsaga A Arbeta med minne och skrivarserverkort Skrivarminne och teckensnitt 33 Installera minne och teckensnitt 33 Aktivera minnet för Windows 98 och Me 34 Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial 34 Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial 35 Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivars som är anslutna till ett nätverk) 34 Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivars som är anslutna till ett nätverk) 34 Tillbehör 34 Til			
Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Verktyg för felsökning vid bristande utskriftskvalitet 3 Bilddefekt, exempel 3 Rengöra skannerglaset 3 Kalibrera MFP-enheten 3 Linjal för mätning av upprepade defekter 3 Lösa e-postproblem 3 Validera SMTP-gatewayadressen 3 Validera LDAP-gatewayadressen 3 Kontrollera kortusardessensen 3 Kortusardessens 3 <t< td=""><td></td><td>·</td><td></td></t<>		·	
Bilddefekt, exempel			
Rengöra skannerglaset			
Kalibrera MFP-enheten 33 Linjal för mätning av upprepade defekter 33 Lösa e-postproblem 33 Validera SMTP-gatewayadressen 33 Validera LDAP-gatewayadressen 33 Lösa problem med nätverksanslutning 35 Felsökning av utskriftsproblem i nätverket 35 Kontrollera kommunikationen över nätverket 35 Kontrollera kommunikationen över nätverket 35 Felsöka allmänna problem i Macintosh 33 Lösa problem med Mac OS v9 x 33 Lösa problem med Mac OS v9 x 33 Lösa problem med Mac OS v9 x 33 Sä här installera du DDR-minnes DIMM:er 33 Installera minne och teckensnitt 33 Aktivera minnet och teckensnitt 34 Aktivera minnet för Windows 98 och Me 34 Aktivera minnet för Windows 98 och Me 34 Aktivera minnet för Windows 2000 och XP 34 Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 34 Installera ElO-kort 34 Installera ElO-kort 34 Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial 35 Beställa direkt från HP			
Linjal för mätning av upprepade defekter 33 Lösa e-postproblem 33 Validera SMTP-gatewayadressen 33 Validera LDAP-gatewayadressen 33 Lösa problem med nätverksanslutning 35 Felsökning av utskriftsproblem i nätverket 35 Kontrollera kommunikationen över nätverket 35 Kontrollera kommunikationen över nätverket 35 Felsöka allmänna problem i Macintosh 33 Lösa problem med Mac OS Vs.x 33 Lösa problem med Mac OS X 33 Billaga A Arbeta med minne och skrivarserverkort 34 Skrivarminne och teckensnitt 35 Installera minne och teckensnitt 36 Installera ett flash-minneskort 36 Aktivera minnet for Windows 98 och Me 36 Aktivera minnet för Windows 98 och Me 36 Aktivera minnet för Windows 2000 och XP 36 Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 36 Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 36 Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial 36 Beställa direkt från HP 36 <td></td> <td></td> <td></td>			
Lösa e-postproblem 33 Validera SMTP-gatewayadressen 33 Validera LDAP-gatewayadressen 33 Lösa problem med nätverksanslutning 33 Felsökning av utskriftsproblem i nätverket 33 Kontrollera kommunikationen över nätverket 33 Kontrollera kommunikationen över nätverket 33 Felsöka allmänna problem i Macintosh 33 Lösa problem med Mac OS V9.x 33 Lösa problem med Mac OS X 33 Bilaga A Arbeta med minne och skrivarserverkort 35 Skrivarminne och teckensnitt 33 Installera minne och teckensnitt 33 Så här installerar du DDR-minnes DIMM:er 33 Aktivera minnet och teckensnitt 33 Aktivera minnet för Windows 98 och Me 34 Aktivera minnet för Windows 2000 och XP 34 Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 34 Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 34 Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 34 Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial 35 Beställa direkt via den inbyggda webbse			
Validera SMTP-gatewayadressen 3; Validera LDAP-gatewayadressen 3; Lösa problem med nätverksanslutning 3; Felsökning av utskriftsproblem i nätverket 3; Kontrollera kommunikationen över nätverket 3; Kontrollera kommunikationen över nätverket 3; Felsöka allmänna problem i Macintosh 3; Lösa problem med Mac OS V9 x 3; Lösa problem med Mac OS X 3; Bilaga A Arbeta med minne och skrivarserverkort Skrivarminne och teckensnitt 3; Installera minne och teckensnitt 3; Så här installera ott DDR-minnes DIMM:er 3; Installera ett flash-minneskort 3; Aktivera minnet för Windows 98 och Me 3; Aktivera minnet för Windows 2000 och XP 3; Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 3; Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 3; Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 3; Installera EIO-kort 3; Beställa delar, tillbehör 3; Beställa driekt från HP 3; <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
Validera LDAP-gatewayadressen Lösa problem med nätverksanslutning Felsökning av utskriftsproblem i nätverket Schottrollera kommunikationen över nätverketa Schottrollera kommunika			
Lösa problem med nätverksanslutning Felsökning av utskriftsproblem i nätverket Schottrollera kommunikationen över nätverketa Schottr			
Felsökning av utskriftsproblem i nätverket Kontrollera kommunikationen över nätverket Sökontrollera kommunikationen över nätverket Sikontrollera med minne och skrivarserverkort Sikontrollera minne och teckensnitt Sikontrollera minne och teckensni			
Kontrollera kommunikationen över nätverket 33		·	
Kontrollera kommunikationen över nätverket 33 Felsöka allmänna problem i Macintosh 33 Lösa problem med Mac OS v9.x 33 Lösa problem med Mac OS X 33 Bilaga A Arbeta med minne och skrivarserverkort Skrivarminne och teckensnitt 33 Installera minne och teckensnitt 33 Installera minne och teckensnitt 33 Aktivera minnet to DDR-minnes DIMM:er 33 Installera ett flash-minneskort 33 Aktivera minnet för Windows 98 och Me 34 Aktivera minnet för Windows 2000 och XP 34 Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 34 Installera EIO-kort 34 Installera EIO-kort 35 Bilaga B Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial 34 Beställa direkt från HP 33 Beställa direkt från HP 33 Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk) 36 Beställa direkt via den inbyggda webbservern 37 Inlbehör 38 Tillbehör 38 Tillbehör 38 Tonerkassetter 38 Underhållssats 38		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Felsöka allmänna problem i Macintosh Lösa problem med Mac OS v9.x Lösa problem med Mac OS X Bilaga A Arbeta med minne och skrivarserverkort Skrivarminne och teckensnitt Skrivarminne och teckensnitt Så här installerar du DDR-minnes DIMM:er Installera ett flash-minneskort Aktivera minnet för Windows 98 och Me Aktivera minnet för Windows 2000 och XP Aktivera minnet för Windows 2000 och XP Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort Installera EIO-kort Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort Så blaga B Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial Beställa direkt från HP Så Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk) Beställa direkt via den inbyggda webbservern Artikelnummer Så Tillbehör Tonerkassetter Så Underhållssats			
Lösa problem med Mac OS v9.x 33			
Lösa problem med Mac OS X		·	
Bilaga A Arbeta med minne och skrivarserverkort Skrivarminne och teckensnitt		·	
Så här installerar du DDR-minnes DIMM:er	Bilaga A	Skrivarminne och teckensnitt	
Installera ett flash-minneskort			
Aktivera minnet			
Aktivera minnet för Windows 98 och Me			
Aktivera minnet för Windows 2000 och XP			
Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort			
Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 34 Installera EIO-kort 34 Installera EIO-kort 35 Installera EIO-kort 36 Installera EIO-kort 36 Installera EIO-kort 37 Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial 36 Beställa direkt från HP 36 Beställa via service- eller supportleverantörer 37 Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk) 37 Beställa direkt via den inbyggda webbservern 38 Artikelnummer 39 Artikelnummer 39 Tillbehör 39 Tonerkassetter 39 Underhållssats 39			
Installera EIO-kort			
Bilaga B Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial			
Bilaga B Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial			
Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial Beställa direkt från HP Beställa via service- eller supportleverantörer Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk) Beställa direkt via den inbyggda webbservern 39 Artikelnummer Tillbehör Tonerkassetter Underhållssats		Installera ΕΙΟ-κοπ	348
Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial Beställa direkt från HP Beställa via service- eller supportleverantörer Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk) Beställa direkt via den inbyggda webbservern 39 Artikelnummer Tillbehör Tonerkassetter Underhållssats	Bilaga B	Förbrukningsmaterial och tillbehör	
Beställa direkt från HP			352
Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk)			
Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk)		Beställa via service- eller supportleverantörer	352
Beställa direkt via den inbyggda webbservern		• •	
Beställa direkt via den inbyggda webbservern		, , ,	352
Artikelnummer			
Tillbehör			
Tonerkassetter			
Underhållssats3			
		Enheter som byts ut av kund	

SVWW

	Minne	354
	Kablar och gränssnitt	354
	Utskriftsmaterial	354
Dila aa O	Coming only assument	
Bliaga C	Service och support	250
	Hewlett-Packard - Meddelande om begränsad garanti	
	Avtal om begränsad garanti för tonerkassett	
	Fixeringsenhet och överföringsenhet - Meddelande om begränsad garanti	
	Support- och servicetillgänglighet	
	HP underhållsavtal	
	Avtal för service hos kunden	
	Prioriterad service på plats	
	Service nästa dag hos kunden	
	Veckovis (volym) service hos kunden	362
Bilaga D	MFP-specifikationer	
_	Fysiska specifikationer	364
	Elektriska specifikationer	365
	Akustikspecifikationer	366
	Miljöspecifikationer	367
Dilogo E	Metaviolana efikationa	
Dilaya E	Materialspecifikationer Specifikationer för utskriftsmaterial	270
	·	
	Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring	
	Kuvert	
	Kuvert med dubbla sidsömmar	
	Kuvert med självhäftande remsor eller flikar	
	Kuvertmarginaler	
	Förvaring av kuvert	
	Etiketter	
	Etiketternas utförande	
	OH-film	
	Vikt och storlek för utskriftsmaterial	
	Materialvikter och storlekar som stöds	374
Bilaga F	Föreskrifter	
	Inledning	380
	FCC-bestämmelser	
	Compliance with FCC regulations	
	Telecom	
	Faxmeddelanden	382
	Programmet för miljövänliga produkter	
	Skydda miljön	
	Ozon	
	Strömförbrukning	
	HP LaserJet skrivarförbrukningsmaterial	
	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU	
	Material Safety Data Sheet	
	Mer information	

xvi SVWW

Överensstämmelseförklaring (HP Color LaserJet 4730mfp)	386
Lands-/regionsspecifika säkerhetsintyg	387
Lasersäkerhetsintyg	387
Kanadensiska DOC-bestämmelser	387
VCCI-deklaration för Japan387	387
Deklaration för Japan om nätkabel för växelström	387
Korean EMI statement	
Säkerhetsintyg, Taiwan388	388
Finska laserbestämmelser	389
Australien389	389
x391	391

SVWW xvii

xviii SVWW

1 Grunderna för MFP-enheten

Tack för att du har köpt HP Color LaserJet 4730mfp. Läs installationsanvisningarna i *HP Color LaserJet 4730mfp Startguide*, som medföljer produkten.

När MFP-enheten är installerad och klar för användning bör du ägna några minuter åt att lära dig hur den fungerar. I det här kapitlet behandlas följande:


- HP Color LaserJet 4730mfp-konfigurationer
- MFP-enhetens (multifunction peripheral) funktioner och fördelar
- Delar och tillbehör till MFP-enheten
- Programvara
- Program f
 ör Macintosh-datorer
- Skrivardrivrutiner
- Skrivardrivrutiner f
 ör Macintosh-datorer
- Installationschecklista

SVWW 1

HP Color LaserJet 4730mfp-konfigurationer

Följande konfigurationer finns i serien HP Color LaserJet 4730mfp.


HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A-basmodell)

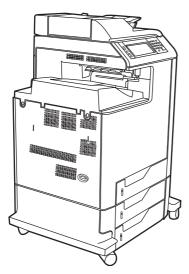

HP Color LaserJet 4730mfp levereras som standard med följande:


- Ett flerfunktionsinmatningsfack för 100 ark (fack 1)
- 3 inmatningsfack för 500 ark
- En automatisk dokumentmatare som rymmer 50 ark
- En inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver för anslutning till ett 10/100Base-TX-nätverk
- 256 MB SDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- Enhet för dubbelsidig utskrift
- Hårddisk

HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)

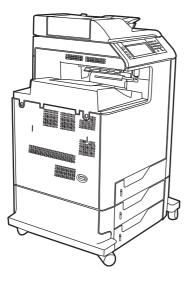

HP Color LaserJet 4730x mfp har samma funktioner som basmodellen, men innefattar också ett analogt faxtillbehör.


HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)

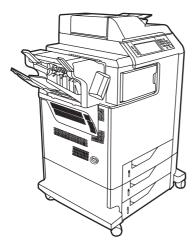

HP Color LaserJet 4730xs mfp har samma funktioner som basmodellen, men innefattar också följande:

- Ett faxtillbehör för analog telefoni
- En övergångsenhet för utmatningstillbehör
- En häftnings-/buntningsenhet

HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)

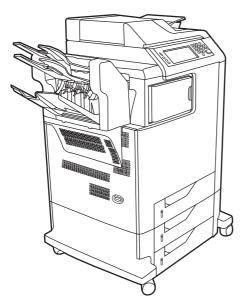

HP Color LaserJet 4730xm mfp har samma funktioner som basmodellen, men innefattar också:

- Övergångsenhet för utmatningstillbehör
- Ett faxtillbehör för analog telefoni
- En sorterare med 3 fack

MFP-enhetens (multifunction peripheral) funktioner och fördelar

HP Color LaserJet 4730mfp-serien är konstruerad med tanke på att de ska delas av arbetsgrupper. Använd MFP-enheten när du vill kopiera och skriva ut dokument i svartvitt eller färg, eller när du vill skicka digitala dokument i färg eller svartvitt. MFP-enheten är en fristående kopiator som inte behöver anslutas till en dator. Med det analoga HP LaserJet-faxtillbehöret (Analog Fax Accessory 300) (ingår i vissa modeller) kan du också skicka och ta emot fax med MFP-enheten.

Funktionslista

Funktioner

- Dubbelsidig kopiering
- Bildändringar
- Digital sändning i färg
- Efterbehandling av dubbelsidiga dokument
- Nätverksutskrift

Hastighet och prestanda

- 31 sidor per minut vid kopiering och utskrift på Letter-papper, 30 sidor per minut vid kopiering och utskrift på A4-papper
- 25–400 % skalbarhet när du använder skannerglaset
- 25–200 % skalbarhet när du använder den automatiska dokumentmataren
- Mindre än 10 sekunder till utskrift av den första sidan
- Överför en gång, RIP (rasterbildbearbetning) Once-teknik
- Kapacitet: högst 85 000 sidor per månad
- 533 megahertz (MHz) mikroprocessor

Upplösning

- 600 punkter per tum (dpi) med REt-teknik (Resolution Enhancement technology)
- Produkten innefattar HP FastRes och HP Resolution Enhancement technology (REt) för 1 200 ggr
 1 200 effektiv dpi vid högsta motorhastighet.

Minne

- 256 MB RAM-minne, utökningsbart till 512 MB med 100-stifts DIMM-minne av vanlig DDR-typ
- MEt-teknik som automatiskt komprimerar data så att RAM-minnet kan utnyttjas effektivare

Användargränssnitt

- Grafiskt teckenfönster på kontrollpanelen
- En inbyggd webbserver som du kan använda när du behöver support eller vill beställa förbrukningsmaterial (för nätverksanslutna produkter)
- HP Easy Printer Care Software (ett webbaserat status- och felsökningsverktyg)
- Funktioner f\u00f6r best\u00e4llning av f\u00f6rbrukningsmaterial via Internet med programmet HP Easy Printer Care

Språk och teckensnitt

- HP skrivarkommandospråk (PCL) 6
- HP PCL 5e f

 ör kompatibilitet
- Skrivarhanteringsspråk
- PDF
- XHTML
- 80 skalbara TrueType-teckensnitt
- HP PostScript® 3-emulering (PS)

Kopiering och sändning

- Lägen för text, grafik och blandad text och grafik
- En funktion f\u00f6r utskriftsavbrott (vid kopieringsgr\u00e4nser)
- Flera sidor per ark
- Animerade användarmeddelanden (t.ex. papperstrassel som måste åtgärdas)
- E-postkompatibilitet
- En vilolägesfunktion som spar energi
- Automatisk dubbelsidig skanning

Tonerkassett (4 kassetter)

- Skriver ut upp till 12 000 sidor med 5 % täckningsgrad.
- Kassetter som inte behöver skakas
- Identifiering av äkta HP-tonerkassetter
- Automatisk borttagning av skyddsremsa på tonerkassetter

Pappershantering

Inmatning

- Fack 1 (kombifack): Ett kombinationsfack för papper, OH-film, etiketter och kuvert. Rymmer upp till 100 ark eller 20 kuvert.
- Fack 2, 3 och 4: Fack för 500 ark. I de här facken identifieras standardpappersstorlekar upp till Legal-storlek automatiskt. Du kan också använda egna storlekar i facken.
- Automatisk dokumentmatare: Rymmer upp till 50 pappersark.
- Dubbelsidig utskrift och kopiering: Funktion för utskrift och kopiering på båda sidor av arket.
- **Dubbelsidig skanning i den automatiska dokumentmataren:** Den automatiska dokumentmataren har en funktion för automatisk skanning av dubbelsidiga dokument.

Utmatning

- **Standardutmatningsfack:** Standardutmatningsfacket sitter på MFP-enhetens vänstra sida. Facket rymmer upp till 500 ark.
- Utmatningsfack för automatisk dokumentmatare: Den automatiska dokumentmatarens utmatningsfack finns under den automatiska dokumentmatarens inmatningsfack.
 Utmatningsfacket rymmer 50 pappersark och MFP-enheten stannar automatiskt när facket är fullt.
- Extra häftnings-/staplingsenhet: Häftaren/staplaren häftar buntar som innehåller upp till 30 ark, och staplar upp till 500 ark.
- Extra sorterare med 3 fack: Ett fack rymmer 500 ark och två fack rymmer 100 ark var. Den totala kapaciteten är alltså 700 ark.

Anslutningar

- IEEE 1284C-kompatibel parallellport
- En FIH-port (Foreign Interface Harness) för anslutning av enheter med andra gränssnitt (AUX)
- LAN-kontakt (RJ-45) för den inbyggda HP Jetdirect-skrivarservern
- Extra analogt faxkort
- Extra HP-programvara f
 ör digital s
 ändning
- Extra EIO-kort (enhanced input/output)
- USB 2.0
- ACC-port (tillbehörsport med funktioner för USB-värd)
- Tillbehörsport (för anslutning av enheter från andra leverantörer)

Miljövänliga funktioner

Med energisparfunktionen sparas energi (uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna, version 1.0).



OBS! Mer information finns i Skydda miljön.

Säkerhetsfunktioner

- FIH (Foreign Interface Harness) anslutning av annat gränssnitt
- Säker diskradering
- Säkerhetslås
- Behålla utskrifter
- DSS-autentisering


Systemkrav

Om du vill använda e-postfunktionen måste MFP-enheten vara ansluten till ett IP-baserat nätverk med en SMTP-server (simple mail transfer protocol). Servern kan vara i det lokala nätverket eller hos en extern Internet-leverantör. HP rekommenderar att MFP-enheten installeras i samma lokala nätverk som SMTP-servern. Om du använder en Internet-leverantör behöver du ansluta till leverantören via en DSL-anslutning. Om du får e-post via en Internet-leverantör frågar du leverantören om rätt SMTP-adress. Det fungerar inte med uppringda anslutningar. Om det inte finns en SMTP-server i det lokala nätverket kan du skapa en SMTP-server med hjälp av programvara från olika leverantörer. HP ansvarar inte för anskaffning och support av sådan programvara.

Delar och tillbehör till MFP-enheten

Känna igen MFP-enhetens komponenter


Innan du börjar använda MFP-enheten bör du lära dig känna igen enhetens delar.

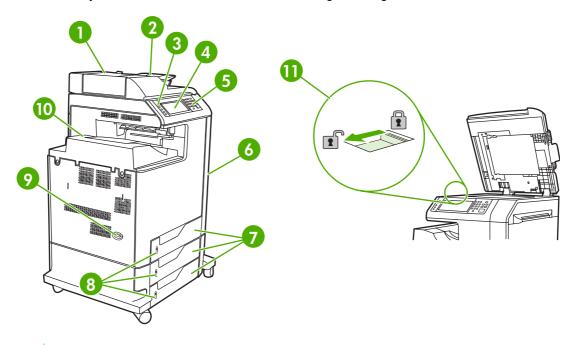

Lock för automatisk dokumentmatare 2 Den automatiska dokumentmatarens inmatningsfack för kopiering/skanning/faxning av original 3 Lampor på kontrollpanelen 4 Kontrollpanelfönster med pekskärmsfunktion 5 Knappar på kontrollpanelen 6 Luckor till höger (för åtkomst av tonerkassetter och andra förbrukningsartiklar) Fack 2, 3 och 4 7 8 Indikatorer för pappersnivå 9 På/av-knapp 10 Utmatningsfack

11

Skannerlås

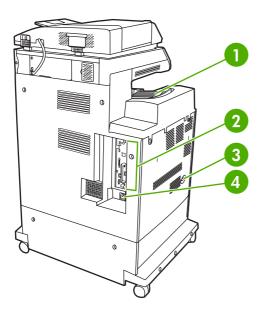


- 1 Utmatningsfack
- 2 Gränssnittsportar
- 3 På/av-knapp
- 4 Strömförsörjning

Tillbehör och förbrukningsmaterial

Du kan utöka MFP-enhetens funktioner genom att installera tillbehör. Information om hur du beställer tillbehör finns i <u>Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial</u>.



OBS! Bästa prestanda får du om du endast använder tillbehör och förbrukningsartiklar som är avsedda för den här MFP-enheten.

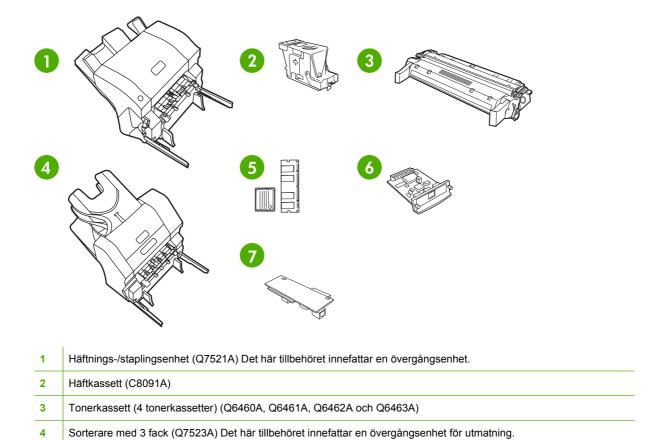

Gränssnittsportar


Minnes-DIMM-kort och flashminneskort
HP Jetdirect-skrivarserver (EIO-kort)

Analogt HP LaserJet-faxtillbehör (Fax Accessory 300) (Q3701A)

5

7

MFP-enheten har fem portar för anslutning till en dator eller ett nätverk. Portarna finns vid det främre vänstra hörnet på MFP-enheten.

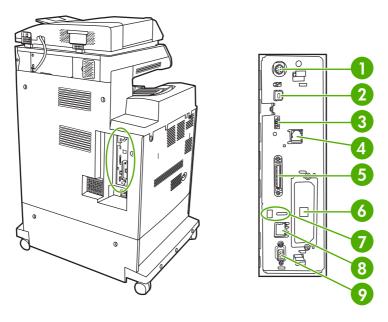

1	FIH (Foreign Interface Harness)
2	USB 2.0
3	ACC (tillbehörsporten använder värdenhetens USB-protokoll)
4	Faxanslutning (för anslutning till det extra analoga faxtillbehöret)
5	Parallellport
6	Expansionsplats för EIO-gränssnitt
7	Åtkomstport för Kensingtonlås
8	Nätverksanslutning (inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver)
9	AUX-port

Flytta MFP-enheten

Innan du flyttar MFP-enheten låser du skannern. Skannerlåset finns under skannerlocket till vänster om skannerglaset.

Programvara

MFP-enheten levereras med programvara som inkluderar skrivardrivrutiner och valfri programvara. HP rekommenderar att du installerar programvaran för att installationen ska bli så enkel som möjligt och få tillgång till alla MFP-funktioner.

Mer information om ytterligare programvara och språk finns i installationsinformationen och Readmefilerna på cd-skivan till MFP-enheten. HP-programvaran finns inte på alla språk.

Operativsystem och MFP-komponenter

På cd-skivan som medföljer MFP-enheten finns programvara och drivrutiner som användare och nätverksadministratörer kan ha nytta av. Du måste installera skrivardrivrutinerna som finns på cd-skivan för att kunna använda MFP-enhetens alla funktioner. HP rekommenderar att du också installerar de övriga programmen, även om det går att använda enheten utan dem. Mer information finns i installationsinformationen och Readme-filerna på cd-skivan till MFP-enheten.

Cd-skivan innehåller programvara som är avsedd för användare och nätverksadministratörer i följande miljöer:

- Microsoft® Windows® 98 och Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
- Apple Mac OS X version 10.2 eller senare

De senaste skrivardrivrutinerna för samtliga operativsystem finns på http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Förutom på Internet finns information om hur du skaffar den senaste programvaran även i supportbroschyren som ligger i skrivarkartongen.

I listan nedan visas de program som finns för MFP-enheten.

Programvara	Windows 98/ Me	Windows 2000/ XP/Server 2003	Mac OS	UNIX®	Linux ²	OS/2
Windows Installer	х	x				
PCL 5 ³	х	х				
PCL 6	х	х				
PostScript-emulering ³	х	х	x			
HP Web Jetadmin ¹		x		х		
Macintosh Installer			x			
Macintosh PPD-filer (PostScript Printer Description)			х			
IBM-drivrutiner ¹						x
Modellskript ²				x		

¹ Endast tillgängliga på webben.

SVWW Programvara 13

Linux-drivrutinen kan hämtas på http://hpinkjet.sourceforge.net. PPD-filen för Linux för alla LaserJet-modeller kan hämtas på http://linuxprinting.org.

Installera med alternativet f
ör anpassad installation.



OBS! Du kan också köpa HP-programvaran för digital sändning, som gör det möjligt att skicka fax digitalt. Mer information finns på http://www.hp.com/go/digitalsending.

Programvarufunktioner

Funktionerna för automatisk konfiguration, uppdatering och förkonfigurering kan användas med MFP-enheten.

Automatisk konfiguration av drivrutin

HP LaserJet PCL 6- och PCL 5c-drivrutinerna för Windows, och PS-drivrutinerna för Windows 2000 och Windows XP, innehåller funktioner för automatisk identifiering och drivrutinskonfigurering av skrivartillbehör vid installationstillfället. Tillbehör som den automatiska konfigurationen av drivrutiner har stöd för är t.ex. enheten dubbelsidig utskrift, extra pappersfack och DIMM-moduler. Om miljön har stöd för dubbelriktad kommunikation visas funktionen för automatisk konfiguration av drivrutin som en installerbar komponent som standard för en typisk installation och för en anpassad installation.

Uppdatera nu

Om du har ändrat HP Color LaserJet 4730mfp-enhetens konfiguration efter installationen, kan du uppdatera drivrutinen automatiskt i miljöer som stöder dubbelriktad kommunikation. Klicka på knappen **Uppdatera nu** om den nya konfigurationen automatiskt ska gälla för drivrutinen.



OBS! Funktionen Uppdatera nu kan inte användas i miljöer där delade Windows 2000- eller Windows XP-klienter är anslutna till Windows 2000- eller Windows XP-värdar.

HP Driver Preconfiguration

HP Driver Preconfiguration (Förkonfigurera drivrutin) är en programvaruarkitektur och en uppsättning verktyg för anpassning och spridning av HP-programvara för utskrifter i hela företaget. Med HP Driver Preconfiguration kan IT-administratörer förkonfigurera standardvärden för utskrifter och enheter för HP-skrivardrivrutiner innan drivrutinerna installeras i nätverksmiljön. Mer information finns i *HP Driver Preconfiguration Support Guide* (supporthandbok), som finns på http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Installera programvaran för utskriftssystemet

Följande avsnitt innehåller instruktioner för hur du installerar programvaran för utskriftssystemet.

MFP-enheten levereras med en cd-romskiva som innehåller programvara för utskriftssystemet och skrivardrivrutiner. Programvaran för utskriftssystemet på cd-skivan måste vara installerad för att du ska kunna utnyttja alla funktioner i MFP-enheten.

Om du inte har tillgång till en cd-romenhet kan du ladda ner programvaran för utskriftssystemet från Internet på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.



OBS! Exempelmodellskript för UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) kan hämtas på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts. Exempelmodellskript för Linux-nätverk finns på http://linuxprinting.org.

Du kan ladda ner den senaste programvaran kostnadsfritt på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Installera Windows-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran för utskriftssystemet för Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000, och Windows XP.

När du installerar utskriftsprogrammet i en direktanslutningsmiljö ska du alltid installera programvaran innan du ansluter en parallell- eller USB-kabel. Om parallell- eller USB-kabeln anslöts innan programvaran installerades, läs i <u>Installera programvaran när parallellkabeln eller USB-kabeln har anslutits</u>.

Du kan antingen använda en parallellkabel eller en USB-kabel för direktanslutningar. Det går dock inte att ansluta parallellkablar och USB-kablar samtidigt. Använd en IEEE 1284-kompatibel kabel eller en vanlig 2-meters USB-kabel.

Så här installerar du programvaran för utskriftssystemet

- Stäng alla program som är öppna eller körs.
- Sätt in cd-skivan i cd-romenheten.

Om välkomstskärmen inte visas startar du den så här:

- Välj Start och sedan Kör.
- Skriv: X:\setup (där X motsvarar beteckningen för cd-romenheten).
- Klicka på OK.
- När du uppmanas att klicka på Installera skrivare gör du det och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- 4. Klicka på **Slutför** när installationen är klar.
- Du kan behöva starta om datorn.
- 6. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste du installera om programvaran. Om det misslyckas igen läser du installationsinformationen och Readme-filerna på MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren som medföljde MFP-enheten. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Installera Windows-programvara för utskriftssystem för nätverk

Programvaran på cd-skivan för MFP-enheten stödjer nätverksinstallation i ett Microsoft-nätverk. Information om nätverksinstallationen på andra operativsystem finns på http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Den inbyggda HP Jetdirect-skrivarservern i HP Color LaserJet 4730mfp har en 10/100 Base-TX-nätverksport. Om du behöver en HP Jetdirect-skrivarserver med en annan typ av nätverksport, se <u>Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial</u> eller besök <u>http://www.hp.com/support/clj4730mfp</u>.

Installationsprogrammet stödjer inte MFP-enhetsinstallation eller upprättande av MFP-objekt på Novell-servrar. Det har bara stöd för direktlägesnätverksinstallationer mellan Windows-datorer och en MFP-enhet. Du installerar MFP-enheten och skapar objekt på en Novell-server genom att använda ett HP-hjälpprogram (t.ex. HP Web Jetadmin) eller ett Novell-hjälpprogram (t.ex. NWadmin).

SVWW Programvara 15

Så här installerar du programvaran för utskriftssystemet

- 1. Om du installerar programvaran på Windows 2000 eller Windows XP måste du ha administratörsbehörighet.
- Kontrollera att HP Jetdirect-skrivarservern har konfigurerats rätt för nätverket genom att skriva ut en konfigurationssida (se <u>Konfigurationssida</u>). På den andra sidan letar du reda på MFP-enhetens IP-adress. Du kan behöva den här adressen för att slutföra nätverksinstallationen.
- 3. Stäng alla program som är öppna eller körs.
- 4. Sätt in cd-skivan i cd-romenheten.

Om välkomstskärmen inte visas startar du den så här:

- Välj Start och sedan Kör.
- Skriv: X:\setup (där X motsvarar beteckningen för cd-romenheten).
- Klicka på OK.
- 5. När du uppmanas att klicka på **Installera skrivare** gör du det och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- 6. Klicka på **Slutför** när installationen är klar.
- Du kan behöva starta om datorn.
- Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste programvaran installeras om. Om det misslyckas igen läser du installationsinformationen och Readme-filerna på MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren som medföljde MFP-enheten. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Så här konfigurerar du en Windows-dator för MFP-nätverksenheten med Windows-delning

Om datorn skriver ut direkt till MFP-enheten kan du dela enheten i nätverket, så att andra nätverksanvändare också kan skriva ut på den.

Läs om hur du aktiverar Windows-delning i dokumentationen till Windows. När MFP-enheten är delad installerar du MFP-programvaran på alla datorer som delar MFP-enheten.

Installera programvaran när parallellkabeln eller USB-kabeln har anslutits

Om du redan har anslutit en parallellkabel eller USB-kabel till en Windows-dator visas dialogrutan **Hittade ny maskinvara** när du startar datorn.

Installera programvaran för Windows 98 eller Windows Me

- 1. I dialogrutan **Hittade ny maskinvara** klickar du på **Sök cd-rom-enhet**.
- Klicka på Nästa.

- 3. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- 4. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste programvaran installeras om. Om det misslyckas igen läser du installationsinformationen och Readme-filerna på MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren som medföljde MFP-enheten. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Installera programvaran för Windows 2000 eller Windows XP

- I dialogrutan Hittade ny maskinvara klickar du på Sök.
- På skärmen Hitta drivrutinsfiler markerar du kryssrutan Ange sökväg och avmarkerar alla andra kryssrutor och klickar sedan på Nästa.
- 3. Skriv bokstaven för rotkatalogen. Exempelvis: X:\ (där "X:\" är bokstaven för rotkatalogen på cd-romenheten).
- Klicka på Nästa.
- 5. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- 6. Klicka på Slutför när installationen är klar.
- 7. Välj ett språk och följ instruktionerna på datorskärmen.
- 8. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste programvaran installeras om. Om det misslyckas igen läser du installationsinformationen och Readme-filerna på MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren som medföljde MFP-enheten. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Avinstallera MFP-programvaran

I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programvaran för utskriftssystemet.

Ta bort programvara från Windows-operativsystemet

Använd avinstallationsprogrammet under Verktyg i programgruppen HP Color LaserJet 4730mfp för att välja och ta bort en, flera eller alla komponenter i HP-utskriftssystemet i Windows.

- Klicka på Start och sedan på Program.
- Peka på HP Color LaserJet 4730mfp.
- Klicka på Avinstallerare.
- 4. Klicka på Ja.
- 5. Följ instruktionerna på datorskärmen för att slutföra avinstallationen.

SVWW Programvara 17

Programvara för nätverk

Sammanfattning av HP-nätverkslösningar

En sammanfattning av tillgänglig HP-programvara för installation och konfiguration av nätverk finns i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*. Den här handboken finns på cd-skivan som medföljer MFP-enheten.

HP Web Jetadmin

Med HP Web Jetadmin och en webbläsare kan du hantera skrivare som är anslutna till HP Jetdirect i intranätet. HP Web Jetadmin är ett webbläsarbaserat hanteringsverktyg, som bara ska installeras på en dator för nätverksadministration. Verktyget kan inte installeras och köras på följande system:

- Fedora Core och SuSE Linux
- Windows 2000 Professional, Server och Advanced Server
- Windows Server 2003
- Windows XP Professional Service Pack 1

När HP Web Jetadmin har installerats på en värdserver kan programmet nås via alla klienter med en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer 5.5 och 6.0 eller Netscape Navigator 7.0.

I HP Web Jetadmin finns följande funktioner:

- Uppgiftsorienterat användargränssnitt som ger vyer för konfiguration, vilket spar tid för nätverksadministratören.
- Tack vare anpassningsbara användarprofiler kan nätverksadministratörerna välja att visa endast de funktioner som används.
- Direkt e-postmeddelande vid maskinvarufel, när förbrukningsmaterialet börjar ta slut, och andra MFP-problem.
- Fjärrinstallation och manövrering med en standardwebbläsare oavsett var du befinner dig.
- Avancerad automatisk identifiering söker reda på kringutrustning i nätverket utan att du manuellt behöver lägga in varje skrivare i en databas.
- Enkelt att integrera i f\u00f6retagets befintliga administrativa programpaket.
- Möjlighet att snabbt hitta kringutrustning baserad på parametrar t.ex. IP-adresser, färgåtergivning och modellnamn.
- Möjlighet att enkelt ordna kringutrustning i logiska grupper, med virtuella kontorskartor för enkel navigering.
- Möjlighet att hantera och konfigurera flera skrivare samtidigt.

Du kan ladda ner den senaste versionen av HP Web Jetadmin och se den senaste listan över värdsystem som stöds på HP:s supportwebbplats http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX är ett enkelt skrivarinstallationsprogram för HP-UX och Solarisnätverk. Du kan ladda ner det från HP:s supportwebbplats http://www.hp.com/support/net_printing.

Hjälpprogram

MFP-verktyg

MFP-enheten HP Color LaserJet 4730mfp är utrustad med flera hjälpprogram som underlättar övervakning och hantering av enheten i ett nätverk.

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software är ett program, som du kan använda till följande:

- Visa information om f\u00e4rganv\u00e4ndning
- Kontrollera skrivarens status
- Kontrollera förbrukningsmaterialens status
- Ange varningsinställningar
- Visa skrivardokumentation
- Få tillgång till felsöknings- och underhållsverktyg

Du kan visa HP Easy Printer Care Software när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Utför en fullständig programinstallation om du ska använda HP Easy Printer Care Software. Mer information finns i http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Inbyggd webbserver

Den här MFP-enheten är utrustad med en inbyggd webbserver, vilket ger dig åtkomst till information om aktiviteter i enheten och nätverket. En webbserver skapar en miljö där webbprogram kan köras, ungefär som ett operativsystem, t.ex. Windows, som gör det möjligt att köra program på din dator. Utdata från dessa program kan sedan visas i en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

När en webbserver är "inbyggd" innebär det att den finns på en maskinvaruenhet (t.ex. en skrivare) eller som inbyggd programvara, snarare än som programvara som laddas ner på en nätverksserver.

Fördelen med en inbyggd webbserver är att den förser MFP-enheten med ett gränssnitt som vem som helst kan få tillgång till via en nätansluten dator eller en vanlig webbläsare. Det finns ingen särskild programvara som behöver installeras eller konfigureras. Mer information om den inbyggda HP-webbservern finns i *Embedded Web Server User Guide* (Användarhandbok för inbyggd webbserver). Den här handboken finns på cd-skivan som medföljer MFP-enheten.

Funktioner

Med HP:s inbyggda webbserver kan du övervaka enhetens och nätverkskortets status och sköta utskriftsfunktioner från din dator. Med HP:s inbyggda webbserver kan du göra följande:

- Visar MFP-statusen.
- Avgöra återstående användningstid för allt förbrukningsmaterial och beställa nytt.
- Visa och ändra fackens konfiguration.
- Visa och ändra menykonfigurationer på MFP-enhetens kontrollpanel.
- Visa och skriva ut interna sidor.

SVWW Programvara 19

- Ta emot meddelande om MFP-händelser och förbrukningsmaterialhändelser.
- Lägga till egna länkar till andra webbplatser.
- Välja på vilket språk den inbyggda webbserverns sidor ska visas.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.

Om du vill ha en fullständig förklaring av den inbyggda webbserverns funktioner och hur de fungerar, se <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Övriga komponenter och verktyg

Ett flertal program är tillgängliga för nätverksadministratörer och för Windows- eller Mac OS-användare.

Wi	ndows	Mac OS	Nätverksadministratör	
•	Programinstallerare – automatiserar installationen av utskriftssystemet Registrering på webben	 PPD-filer (skrivarbeskrivningar för PostScript-skrivare) – för användning med Apples PostScript-drivrutiner som levereras med Mac OS 	HP Web Jetadmin – ett webbläsarbaserat systemhanteringsverktyg. På http://www.hp.com/go/ webjetadmin finns den senaste	
		 HP LaserJet-hjälpprogrammet (kan hämtas från Internet) – ett skrivarhanteringshjälpprogram för Mac OS-användare 	 Programvaran till HP Web Jetadmin HP Jetdirect Printer Installer for UNIX – kan laddas ner från http://www.hp.com/support/ net_printing 	

Program för Macintosh-datorer

HP-installationsprogrammet innehåller PostScript® Printer Description (PPD)-filer, Printer Dialog Extensions (PDE:er) och HP Skrivarprogram för användning med Macintosh-datorer.

Om både skrivaren och Macintosh-datorn är anslutna till ett nätverk kan du använda skrivarens inbyggda webbserver (EWS) till att konfigurera skrivaren. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för nätverk

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Macintosh-programvara för utskriftssystem. Utskriftsprogramvaran fungerar med Mac OS v9.1 och senare samt Mac OS X v10.2 och senare.

Programvaran för utskriftssystem inkluderar följande komponenter:

PPD-filer (PostScript Printer Description)

PPD:erna i kombination med drivrutinerna för Apple PostScript-skrivare ger åtkomst till skrivarfunktioner. Det finns installationsprogram för PPD:er och annan programvara på cd-skivan som medföljde skrivaren. Använd den drivrutin för Apple PostScript-skrivare som medföljde datorn.

HP Skrivarprogram

Använd HP Skrivarprogram för att få åtkomst till funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. Använd de illustrerade skärmarna för att välja skrivarfunktioner och slutföra uppgifterna med skrivaren:

- Namnge skrivaren.
- Tilldela skrivaren till en zon i n\u00e4tverket.
- Tilldela en IP-adress till skrivaren.
- Ladda ner filer och teckensnitt.
- Konfigurera och ställ in skrivaren för IP- eller AppleTalk-utskrift.

Du kan använda HP Skrivarprogram om din skrivare använder en USB-anslutning eller är ansluten till ett TCP/IP-baserat nätverk.



OBS! HP Skrivarprogram stöds för Mac OS X v10.2 och senare.

Ytterligare information om hur du använder HP Skrivarprogram finns i <u>Använda HP Skrivarprogram för Macintosh</u>.

Installera skrivardrivrutiner för Mac OS v9.1 och senare

- 1. Anslut nätverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en nätverksport.
- 2. Sätt in cd-skivan i cd-rom-enheten. Cd-menyn körs automatiskt. Om CD-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ikonen på skrivbordet.
- 3. Dubbelklicka på **installationsikonen** i installationsmappen för HP LaserJet.
- 4. Följ anvisningarna på datorskärmen.

- 5. Öppna **Program** på datorns hårddisk, öppna **Verktygsprogram** och sedan **Desktop Printer Utility** (program för skrivbordsskrivare).
- 6. Dubbelklicka på Skrivare (AppleTalk).
- 7. Klicka på Ändra bredvid skrivarvalet för AppleTalk.
- 8. Välj skrivare och klicka på **Autoinställning** och sedan på **Skapa**.



OBS! Ikonen på skrivbordet ser allmän ut. Alla utskriftspaneler visas i utskriftsdialogrutan i varje program.

Så här installerar du skrivardrivrutiner för Mac OS X v10.2 och senare

- Anslut n\u00e4tverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en n\u00e4tverksport.
- 2. Sätt in cd-skivan i cd-rom-enheten.

Cd-menyn körs automatiskt. Om CD-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ikonen på skrivbordet.

- 3. Dubbelklicka på **installationsikonen** i installationsmappen för HP LaserJet.
- 4. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- 5. Öppna **Program** på datorns hårddisk, öppna **Verktygsprogram** och sedan **Utskriftskontroll** eller **Program för skrivarinställningar**.



OBS! Om du använder Mac OS X v10.4, så har verktyget **Printer Setup Utility** (Skrivarinställningar) ersatts av **Print Center** (Utskriftskontroll).

- 6. Klicka på Lägg till skrivare.
- 7. Välj **Rendezvous** som anslutningstyp.
- 8. Välj din skrivare i listan.
- Klicka på Lägg till skrivare.
- 10. Stäng Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar genom att klicka på stängningsknappen i det övre vänstra hörnet.

Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar (USB)



OBS! Anslutningar via parallellportar fungerar *inte* på Macintosh.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar utskriftssystemet programvara i Mac OS v9.1 och senare samt Mac OS X v10.2 och senare.

Apple PostScript måste installeras för att det ska gå att använda PPD-filer. Använd den Apple PostScript 8-drivrutin som levererades med Macintosh-datorn.

Så här installerar du programvaran för utskriftssystemet

- Anslut en USB-kabel mellan USB-porten på skrivaren och USB-porten på datorn. Använd en två meters standard-USB-kabel.
- Sätt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten och kör installationsprogrammet.

Cd-menyn körs automatiskt. Om CD-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ikonen på skrivbordet.

- 3. Dubbelklicka på **installationsikonen** i installationsmappen för HP LaserJet.
- 4. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- För Mac OS v9.1 och senare:
 - öppna Program på datorns hårddisk, öppna Verktygsprogram och sedan Utskriftskontroll.
 - b. Dubbelklicka på **Skrivare (USB)** och klicka sedan på **OK**.
 - c. Bredvid alternativet **USB-skrivare** klickar du på Ändra.
 - d. Markera skrivaren och klicka sedan på **OK**.
 - e. Klicka på Automatisk inställning bredvid PPD-fil och sedan på Skapa.
 - f. Klicka på Ange standardskrivare på Utskrift-menyn.

För Mac OS X v10.2 och senare: USB-köer skapas automatiskt när skrivaren ansluts till datorn. Kön kommer dock att använda ett allmänt PPD om installationsprogrammet inte har körts innan USB-kabeln är ansluten. Om du vill ändra kö-PPD öppnar du Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar, väljer rätt skrivarkö och klickar sedan på **Visa info** för att öppna dialogrutan **Skrivarinfo**. I snabbmenyn väljer du **Skrivarmodell** och sedan väljer du rätt PPD för skrivaren i snabbmenyn som **Allmän** är markerad i.

6. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas installerar du programmet på nytt. Om det inte går läser du i installationsanvisningar eller sena readme-filer på cd-skivan för skrivaren eller på det blad som medföljde i skrivarpaketet eller går till http://www.hp.com/support/clj4700 för hjälp eller mer information.



OBS! Ikonen på Mac OS v9.*x*-skrivbordet ser allmän ut. Alla utskriftspaneler visas i utskriftsdialogrutan i varje program.

Ta bort programvara från Macintosh-operativsystemet

Om du vill ta bort programvaran från en Macintosh-dator drar du PPD filerna till papperskorgen.

Skrivardrivrutiner

Produkten levereras med programvara som möjliggör kommunikation mellan datorn och produkten (med hjälp av ett skrivarspråk). Programvaran kallas för skrivardrivrutin. Skrivardrivrutinen ger åtkomst till produktfunktioner, t.ex. skriva ut på papper i specialformat, ändra storlek på dokument och infoga vattenstämplar.

Skrivardrivrutiner som kan användas

Följande skrivardrivrutiner finns för produkten. Om skrivardrivrutinen som du vill använda inte finns på cd-skivan eller på www.hp.com, kontaktar du tillverkaren eller distributören av programmet och ber att få en drivrutin till produkten.



OBS! De senaste drivrutinerna kan hämtas på <u>www.hp.com</u>. Beroende på konfigurationen på Windows-baserade datorer försöker installationsprogrammet för produkten automatiskt ansluta datorn till Internet för att kunna hämta hem de allra senaste drivrutinerna.

Operativsystem ¹	PCL 6- skrivardrivrutin	PCL 5- skrivardrivrutin	PS- skrivardrivrutin	PPD ² - skrivardrivrutin
Microsoft Windows 98	Х	Х	Х	
Windows Millennium (Me)	X	Χ	Χ	
Windows 2000	Х	Х	Х	
Windows XP	X	×	X	
Windows Server 2003	X	×	X	
Mac OS 9.1 eller senare			Х	Х
Mac OS 10.2 eller senare			X	X

Alla produktfunktioner finns inte i alla drivrutiner eller operativsystem. Mer information finns i den sammanhangsberoende hjälpen i skrivardrivrutinen.

Ytterligare drivrutiner

Följande drivrutiner finns inte på cd-skivan, men är tillgängliga på Internet.

- OS/2 PCL-skrivardrivrutin
- Skrivardrivrutin f
 ör OS/2 PS.
- UNIX-modellskript.
- Linux-drivrutiner.
- HP OpenVMS-drivrutiner



OBS! OS/2-drivrutiner finns hos IBM.

Du kan hämta hem modellskript för UNIX® och Linux från Internet eller beställa dem från en auktoriserad HP-återförsäljare eller tjänsteleverantör. Information om Linux-support finns på www.hp.com/go/linux. Information om UNIX-support finns på www.hp.com/go/jetdirectunix software.

² PPD-filer (PostScript (PS) Printer Description)

Välja rätt skrivardrivrutin

Välj en skrivardrivrutin utifrån vilket operativsystem du använder och hur du använder produkten. Läs i hjälpen för skrivardrivrutinen för ytterligare funktioner. Mer information om hur du får åtkomst till skrivardrivrutinen finns i onlinehjälpen för drivrutiner.

- Med PCL 6-drivrutinen får du bästa helhetsprestanda och åtkomst till skrivarfunktionerna.
- PCL 5-skrivardrivrutinen rekommenderas f\u00f6r vanliga kontorsutskrifter i svartvitt och f\u00e4rg.
- Använd PS-drivrutinen om du i första hand skriver ut från PostScript-specifika program, t.ex. Adobe PhotoShope[®] och CorelDRAW[®], för kompatibilitet med PostScript Level 3 eller för PSflashteckensnitt.



OBS! Produkten växlar automatiskt mellan skrivarspråken PS och PCL.

Onlinehjälp för drivrutiner (Windows)

Onlinehjälp för skrivardrivrutinen är inte detsamma som hjälpen för programmet. Onlinehjälpen för skrivardrivrutinen innehåller förklaringar till knappar, kryssrutor och listrutor i skrivardrivrutinen. Det innehåller också anvisningar för vanliga utskriftsuppgifter, t.ex. skriva ut dubbelsidigt, skriva ut flera sidor på ett pappersark och skriva ut den första sidan eller försättsblad på annat papper.

Öppna onlinehjälpen för skrivardrivrutinen på följande sätt:

- Klicka på Hjälp.
- Tryck på F1 på tangentbordet.
- Klicka på en frågeteckenikon i det övre högra hörnet av skrivardrivrutinen.
- Högerklicka på ett objekt i drivrutinen och klicka sedan på Förklaring.

Använda skrivardrivrutinerna

Använd någon av följande metoder när du vill öppna skrivardrivrutinerna på datorn:

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs	Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)	Ändra konfigurationsinställningarna (t.ex. lägga till ett fack eller aktivera/inaktivera manuell dubbelsidig utskrift)
Windows 98 och Windows Millennium (Me)	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. Markera HP Color Laser let	 Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. 	 Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare.
	4730mfp och klicka sedan på Egenskaper . Den här proceduren är vanligast,	2. Högerklicka på HP Color LaserJet 4730mfp-ikonen och välj sedan Egenskaper (Windows 98	Högerklicka på HP Color LaserJet 4730mfp-ikonen och välj Egenskaper .
	även om stegen kan variera.	och Me) eller Dokumentstandarder (Windows NT 4.0).	Klicka på fliken Konfigurera.

SVWW Skrivardrivrutiner 25

Operativsystem		lra inställningarna för alla krifter tills programmet ngs	uts	dra ndardinställningarna för krifter (t.ex. aktivera Skriv på båda sidorna)	(t.e: akti	lra figurationsinställningarna x. lägga till ett fack eller vera/inaktivera manuell bbelsidig utskrift)
Windows 2000, XP och Server 2003	1. 2.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. Markera HP Color LaserJet	1.	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax.	1.	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax.
		4730mfp och klicka på Egenskaper eller Inställningar.	2.	Högerklicka på HP Color LaserJet 4730mfp-ikonen och välj	2.	Högerklicka på HP Color LaserJet 4730mfp-ikonen och välj Egenskaper .
		här proceduren är vanligast, n om stegen kan variera.		Utskriftsinställningar.	3.	Klicka på fliken Enhetsinställningar.
Mac OS 9.1 eller senare	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på skrivarikonen för skrivbordet.
	2.	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	2.	När du ändrar inställningar på en snabbmeny klickar du på Spara inställningar .	2.	l menyn Utskrift väljer du Ändra inställningar .
Mac OS 10.2	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	I Finder, på Gå -menyn klickar du på Program .
	2.	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	2.	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	2.	Öppna Verktyg och sedan Utskriftskontroll.
			3.	Klicka på Spara som i snabbmenyn	3.	Klicka på utskriftskön.
				Förinställningar och ange ett namn på	4.	På menyn Skrivare väljer du Visa info .
				förinställningen. tällningarna sparas i menyn	5.	Klicka på menyn Installerbara alternativ.
			anv välj alte	rinställningar. Vill du lända de nya inställningarna er du det sparade förinställda ernativet varje gång du öppnar program och skriver ut.	<u></u>	OBS! Konfigurationsinställningarna är eventuellt inte tillgängliga Classic-läget.
Mac OS 10.3	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Öppna Printer Setup Utility
	2.	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	2.	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.		(installationsprogram för skrivare) genom att markera hårddisken, klicka på Program , sedan på
			3.	Klicka på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och ange ett namn på förinställningen.		Verktyg och därefter dubbelklicka på Printer Setup Utility (installationsprogram för skrivare).
				tällningarna sparas i menyn rinställningar. Vill du	2.	Klicka på utskriftskön.
			anv välj	randa de nya inställningarna er du det sparade förinställda ernativet varje gång du öppnar	3.	På menyn Skrivare väljer du Visa info .
				program och skriver ut.	4.	Klicka på menyn Installerbara alternativ.

Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer

Skrivaren levereras med skrivardrivrutiner som använder ett skrivarspråk för att kommunicera med skrivaren. Skrivardrivrutinen ger åtkomst till skrivarfunktioner, t.ex. skriva ut på papper i specialformat, ändra storlek på dokument och infoga vattenstämplar.

Skrivardrivrutiner som kan användas

En Macintosh-skrivardrivrutin och de nödvändiga PPD-filerna inkluderas i skrivaren. Om skrivardrivrutinen som du vill ha inte finns på skrivarens cd-skiva läser du i installationsanvisningar eller sena readme-filer för att se om skrivardrivrutinen stöds. Om den inte stöds kontaktar du tillverkaren eller distributören av programmet och ber att få en drivrutin till skrivaren.



OBS! De senaste drivrutinerna kan hämtas på www.hp.com.

Använda skrivardrivrutinerna

Använd någon av följande metoder när du vill öppna skrivardrivrutinerna på datorn.

Operativsystem	uts	dra inställningarna för alla krifter tills programmet ngs	sta uts	dra ndardinställningarna för krifter (t.ex. aktivera Skriv oå båda sidorna)	kor (t.e	dra nfigurationsinställningarna x. lägga till ett fysiskt ernativ som ett fack eller slå eller av en funktion)
Mac OS v9.1 eller senare	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på skrivarikonen för skrivbordet.
	2.	Ändra inställningar i de olika snabbmenyerna.	2.	När du ändrar inställningar på en snabbmeny klickar du på Spara inställningar .	2.	l menyn Utskrift väljer du Ändra inställningar .

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs		Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)		Ändra konfigurationsinställningarna (t.ex. lägga till ett fysiskt alternativ som ett fack eller slå på eller av en funktion)	
Mac OS X v10.2	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	l Finder, på Gå -menyn klickar du på Program .
	2.	Ändra inställningar i de olika snabbmenyerna.	För anv välj alte	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna och klicka sedan på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och skriv ett namn för förinställningen. tällningarna sparas i menyn rinställningar. Vill du rända de nya inställningarna er du det sparade förinställda ernativet varje gång du öppnar program och skriver ut.	3. 4.	Öppna Verktygsprogram och sedan Utskriftskontroll. Klicka på utskriftskön. På menyn Skrivare väljer du Visa info. Klicka på menyn Installerbara alternativ. OBS! Konfigurationsinställningarna är eventuellt inte tillgängliga Classic-läget.
Mac OS X v10.3	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Ändra inställningar i de olika snabbmenyerna.	För anv välj alte	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv. Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna och klicka sedan på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och skriv ett namn för förinställningen. tällningarna sparas i menyn rinställningar. Vill du rända de nya inställningarna er du det sparade förinställda arnativet varje gång du öppnar program och skriver ut.	 1. 2. 3. 4. 	Öppna Program för skrivarinställningar genom att markera hårddisken, klicka på Program, sedan på Verktygsprogram och därefter dubbelklicka på Program för skrivarinställningar. Klicka på utskriftskön. På menyn Skrivare väljer du Visa info. Klicka på menyn Installerbara alternativ.

Installationschecklista

Följande tabell är en checklista för installation av HP Color LaserJet 4730mfp.

Tabell 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp

~	Objekt	Detaljer
	Kontrollera att MFP-enheten är ansluten till rätt strömkälla.	Kretsen måste ge lägst 10 A (110 V) eller 5 A (220 V). Använd <i>inte</i> grenuttag. Alla enheter som ansluts till en och samma strömkälla kan ge upphov till problem.
	Kontrollera att MFP-enheten har placerats i ett lämpligt utrymme.	Det ska gå att komma åt alla sidor av MFP- enheten. I trånga utrymmen är det svårt att åtgärda papperstrassel och ge enheten service.
	Kontrollera att enheten har placerats på ett jämnt och stabilt underlag.	Kontrollera att ytan är plan och stabil. Kontrollera att hjullåsen är tillslagna.
	Kontrollera att all orange skyddstejp och allt förpackningsmaterial har tagits bort.	Mer information finns i <i>HP Color LaserJet</i> 4730mfp series Starthandbok.
	Kontrollera att tonerkassetterna och papperet har installerats i MFP-enheten.	Använd bara papper av hög kvalitet.
	Rengör skannerglaset innan du låser upp skannern. Torka av glaset försiktigt med en ren och lätt fuktad luddfri trasa.	Mer information finns i <u>Så här rengör du</u> <u>skannerglaset</u> . Mer information finns i <i>HP Color</i> <i>LaserJet 4730mfp-seriens Starthandbok</i> .
	Kontrollera att transportlåset för skannern har öppnats.	Mer information finns i HP Color LaserJet 4730mfp series Starthandbok.
	Kontrollera att rätt språk och datum/klockslag har angetts.	Mer information finns i HP Color LaserJet 4730mfp series Starthandbok.
	Konfigurera e-postgatewayarna.	Tryck på Meny, bläddra fram till och tryck på KONFIGURERA ENHET, SÄNDNING, E-post och Sök gateways. Om gatewayarna för e-post inte hittas automatiskt kan nätverksadministratören ge dig adresserna, så att du kan konfigurera MFP-enheten manuellt.
	Om faxtillbehöret används kontrollerar du att det har konfigurerats som det ska.	Tryck på Meny, bläddra fram till och tryck på FAX och sedan på FAXINSTÄLLNINGAR. Ange datum och tid, plats och faxrubrikinformation. Mer information finns i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (användarhandbok för analogt faxtillbehör).
	Skriva ut konfigurationssidor.	Tryck på Meny, INFORMATION och sedan på SKRIV UT KONFIGURATION.
	Kontrollera följande på de utskrivna konfigurationssidorna:	Mer information om hur du tolkar informationen på konfigurationssidan finns på informations- och övnings-cd:n för HP Color LaserJet 4730mfp.
	 LDAP-gatewayadressen visas. 	
	 SMTP-gatewayadressen visas. 	
	 Alla tillbehörsenheter visas (t.ex. häftnings-/ staplingsenheten eller sorteraren med tre fack). 	

SVWW Installationschecklista 29

Tabell 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp (fortsättning)


✓	Objekt	Detaljer
	 Fungerar eller Aktiverad visas för modemstatusen, om faxtillbehöret är installerat. 	
	 Kontrollera att informationen I/O Card Ready (I/O-kort redo) visas på sidan för inbyggd JetDirect, och att en giltig IP-adres används. 	s
	Kontrollera att det går att kopiera från MFP- enhetens kopieringsglas.	Lägg konfigurationssidan med den tryckta sidan nedåt på kopieringsglaset och tryck på Start.
	Kontrollera att det går att kopiera från den automatiska dokumentmataren.	Lägg konfigurationssidan med den tryckta sidan uppåt i dokumentmataren och tryck på Start.
	Kontrollera att det går att skicka ett faxmeddelande från MFP-enheten.	Lägg dokumentet med den tryckta sidan uppåt i den automatiska dokumentmataren. Skicka faxmeddelandet till ett giltigt faxnummer genom att använda knappsatsen.
	Kontrollera att det går att skicka e-post.	Lägg dokumentet med den tryckta sidan uppåt i den automatiska dokumentmataren. Ange e- postadressen med knappsatsen. (LDAP måste vara aktiverat om det ska fungera).
	Kontrollera att det går att skriva ut på MFP- enheten.	Skriv ut en testsida från drivrutinen när skrivarprogramvaran har installerats på en dator i nätverket.
	Bekräfta inställningarna för datum och tid.	MFP-enheten skriver inte ut, om inte datum och tid har ställts in. Mer information finns i <u>Ställa in</u> realtidsklockan.
	Kontrollera att alla användare har tillgång till övningsmaterialet.	http://www.hp.com/go/usemymfp

2 Använda kontrollpanelen

SVWW 31

Kontrollpanelens layout

Kontrollpanelen innefattar ett teckenfönster av pekskärmstyp, jobbkontrollknappar, en sifferknappsats och tre lampor för statusindikering.

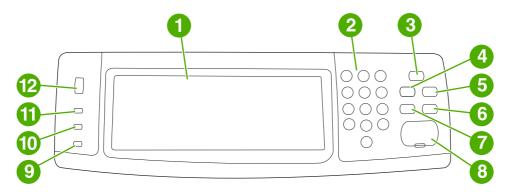

1	Grafisk pekskärm
2	Knappsats
3	Knappen Energisparläge
4	Knappen Meny
5	Knappen Status
6	Knappen Stopp
7	Knappen Återställ
8	Knappen Start
9	Obs!-lampa
10	Data -lampa
11	REDO-lampa
12	Kontrastjustering för teckenfönstret


Kontrollpanelfunktioner

Funktioner/knappar	Funktion
•	Visar hjälpinformationen Vad är det här?, Visa mig och HELP FOR STATUS. Funktionen är inbyggd i pekskärmens menyer.
Återställ	Återställer utskriftsinställningarna till fabriksinställningar eller användardefinierade värden.
Stopp	Avbryter den pågående utskriften.
Start	Startar kopiering eller en digital sändning eller fortsätter en utskrift som har avbrutits.
Knappsats	Gör att du kan ange numeriska värden, t.ex. för antal kopior.
Viloläge	Om en längre tid förflyter innan MFP-enheten används aktiveras enhetens energisparläge automatiskt. Aktivera eller inaktivera MFP-enhetens energisparläge genom att trycka på knappen Vilolägeslampa.
Status	Öppnar menyn för FÖRBR. MAT. FÖR FÖRBR. MAT. I den här menyn kan du avläsa status för tonerkassetterna, fixeringsenheten och överföringsenheten.
Meny	Öppnar MFP-menyerna.

SVWW Kontrollpanelfunktioner 33

Skärmen Hem

Med följande kontrollpanelkomponenter i teckenfönstret får du tillgång till MFP-funktionerna.

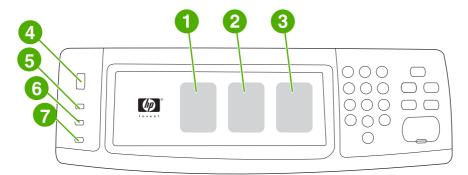

- Tryck på det här elementet när du vill använda kopieringsskärmen. Mer information finns i Kopieringsskärmen.
 Tryck på det här elementet när du vill använda e-postskärmen. Mer information finns i Navigering på e-postskärmen.
 Tryck på det här elementet när du vill använda faxskärmen. Mer information finns i Faxa och i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Användarhandbok för analogt faxtillbehör).
 Vrid det här reglaget för att öka eller minska fönstrets ljusstyrka.
 REDO-lampan indikerar att MFP-enheten är klar för användning.
 Data-lampan indikerar att data tas emot i MFP-enheten.
- 1997

OBS! Om du installerar HP-programvaran för digital sändning visas ytterligare fält i kontrollpanelens teckenfönster. Bläddra nedåt för att kunna se alla fält.

Obs!-lampan indikerar att ett problem har inträffat och att problemet bara kan åtgärdas av användaren.

Hjälpsystemet

Du kan när som helst visa hjälpinformation i teckenfönstret genom att trycka på ②.

Hjälpen Vad är det här?

MFP-enheten kan visa information om alla avsnitt på det grafiska teckenfönstrets pekskärm.

På skärmen på den högsta nivån trycker du på ② (Hjälp-knappen) och sedan på Vad är det här?. När du har tryckt på ett objekt öppnas en dialogruta med information om objektet du tryckte på. När du har läst informationen kan du stänga dialogrutan Vad är det här? genom att trycka på ett annat område på skärmen.

På andra nivåer av pekskärmen kommer du åt hjälpsystemet genom att trycka på ◑ (Hjälp-knappen), som finns i det övre vänstra hörnet av varje skärm.

Hjälpen Visa mig

Hjälpen Visa mig innehåller information om hur du använder MFP-funktionerna.

- 1. På kontrollpanelens pekskärm trycker du på ② (Hjälp-knappen).
- Tryck på Visa mig. Välj en rubrik i fönstret Vad är det här? genom att trycka på ett alternativ. Du kan visa flera rubriker genom att använda rullningslisten. När du har tryckt på en rubrik skrivs en instruktionssida ut.
- 3. Visa huvudfönstret igen genom att trycka på OK.

Visa mig visas också i dialogrutan Vad är det här?, om det objekt du väljer är en funktion som innehåller anvisningar. Om du till exempel trycker på hjälpen Vad är det här? och sedan på mopies, ser du en Visa mig-knapp i dialogrutan som visas. Tryck på Visa mig om du vill ha information om hur du kan förbättra kopiorna.

SVWW Hjälpsystemet 35

Menykarta

Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinställningarna är och vilka alternativ du kan välja på kontrollpanelen:

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Tryck på INFORMATION.
- 3. Tryck på SKRIV UT MENYKARTA.

Många av värdena kan åsidosättas från drivrutinen eller ett program. Förvara menykartan som referens i närheten av MFP-enheten.

Menykartans innehåll varierar beroende på vilka alternativ som har installerats i MFP-enheten. En fullständig lista över objekt och alternativ på kontrollpanelen finns i avsnittet för varje meny i det här kapitlet.

Menyn Hämta utskrift

Menyn Hämta utskrift innehåller alternativ för korrektur och lagring, privat utskrift, snabbkopiering och jobblagring. I tabellen nedan visas de alternativ som kan väljas i jobbhämtningsmenyn.

Objekt	Värden	Förklaring
Användare	Jobb	Med alternativet kan du ange vilket jobb som ska hämtas. När du har valt jobbet visas alternativen SKRIV UT och TA BORT X. Ange antalet kopior genom att välja SKRIV UT. Välj TA BORT X för att ta bort jobbet. Om du hämtar ett skyddat jobb innehåller alternativen SKRIV UT och TA BORT X en dialogruta där du anger en PIN-kod.



OBS! Om det inte finns privata jobb, lagrade jobb, snabbkopieringsjobb eller jobb som lagras för korrekturläsning på MFP-enhetens hårddisk eller i RAM-minnet visas meddelandet **INGA LAGRADE JOBB** när menyn väljs.

- En lista med användarnamn visas i kontrollpanelens teckenfönster.
- 2. Tryck på Meny.
- 3. Tryck på HÄMTA UTSKRIFT.
- 4. Tryck på ett användarnamn. Då visas en lista med lagrade utskrifter för den aktuella användaren.
- 5. Tryck på ett utskriftsnamn och skriv sedan ut eller radera utskriften. Om det krävs en PIN-kod för att skriva ut utskriften visas (ett lås) bredvid kommandot **SKRIV UT**, och en PIN-kod måste anges. Om det krävs en PIN-kod för att ta bort utskriften visas (ett lås) bredvid kommandot **TA BORT X**, och en PIN-kod måste anges.
- 6. Om du väljer SKRIV UT blir du ombedd att ange hur många kopior som ska skrivas ut (1 till 32 000).

SVWW Menyn Hämta utskrift 37

Menyn Information

Om du vill skriva ut en informationssida bläddrar du fram och trycker på den sida som ska skrivas ut.

Objekt	Förklaring
SKRIV UT MENYKARTA	Skapar en menykarta som visar layouten och de aktuella inställningarna för menyobjekten på kontrollpanelen.
	MFP-enheten återgår till läget REDO när sidan är klar.
SKRIV UT KONFIGURATION	Skapar en sida med information om MFP-enhetens konfiguration.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA	Skapar en sida som visar hur många sidor som återstår för varje förbrukningsartikel i MFP-enheten.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
FÖR FÖRBR. MAT.	Den här sidan skrivs inte ut. På den visas bara aktuell status.
SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA	Skapar en sida som innehåller information som kan användas för beräkning av kostnader.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
SKRIV UT DEMO	Skapar en demonstrationssida.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
SKRIV UT RGB-EXEMPEL	Skapar en sida där RGB-färgerna visas.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
SKRIV UT CMYK-EXEMPEL	Skapar en sida där CMYK-färgerna visas.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
SKRIV UT FILKATALOG	Skapar en katalogsida med information om alla installerade enheter för masslagring.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA	Skapar en teckensnittslista med alla PCL-teckensnitt som är tillgängliga på MFP-enheten.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.
SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA	Skapar en teckensnittslista med alla PS-teckensnitt som är tillgängliga på MFP-enheten.
	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.

Fax, meny

Den här menyn visas bara om det analoga HP LaserJet-faxtillbehöret har installerats. Mer information om faxmenyn finns i *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Användarhandbok för analogt faxtillbehör). En tryckt version av den här handboken medföljer HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp och HP LaserJet 4730xm mfp.

SVWW Fax, meny 39

Menyn Pappershantering

När inställningarna för pappershantering är rätt inställda på kontrollpanelen kan du skriva ut genom att välja typ och storlek för papperet i drivrutinen eller programmet. Mer information finns i <u>Välja</u> utskriftsmaterial.

Vissa objekt på den här menyn (t.ex. dubbelsidig utskrift och manuell matning) är tillgängliga från programvaran eller i skrivardrivrutinen (om rätt skrivardrivrutin är installerad). Inställningarna i skrivardrivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.



OBS! Objekt som har en asterisk (*) är standardvärden.

Objekt	Värden	Förklaring
FACK 1 STORLEK	ALLA STORLEKAR*	Anger materialstorlek för fack 1.
	LETTER	
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	DPOSTCARD(JIS)	
	DPostcard (JIS)	
	16K	
	KUVERT #10	
	MONARCH-KUVERT	
	C5-KUVERT	
	DL-KUVERT	
	B5-KUVERT	
	EGET	
FACK 1 TYP	VALFRI TYP*	Anger materialtyp för fack 1.
	VANLIGT	
	FÖRTRYCKT	
	BREVPAPPER	
	OH-FILM	
	HÅLAT	

Objekt	Värden	Förklaring
	ETIKETTER	
	FINPAPPER	
	ÅTERVUNNET	
	FÄRG	
	LÄTT <75 G/M2	
	MEDELVIKT90-104	
	TUNGT 105-119 G/M2	
	EXTRA TUNGT120-163	
	KARTONG >163	
	GROVT 90-105 G/M2	
	GLÄTT. 75-105 G/M2	
	TUNGTGLÄTTAT120-160	
	EXTRA TUNGT GLÄTT.	
	GROVT PAPPER	
	KUVERT	
FACK <n> STORLEK</n>	LETTER*	Anger materialtyp för fack 2, fack 3 och fack 4. Ersätt <n> med fackets nummer</n>
	LEGAL	lack 4. Ersalt 11/2 med lackets humilier.
	EXECUTIVE	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	EGET	
	VALFRI EGEN	
FACK <n> TYP</n>	VANLIGT*	Anger materialtyp för varje fack. Ersätt facknumret med <n>.</n>
	FÖRTRYCKT	idolatamice mod Str.
	BREVPAPPER	
	OH-FILM	
	HÅLAT	
	ETIKETTER	
	FINPAPPER	

Objekt	Värden	Förklaring
	ÅTERVUNNET	,
	FÄRG	
	Lätt <75 g/m2	
	MEDELVIKT90-104	
	TUNGT 105-119 G/M2	
	GROVT 90-105 G/M2	
	GLÄTT. 75-105 G/M2	
	GROVT PAPPER	

Menyn Konfigurera enhet

I den här menyn finns alla administrationsfunktioner.



OBS! Objekt som har en asterisk (*) är standardvärden.

Original, undermeny

Trots att du kan få åtkomst till objekten via det grafiska teckenfönstret med pekskärmen kan du också kopiera och sända objekt via MFP-menyerna. Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på ORIGINAL.

Objekt	Värden	Förklaring
SPECIALPAPPER	EXECUTIVE	Ställer in pappersstorleken för
	LETTER*	originaldokumentet.
	LEGAL	
	A5	
	A4	
	B5(JIS)	
	8.5X13	
	STATEMENT	
	Blandat LTR/LGL	
ANTAL SIDOR	1*	Anger om en sida eller båda sidor av originaldokumentet har skannats.
	2	
		Du blir ombedd att vända på sidan om 2 väljs och originalet placeras på skannerglaset.
ORIENTERING	STÅENDE*	Anger om orienteringen för originalet är
	LIGGANDE	stående eller liggande.
INNEHÅLL	TEXT	Beskriver originalets bildtyp.
	FOTO	Välj FOTO om originalet består av
	GLÄTTAT FOTO	grafiska bilder och välj TEXT om bilden består av bara text.
	BLANDAT*	Välj GLÄTTAT FOTO för original med jämna toner.
		Välj BLANDAT om originalet innehåller både grafik och text. Beskriv TEXT/ FOTO-MIX med ett värde mellan 0 och 8, där 0 motsvarar mest text och 8 motsvarar mest grafik.

Objekt	Värden	Förklaring
		OBS! Du kan åsidosätta de här inställningarna för ett visst jobb genom att använda kopieringsfönstret.
TÄTHET	0 till 8	Anger bildens kontrast och ljusstyrka. Du kan välja ett värde mellan 0 och 8.
	Standard = 4	0 = mörkast
		0 – Morkast
		8 = Ijusast

Kopiering, undermeny

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på KOPIERING.

Objekt	Värden	Förklaring	
FÄRGLÄGE	FÄRGKOPIOR	Anger om kopior ska skrivas ut i färg eller svartvitt.	
	SVARTVITA KOPIOR		
ANTAL SIDOR	1*	Anger om bilderna ska skrivas ut på en sida eller	
	2	båda sidor av kopian.	
SORTERA	Av	Anger om kopiorna ska sorteras eller inte.	
	På*		
PAPPERS-DESTINATION	UTFACK 1*	Välj utmatningsfacket på den extra sorteraren med 3 fack.	
	UTFACK 2* UTFACK 3*	Utmatningsfack 1 är standardfack för kopiering. Utmatningsfack 2 är standardfack för fax. Utmatningsfack 3 är standardfack för utskrifter. OBS! Det här alternativet visas bara om en extra sorterare med 3 fack är installerad.	
KOPIOR	1–999	Anger antal kopior när du trycker på Start, utan att välja antal kopior på knappsatsen.	
Häfta:	INGEN*	Aktivera häftning genom att välja 1-KANT.	
	1-KANT	OBS! Det här alternativet är endast tillgängligt om enheten för häftning/ buntning är installerad.	
HASTIGHET FÖR FÖRSTA KOPIA	INGEN FÖRUPPVÄRMNING*	Välj INGEN FÖRUPPVÄRMNING om du vill inaktivera funktionen för snabb förstakopia.	
	FÖRUPPVÄRMNING	Användning av funktionen för snabb förstakopia kan orsaka stor förslitning på MFP-enheten. Det här är standardinställningen.	

Objekt	Värden	Förklaring
		Välj FÖRUPPVÄRMNING om du vill aktivera funktionen för snabb förstakopia. Funktionen minskar den tid som krävs för MFP-enheten att göra en kopia efter en stund i viloläge.

Förbättring, undermeny

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på FÖRBÄTTRING.

Objekt	Värden	Förklaring
SKÄRPA	0 till 4	Anger inställningen för skärpa.
		0 =minimal skärpa
		4 =maximal skärpa
		STANDARD = 2
TA BORT BAKGRUND	0 till 8	Anger hur mycket av originalets bakgrund som tas bort på kopian. Alternativet Ta bort bakgrund är användbart när du kopierar båda sidorna och inte vill att innehållet på den första sidan ska synas på den andra sidan av kopian. 0=minimal bakgrundsborttagning (mer bakgrund syns)
		8=maximal bakgrundsborttagning (mindre bakgrund syns)
		STANDARD = 2

Sändning, undermeny

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på SÄNDNING.

Objekt	Värden	Alternativ	Förklaring
E-post	SKANNINGSINSTÄLLNING AR	SVARTVITT	Avgör om dokumentet
		FÄRG*	skannas i färg eller svartvitt.
	FILTYP	PDF*	Anger e-postbilagans filformat.
	M-TIFF TIFF JPEG FILSTORLEK LITEN STANDARD*	M-TIFF	illiormat.
		TIFF	
		JPEG	
		LITEN	Anger komprimeringen för en
		STANDARD*	fil, vilket avgör filstorleken.
		STOR	

Objekt	Värden	Alternativ	Förklaring
	UPPLÖSNING	75 dpi	Anger upplösning för ett dokument eller en bild. Ett
		150 dpi*	lägre dpi-värde ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten
		200 dpi	kan påverkas.
		300 dpi	
	ADRESSVALIDERING	Av	Gör att e-postsyntaxen kan kontrolleras i MFP-enheten.
		På*	Giltiga e-postadresser måste innehålla tecknen "@" och ".".
	Sök gateways		Nätverket söks igenom efter SMTP- och LDAP-gatewayar som kan användas för att skicka e-post via MFP- enheten.
	SMTP-GATEWAY		IP-adressen för SMTP- servern som används för att skicka e-post.
	LDAP-GATEWAY		IP-adressen för LDAP- gatewayen som används för att kontrollera e- postinformation.
	TESTA SÄNDNINGSGATEWAYAI	र	Testar de konfigurerade gatewayarna för att se om de fungerar.
REPLIKERA MFP			Kopierar och skickar inställningar från en MFP- enhet till en annan.
			OBS! Funktionen kanske inte fungerar med äldre MFP-enheter.

Utskrift, undermeny

Vissa objekt på undermenyn Utskrift är tillgängliga i programvaran, eller i skrivardrivrutinen (om rätt skrivardrivrutin är installerad). Inställningarna i drivrutinen och programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på UTSKRIFT.

Objekt	Värden	Förklaring
KOPIOR	1 till 32 000	Ange standard för antal kopior genom att välja en siffra mellan 1 och 32 000. Ange antalet på knappsatsen.

Objekt	Värden	Förklaring
		OBS! Vi rekommenderar att du anger antalet kopior i skrivardrivrutinen eller i programmet. (Inställningarna i skrivardrivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.)
STANDARDSTORLEK FÖR PAPPER	LETTER*	Ställer in sidbildens storlek för papper
	LEGAL	och kuvert. (Alternativet ändras från paper till KUVERT när du bläddrar
	EXECUTIVE	genom storlekarna.)
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	KUVERT #10	
	MONARCH-KUVERT	
	C5-KUVERT	
	DL-KUVERT	
	B5-KUVERT	
	EGET	
STANDARDSTORLEK SPECIALPAPPER	MÅTTENHET	Du kan ställa in en egen storlek för alla
	X-DIMENSION	installerade fack. Ersätt facknumret med <n>. Välj X- och Y-dimension för</n>
	Y-DIMENSION	anpassad pappersstorlek. X- dimensionerna är 76-216 mm. Y- dimensionerna är 127-356 mm.
PAPPERS-DESTINATION	UTFACK 1*	Välj utmatningsfacket på den extra
UTFACK:	UTFACK 2	sorteraren med 3 fack.
	om en ex	OBS! Objektet visas endas om en extra sorterare med 3 fack är installerad, och om den inte är konfigurerad för stapling.
DUBBELSIDIG	Av	Ställ in värdet På om du vill skriva ut på
	På*	båda sidor eller Av om du vill skriva u på en sida av ett pappersark.
	DUPLEXBINDNING	Med DUPLEXBINDNING kan du välja LÅNGSIDA eller KORTSIDA*.

Objekt	Värden	Förklaring
		Alternativet visas bara om På har angetts för DUBBELSIDIG .
		Mer information finns i <u>Automatisk</u> tvåsidig (dubbelsidig) utskrift.
ÅSIDOSÄTT A4/LETTER	NEJ	Det här kommandot används för att skriva ut på Letter-papper när en A4-
	JA*	utskrift skickas men inget A4-papper finns i MFP-enheten (eller för att skriva ut på A4-papper när en Letter-utskrift skickas men inget Letter-papper finns i MFP-enheten).
MANUELL MATNING	Av*	Manuell matning från 1, i stället för
	På	automatisk matning från ett fack. När inställningen är MANUELL MATNING=PÅ och fack 1 är tomt, kopplas MFP-enheten från när en utskrift tas emot. Sedan visas MATA MANUELLT <pappersstorlek>.</pappersstorlek>
		Mer information finns i <u>Dubbelsidig</u> <u>utskrift</u> .
COURIER	NORMAL*	Välj den version av teckensnittet Courier som ska användas:
	MÖRK	NORMAL: Det inbyggda teckensnittet Courier finns på HP LaserJet 4- skrivarna.
		MÖRK : Det inbyggda teckensnittet Courier finns på skrivare i serien HP LaserJet III.
		Båda teckensnitten finns inte samtidigt.
BRED A4	NEJ* JA	Inställningen Bred A4 ändrar antalet tecken som kan skrivas ut på en enda rad i formatet A4.
		JA : Högst 80 tecken med teckentätheten 10 kan skrivas ut på en rad.
		NEJ : Högst 78 tecken med teckentätheten 10 kan skrivas ut på en rad.
SKRIV UT PS-FEL	Av*	Välj På för att skriva ut sidan med PS-
	På	fel när sådana inträffar.
SKRIV UT PDF-FEL	Av*	Välj På för att skriva ut sidan med PDF- fel när sådana inträffar.
	På	іві паі зацапа іпітапаг.
PCL		Mer information om det här alternativet finns i <u>Undermenyn PCL</u> .

Undermenyn PCL

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET, UTSKRIFT och sedan på undermenyn PCL.

Objekt	Värden	Förklaring
SIDLÄNGD	5 till 128	Ställ in atalet rader per sida från 5 till 128 rader för standardpappersstorleken. Ange värdet på
	Standard = 60	knappsatsen.
ORIENTERING	STÅENDE*	Ange standard för sidorientering.
	LIGGANDE	OBS! Vi rekommenderar att du anger sidorienteringen i skrivardrivrutinen eller i programmet. Inställningarna i skrivardrivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
TECKENSNITTSKÄLLA	INTERN X*	INTERN X: Inbyggda teckensnitt.
	KORTPLATS X	KORTPLATS 1, KORTPLATS 2 eller KORTPLATS 3: Teckensnitt lagras i en av de tre flashminnesplatserna.
TECKENSNITTSNR	0 till 102	MFP-enheten tilldelar varje teckensnitt ett nummer och visar dessa nummer i PCL-teckensnittslistan (se Kontrollera MFP-konfigurationen). Teckensnittsnumret visas i kolumnen Teckensnittsnr i utskriften.
TECKENTÄTHET	0,44 till 99,99	Ange ett värde på knappsatsen. Denna punkt visas inte alltid, beroende på vilket teckensnitt som anges.
		Standard = 10.00
TECKENSTORLEK	4,00 till 999,75	Ange ett värde på knappsatsen.
		Standard = 12.00
TECKENUPPSÄTTNING	Tillgängliga teckenuppsättningar	Välj någon av de tillgängliga teckenuppsättningarna på MFP-enhetens kontrollpanel. En teckenuppsättning är en unik grupp som består av samtliga tecken som tillhör ett teckensnitt. PC–8 eller PC–850 rekommenderas för linjeritningstecken.
CR (VAGNRET.) EFT LF (RADMATN.)	NEJ*	Välj JA för att lägga till en vagnretur efter varje
	JA	radmatning som påträffas i bakåtkompatibla PCL- dokument (ren text, inga styrkoder). I vissa miljöer, t.ex. UNIX, anges en ny rad endast genom att använda styrkoden för radmatning. Det här alternativet gör att användaren kan bifoga den nödvändiga vagnreturen vid varje radmatning.
DÖLJ TOMMA SIDOR	NEJ*	När alternativet är satt till JA ignoreras
	JA	sidmatningar om sidan är tom.
MAPPNING AV MATERIALKÄLLA	STANDARD*	Med PCL5-kommandot MAPPNING AV MATERIALKÄLLA väljs inmatningsfack via
	KLASSISK	MATERIALIA VAIJS IIIIII AUTII III YSIACK VIA

Objekt	Värden	Förklaring
		nummer som är kopplade till de olika facken och matarna.

Utskriftskvalitet, undermeny

Du kommer åt vissa av objekten på den här menyn antingen i programmet eller i skrivardrivrutinen (om korrekt skrivardrivrutin är installerad). Inställningarna i skrivardrivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på UTSKRIFTSKVALITET.

Objekt	Värden	Förklaring
JUSTERA FÄRG	HÖGDAGRAR	Med det här alternativet kan du anpassa färgen från +5 till –5. Med värdena kan du ange TÄTHET FÖR CYAN, TÄTHET FÖR MAGENTA, TÄTHET FÖR GUL och TÄTHET FÖR SVART
	MELLANTONER	
	SKUGGOR	
	ÅTERSTÄLL FÄRGVÄRDEN	
		ÅTERSTÄLL FÄRGVÄRDEN tar bort alla färganpassningar och återställer färgen till det ursprungliga värdet.
STÄLL IN REGISTRERING	SKRIV UT TESTSIDA	Justera marginalerna för att centrera bilden på sidan uppifrån och ned och från
	KÄLLA	vänster till höger. Du kan också justera
	JUSTERA FACK N	bilden på framsidan med bilden utskriven på baksidan.
AUTOSENSORLÄGE	FACK 1 IDENTIFIERING	Här kan du ange om fackens
	FACK 2-N IDENTIFIERING	automatiska funktion för avkänning av påfyllt papper ska användas.
UTSKRIFTSLÄGEN	VANLIGT	Här kan du koppla varje materialtyp till e visst utskriftsläge.
	FÖRTRYCKT	
	BREVPAPPER	
	OH-FILM	
	HÅLAT	
	ETIKETTER	
	FINPAPPER	
	ÅTERVUNNET	
	FÄRG	
	LÄTT <75 G/M2	
	MEDELVIKT90-104	
	TUNGT 105-119 G/M2	

Objekt	Värden	Förklaring
	EXTRA TUNGT120-163	
	KARTONG >163	
	GROVT 90-105 G/M2	
	GLÄTT. 75-105 G/M2	
	TUNGTGLÄTTAT120-160	
	EXTRA TUNGT GLÄTT.	
	GROVT PAPPER	
	KUVERT	
	ÅTERSTÄLL LÄGEN	
OPTIMERA	EXTRA TUNGT120-163	Alternativet optimerar flera MFP-
	HÖGGLÄTTADE BILDER	parametrar för alla utskrifter i stället för efter materialtyp. Standardinställningen
	BAKGRUND 1	för varje värde är Av .
	BAKGRUND 2	Med ÅTERSTÄLL OPTIMERA återställs alla optimeringsparametrar till
	OH-FILM	standardinställningen.
	MEDIETYP	
	REGISTRERING	
	LÅNGA PAPPERSARK	
	FÖR-ROTATION	
	OMÖVERFÖRING	
	FIXERINGSENH.TEMP	
	FACK1	
	ÅTERSTÄLL OPTIMERA	
SNABBKALIBRERING NU	Ej tillämpligt	Utför en del skrivarkalibreringar.
FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU	Ej tillämpligt	Utför en fullständig skrivarkalibrering.
FÄRG-RET	Av	Med menyalternativet FÄRG-RET kan
	På*	användaren antingen aktivera eller avaktivera en färgskrivares REt (Resolution Enhancement Technology)- inställning. Standard är PÅ .

Systeminställningar, undermeny

Objekten på den här menyn påverkar MFP-enhetens funktion. Konfigurera MFP-enheten enligt dina utskriftskrav.

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.

Objekt	Värden	Förklaring
DATUM/TID	DATUM	Ställer in startdatum och -tid i MFP- enheten.
	DATUMFORMAT	
	TID	DATUM -formatet är ÅR 2004–2087; JAN, FEB, MAR; DAG 1–31
	TIDSFORMAT	DATUMFORMAT -formatet är ÅÅÅÅ/ MMM/DD*; MMM/DD/ÅÅÅÅ; DD/MMM/ ÅÅÅÅ
		TID -formatet är TIMME 1–12, MINUT 0–59, FM OCH EM
		TIDSFORMAT -formatet är 12 eller 24 timmar. Som standard används 12-timmarsformatet.
GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING	1 till 100	Anger antal snabbkopierings- samt korrekturläs- och vänta-utskrifter som kan lagras på MFP-enhetens tillbehör för hårddisk.
		Standard = 32
TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT	Av*	Ställer in hur länge snabbkopierings-
	1 TIMME	samt korrekturläs och vänta-utskrifter sparas innan de automatiskt raderas från
	4 TIMMAR	kön.
	1 DAG	Om du ändrar timeout-värdet för håll utskrift, påverkar ändringen endast
	1 VECKA	utskrifter som lagrats <i>efter</i> ändringen. Alla utskrifter som lagrades innan värdet ändrades behåller den ursprungliga inställningen för timeout.
VISA ADRESS	AUTO	Alternativet definierar om IP-adressen
	Av*	ska visas i kontrollpanelens teckenfönster bredvid meddelandet REDO.
		Standardinställningen är Av.
OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD	AUTO*	Det här menyalternativet anger hur
	MEST FÄRGSIDOR	skrivaren växlar mellan färg- och monokromläge (svartvitt) för bästa
	MEST SVARTVITA SID	prestanda och längsta livslängd för tonerkassetten.
		AUTO återställer skrivarens inställningar till de ursprungliga. Standard är AUTO .
		Välj MEST FÄRGSIDOR om de flesta av dina utskriftsjobb är i färg med stor täckning.
		Välj MEST SVARTVITA SID om de flesta av dina utskriftsjobb är i svartvitt eller en kombination av färg och svartvitt.
FACKINSTÄLLNING	ANV. BEGÄRT FACK	Anger från vilket fack utskrifter ska ske.
	MANUELL INMATNING PROMPT	ANV. BEGÄRT FACK anger från vilket fack utskrift ska ske för specificerade

Objekt	Värden	Förklaring	
	PS-UTSKR.MTRL	utskrifter. Värdena för detta menyobjekt	
	STORLEK-/TYP-PROMPT	är EXKLUSIVT (standardinställning) och FÖRSTA.	
	ANVÄND ETT ANNAT FACK	MANUELL INMATNING PROMPT	
	DUPLEX TOMMA SIDOR	anger om användaren ska tillfrågas när en utskrift inte matchar ett konfigurerat	
	BILDROTATION	fack. Värdena för detta menyobjekt är Alltid (standardinställning) och OM EJ LADDAD.	
		PS-UTSKR.MTRL anger om pappershanteringsmodellen ska baseras på PostScript-regler eller HP-regler. Värdena för detta menyobjekt är AKTIVERAD (baserat på HP-regler) och DEAKTIVERAD.	
		Med STORLEK-/TYP-PROMPT kan du bestämma om meddelandet om fackkonfiguration och tillhörande uppmaningar ska visas varje gång ett fack konfigureras för en annan typ eller storlek än den typ eller storlek som fyllts på i facket.	
		ANVÄND ETT ANNAT FACK avgör om papper matas från ett annat fack om det specificerade facket är tomt.	
		DUPLEX TOMMA SIDOR avgör om dubbelsidig utskrift används för tomma sidor.	
		BILDROTATION avgör om bilder roteras. Standard är STANDARD .	
TIDSGRÄNS FÖR	1 MINUT	Anger hur länge MFP-enheten ska vara	
ENERGISPARLÄGE	15 MINUTER	inaktiv innan energisparläget aktiveras. Energisparläget ger följande fördelar:	
	30 MINUTER	Mängden ström som MFP-enheten	
	45 MINUTER	förbrukar när den är inaktiv minskas.	
	60 MINUTER*	 Minskat slitage på MFP-enhetens 	
	90 MINUTER	elektroniska komponenter.	
	2 TIMMAR	OBS! I viloläget stängs bakgrundsbelysningen i	
	4 TIMMAR	teckenfönstret av men texten där är ändå läsbar.	
		MFP-enheten lämnar automatiskt energisparläget när du skickar en utskrift, öppnar eller stänger ett pappersfack, tar emot ett fax, trycker på någon knapp på kontrollpanelen, trycker någonstans på pekskärmen, öppnar locket till skannern eller fyller på material i den automatiska dokumentmataren.	

Objekt	Värden	Förklaring
		Information om hur du aktiverar eller inaktiverar viloläget finns i <u>Återställ, undermeny</u> .
UPPVAKNINGSTID	Lista över veckans dagar Av* EGET	Anger vid vilken tid MFP-enheten ska lämna viloläget. Du kan ställa in den här funktionen för olika tider varje dag i veckan. Om samma inställningar ska gälla för alla dagar väljer du GÄLLER ALLA DAGAR Följande värden visas för alla dagar:
INSTÄLLNINGAR FÖR KOPIERA/ SÄNDA	Information om dessa inställningar finns i den separata tabellen <u>Inställningar för kopiera/skicka</u> .	Timme 1–12, minut 0–59, fm och em.
ТҮР	AUTO* PCL PDF	Väljer MFP-enhetens standardspråk (typ). Vilka alternativ som kan väljas beror på de språk som har installerats på MFP-enheten. I normala fall bör du inte ändra
	PS	produktspråket (standardinställningen är AUTO). Om du byter till ett specifikt produktspråk kan MFP-enheten inte längre växla mellan språken automatiskt, såvida inte särskilda programvarukommandon skickas till den.
BORTTAGBARA VARNINGAR	Jobb* På	Ange hur länge en borttagningsbar varning ska visas på MFP-enhetens kontrollpanel. Jobb: Varningsmeddelanden visas på
		kontrollpanelen tills utskriften som genererade varningen är klar. På: Varningsmeddelanden visas på kontrollpanelen tills de raderas.
FORTSÄTT AUTOMATISKT	Av På*	Alternativet anger hur MFP-enheten reagerar på fel. Av: Om det uppstår ett fel som förhindrar utskrift fortsätter meddelandet att visas på skärmen. MFP-enheten skriver inte ut förrän du trycker på FORTSÄTT.
		På: Meddelandet visas om det uppstår ett fel som förhindrar utskrift. MFP- enheten kopplas då från i 10 sekunder innan den ansluts på nytt.
ERSÄTT FÖRBR. MAT	STOPPA OM SLUT* STOPPA VID LÅG NIVÅ ÅSIDOSÄTT OM SLUT	Här anger du vad MFP-enheten ska göra när en kassett är nästan tom. Standard är STOPPA OM SLUT. Med det här alternativet kan MFP-enheten fortsätta att skriva ut tills en färg tar slut. När MFP- enheten är ställd på STOPPA VID LÅG NIVÅ görs en paus i utskriften tills färgkassetten har bytts. ÅSIDOSÄTT

Objekt	Värden	Förklaring
		OM SLUT innebär att utskriften fortsätter när en färgkassett har tagit slut, men det visas ett varningsmeddelande om att kassetten måste bytas.
BESTÄLL HOS	0–100	Standard = 15
SLUT PÅ FÄRG	STOPP* AUTOFORTSÄTT I SVART	Ange hur MFP-enheten fungerar när tonern är slut. STOPP: MFP-enheten kopplas från och väntar tills kassetten bytts ut. AUTOFORTSÄTT I SVART: Meddelandet BYT FÄRGPATRON visas tills kassetten är utbytt. MFP-enheten fortsätter att skriva ut
FORTSÄTT EFTER TRASSEL	AUTO* Av På	Ange hur MFP-enheten fungerar när det uppstår papperstrassel. AUTO: MFP-enheten väljer automatiskt det bästa läget för att kunna fortsätta (vanligtvis På). Det här är standardinställningen. Av: MFP-enheten skriver inte ut sidorna igen efter papperstrassel. Utskriftsprestanda kan förbättras med denna inställning. På: MFP-enheten skriver automatiskt ut sidorna igen sedan papperstrasslet har åtgärdats.
SPRÅK	Lista över tillgängliga språk	Anger språket för kontrollpanelen

Inställningar för kopiera/skicka

I den här tabellen visas alternativen i **INSTÄLLNINGAR FÖR KOPIERA/SÄNDA**, som ingår i undermenyn **SYSTEMINSTÄLLNINGAR**.

Objekt	Värden	Förklaring
TIMEOUTPERIOD FÖR INAKTIVITET	10–300 SEKUNDER	Definierar hur lång tid det ska gå innan kopieringsinställningarna ska återgå till standardinställningarna när en åtgärd på kontrollpanelen har slutförts. Om du återställer MFP-enheten aktiveras standardvärdet. Standard = 60
Återställ inställningar	Av*	Gör det möjligt att återställa inställningar för kopiering/
automatiskt	På	sändning automatiskt efter den specificerade tidsperioden. När Av har angetts blir du ombedd att ange om inställningarna ska återställas eller behållas. Om På anges återställs inställningarna automatiskt efter varje sändningsjobb. Standard är Av .

Objekt	Värden	Förklaring
TIMEOUT EFTER SÄNDNING	10–300 SEKUNDER	Definierar hur lång tid det ska gå innan sändningsinställningarna ska återgå till standardinställningarna när en åtgärd på kontrollpanelen har slutförts. Det här alternativet visas bara om Av har angetts för Aterställ inställningar automatiskt .
		STANDARD = 20
SKJUT UPP UTSKRIFT	Av	Förhindrar att nätverksutskrifter startas inom en angiven period efter att en kopiering är slutförd.
	På*	period efter att en kopiering är stuttord.
VÄNTETID	0-300 SEKUNDER	Definierar hur lång tid utskrifter får vänta om SKJUT UPP UTSKRIFT är inställt på På.
		Standard = 15
SKANNA I FÖRVÄG	Av	Tillåter att skanning av kopior kan göras även om MFP-
	På*	enheten håller på att skriva ut ett annat jobb. Skanning för kopian utförs och hålls kvar tills den kan skrivas ut. Om inställningen är Av skannas inte kopian förrän utskriften är slutförd.
AUTOMATISK AVBROTT	Av*	Tillåter att ett kopieringsjobb automatiskt avbryter pågående
AV UTSKRIFTSJOBB	På	nätverksutskrifter. Kopieringen läggs in mellan fullständiga kopior av den pågående utskriften. Om inställningen är Av skrivs kopian inte ut förrän alla sidorna i utskriften är slutförda.
AVBRYT KOPIERING	Av*	Du kan avbryta den pågående kopieringen och göra en annan
	På	kopia. När du trycker på Start-knappen visas ett meddelande där du blir ombedd att ange om den pågående kopieringen ska avbrytas.
LJUD-FEEDBACK	Av	Ett ljud hörs när du trycker på en knapp eller ett interaktivt
	På*	område på pekskärmen.
FÄRGKOPIERINGSALTER	AKTIVERA*	Administratören kan aktivera låsningsfunktionen för
NATIV	AVAKTIVERA	färgutskrifter.

MBM-3-konfiguration, undermeny

Med alternativen i den här menyn anger du inställningar för utmatningsfacken på sorteraren med 3 fack.

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på MBM-3-KONFIGURATION.



OBS! Menyn är endast tillgänglig om en sorterare med 3 fack har installerats.

Objekt	Värden	Förklaring
FUNKTIONSLÄGE	JOBBSEPARERINGSLÄGE*	Välj det läge som du vill använda. Mer information finns i Sorterare med 3 fack.
	SORTERING	
	BUNTNING	OBS! MFP-enheten startas automatiskt om när du ändrar läge.

Enhet för häftning/buntning, undermeny

Med hjälp av den här menyn konfigurerar du alternativ för häftning.

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på HÄFTNING/BUNTNING.



OBS! Menyn är endast tillgänglig om enheten för häftning/buntning har installerats.

Objekt	Värden	Förklaring
HÄFTKLAMRAR	INGEN*	Aktivera häftning genom att välja EN.
	EN	OBS! Inställningarna i skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
KLAMRAR SLUT	STOPP FORTSÄTT*	Konfigurera MFP-enheten så att den antingen stoppar eller fortsätter när häftkassetten är tom. Om du väljer FORTSÄTT buntas utskrifterna i utmatningsfacket, men de häftas inte.
		Standard = 15

I/O, undermeny

Med alternativen i I/O-undermenyn (input/output) regleras kommunikationen mellan MFP-enheten och datorn.

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på Val för I/O.

Objekt	Värden	Förklaring
I/O-TIMEOUT	5 till 300	Använd den här inställningen för att välja period för I/O-timeout i sekunder. (I/O- timeout är den tid i sekunder som MFP- enheten väntar innan en utskrift avbryts.)
		Använd inställningen för att justera timeout-värdet för bästa prestanda. Om data från andra portar visas i din utskrift ökar du timeout-värdet.
		Standard = 15
PARALLELLA INDATA	HÖGHASTIGHET	Med HÖGHASTIGHET används den
	AVANCERADE FUNKTIONER	snabbare parallella kommunikation som är kompatibel med nyare datorer. För det här alternativet kan NEJ och JA* väljas.
		Med AVANCERADE FUNKTIONER aktiveras eller inaktiveras den dubbelriktade parallella kommunikationen. Standardinställningen avser en dubbelriktad parallellport (IEEE-1284). Med den här inställningen kan MFP-

Objekt	Värden	Förklaring
		enheten skicka statusmeddelanden tillbaka till datorn. (Om du slår på de parallella avancerade funktionerna kan språkväxlingen gå långsammare.) För det här alternativet kan PÅ och AV* väljas.
Sök gateways	Du kan inte välja något värde	Nätverket söks igenom efter SMTP- och LDAP-gatewayar som kan användas för att skicka e-post.
SMTP-GATEWAY	Du kan inte välja något värde	Det här är IP-adressen till SMTP- gatewayen som används för att skicka e- post.
LDAP-GATEWAY	Du kan inte välja något värde	Det här är IP-adressen till LDAP- gatewayen som används för att slå upp information om e-postadresser.
JETDIRECT	Se undermenyn nedan.	Med JETDIRECT kan du konfigurera nätverksinställningar.
TESTA SÄNDNINGSGATEWAYAR	Du kan inte välja något värde	Testar de konfigurerade gatewayarna för att se om de fungerar.

Inbyggd Jetdirect, undermeny

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET, Val för I/O och sedan på JETDIRECT.

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
TCP/IP	AKTIVERA	På	På: (standard) Aktiverar TCP/IP- protokollet.
		Av	Av: Inaktiverar TCP/IP-protokollet.
	VÄRDNAMN		En alfanumerisk sträng (upp till 32 tecken) som används för att identifiera enheten. Namnet visas p Jetdirect-konfigurationssidan. Det förvalda värdnamnet är NPIxxxxxx där xxxxxx är de sex sista siffrorna adressen till nätverksmaskinvaran (MAC-adress). Använd BOOTP (Bootstrap Protoco
	KONFIGMETOD	BOOTP DHCP*	Använd BOOTP (Bootstrap Protocol) för automatisk konfiguration från en BootP-server.
		AUTO IP	Använd DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) för automatisk konfiguration från en DHCP-server.
			Använd AUTO IP för automatisk IP- adressering. En adress i formatet 169.254.x.x tilldelas automatiskt.

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
			Använd menyn MANUELL när du vil konfigurera TCP/IP-parametrar.
	DHCP- FRISLÄPPNING	JA	Om DHCP används och om en DHCP-tilldelning har skett, behålls
	TRIGERITIMO	NEJ*	den aktuella tilldelningen om du väljer NEJ . Om du väljer JA hävs der aktuella DHCP-tilldelningen och IP- adressen släpps.
	FÖRNYA DHCP	JA	Den här menyn visas om DHCP har
		NEJ*	angetts för KONFIGURERA METOD och om det har skett en DHCP -tilldelning för skrivarservern.
			 NEJ (standard): Den aktuella DHCP-tilldelningen sparas.
			 JA: Den aktuella DHCP- tilldelningen hävs och IP- adressen släpps.
EGNA INSTÄLLNINGAR			(Bara tillgängligt om MANUELL har angetts för KONFIGMETOD.) Konfigurera parametrar direkt från skrivarkontrollpanelen:
			IP-adress: (n.n.n.n.) Skrivarens unika IP-adress, där n betecknar ett värde mellan 0 och 255.
			DELNÄTSMASK m.m.m.m.: Skrivarens subnätmask, där m betecknar ett värde mellan 0 och 255
			SYSLOG-SERVERn.n.n.n.: Syslog- serverns IP-adress som används fö att ta emot och logga syslog- meddelanden.
			STANDARDGATEWAYn.n.n.n: IP adressen till den gateway eller route som används för kommunikation med andra nätverk.
			TIMEOUT VILOLÄGE: Tidsperiode i sekunder efter det att en inaktiv TCP-utskriftsanslutning stängs. (Standardvärdet är 270 sekunder. Med 0 avbryts timeouten.)
STANDARD-IP (parameterarna är AUTO-IP och STANDARD)			Ange att standard-IP-adressen ska användas när skrivarservern inte ka hämta en IP-adress från nätverket under en tvingad TCP/IP- omkonfigurering (till exempel när enheten har konfigurerats manuellt

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
			för användning av BootP eller DHCP).
			 AUTO IP: En IP-adress i formatet 169.254.x.x anges.
			 LEGACY: Adressen 192.0.0.192 anges, i enhetlighet med äldre Jetdirect- produkter.
PRIMÄR DNS			Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den primära DNS-servern (DNS = Domain Name System).
SEKUNDÄR DNS			Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den sekundära DNS-servern (DNS = Domain Name System).
PROXYSERVER			Anger vilken proxyserver som ska användas av inbyggda program i skrivaren/MFP-enheten. En proxyserver används vanligtvis av nätverksklienter för Internet-åtkomst Den cachelagrar webbsidor och ger en viss grad av Internet-säkerhet för dessa klienter.
			Du anger en proxyserver genom att skriva dess IP-adress eller det fullständiga domännamnet. Namnet kan innehålla upp till 64 tecken.
			För vissa nätverk måste du kontakta Internet-leverantören för att få veta proxyserverns adress.
PROXY PORT			Ange portnumret som proxyservern använder för klientsupport. Portnumret identifierar porten som ä reserverad för proxyaktivitet i nätverket och kan vara ett värde på mellan 0 och 65535.
IPX/SPX	AKTIVERA	På*	På: Aktiverar IPX/SPX-protokollet.
		Av	Av: Inaktiverar IPX/SPX-protokollet.
	RAMTYP	AUTO	Välj ramtypsinställning för nätverket.
		EN_8023	AUTO : (standardinställning) Ställer automatiskt in och begränsar
		EN_II	ramtypen till den första som upptäcks.
		EN_8022	EN_8023, EN_II, EN_8022 och
		EN_SNAP	EN_SNAP: Ramtyper för Ethernet- nätverk.
APPLETALK	AKTIVERA	På*	Aktivera eller inaktivera AppleTalk- protokollet.
		Av	protokoliet.
DLC/LLC	AKTIVERA	På*	Aktivera eller inaktivera DLC/LLC-protokollet.

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
		Av	
SÄKER WEBB	HTTPS KRÄVS HTTPS VALFRITT	**	SÄKER WEBB: Ange om den inbyggda webbservern ska hantera kommunikation enbart via säker HTTP (HTTPS) eller via både HTTP och HTTPS.
DIAGNOSTIK			DIAGNOSTIK : Tester som bidrar till att diagnostisera problem med nätverksmaskinvara eller TCP/IP-nätverksanslutningar.
ÅTERSTÄLL SÄKERHET	JA NEJ*		ÅTERSTÄLL SÄKERHET: Anger om skrivarserverns aktuella säkerhetsinställningar sparas eller återställs till leveransinställningarna.
LÄNKHASTIGHET	AUTO		Skrivarservern konfigureras automatiskt efter nätverkets
	10T HALV 10T FULL		länkhastighet och kommunikationsläge. Om konfigurationen misslyckas anges
	100TX HALV 100TX FULL	100TX HALV eller 10T HALV. 10T HALV: 10 Mbps, halv duplex.	
			10T FULL: 10 Mbps, full duplex.
			100TX HALV : 100 Mbps, halv duplex.
			100TX FULL: 100 Mbps, full duplex.

Återställ, undermeny

Du kommer åt menyn genom att trycka på KONFIGURERA ENHET och sedan på ÅTERSTÄLL.



OBS! Var försiktig när du använder denna meny. Du kan förlora buffrade siddata eller inställningar i MFP-konfigurationen när du väljer alternativ på den här menyn. Återställ endast MFP-enheten under följande omständigheter:

- När du vill återställa MFP-enhetens standardinställningar.
- Kommunikationen mellan MFP-enheten och datorn har avbrutits och du kan inte lösa problemet på något annat sätt. Se <u>Lösa problem med nätverksanslutning</u>.
- Du har problem med en port.

Alternativen på menyn Återställ raderar allt minne i MFP-enheten, men om du trycker på knappen Återställ tas bara den aktuella utskriften bort.

Objekt	Värden	Förklaring
ÅTERSTÄLL FABR. INSTÄLLNINGAR	Du kan inte välja något värde	Med det här alternativet återställs alla inställningar på kontrollpanelen till fabriksinställningarna.

Objekt	Värden	Förklaring
ENERGISPARLÄGE	Av På*	Aktiverar eller inaktiverar viloläget. Viloläget ger följande fördelar: • Mängden ström som MFP-enheten förbrukar när den är inaktiv minskas. • Minskat slitage på MFP-enhetens elektroniska komponenter. MFP-enheten lämnar automatiskt viloläget när du sänder en utskrift, tar emot ett fax, trycker på någon knapp på kontrollpanelen, trycker någonstans på pekskärmen, öppnar locket till skannern eller fyller på material i den automatiska dokumentmataren. Du kan ange hur länge MFP-enheten ska vara inaktiv innan den går ned i viloläge. Se informationen om TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE i Systeminställningar, undermeny.
LAS	Du kan inte välja något värde	Alternativet måste väljas innan skannern låses. Det flyttar hållaren till en position där den kan låsas.
TÖM ADRESSBOK	Du kan inte välja något värde	Alternativet raderar alla adresser i adressboken.

Menyn Diagnostik

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
SKRIV UT HÄNDELSELOG	GG		Genererar en lokaliserad lista med de 50 senaste posterna i felmeddelandeloggen. Händelseloggen visar felnummer, sidantal, felkod och beskrivning eller typ för varje post.
FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET			En åttasidig utskrift med anvisningar, sidor för varje färg, demosida och konfigurationssida. Med hjälp av denna utskrift kan problem gällande utskriftskvalitet avgränsas.
VISA HÄNDELSELOGG			På kontrollpanelen kan du bläddra igenom innehållet i händelseloggen med de 50 senaste händelserna.
KALIBRERA SKANNERN			Med det här alternativet kalibrerar du skannern. Du kanske behöver kalibrera skannern om den inte läser av rätt avsnitt av skannade dokument.
SKRIV UT DIAGNOSSIDA			Med det här alternativet kan du skriva ut en sida som underlättar vid diagnostisering av skrivarproblem.
TA BORT PATRON KONTROLL			Med det här alternativet kan du ta bort en tonerkassett för att försöka komma fram till vilken kassett som orsakar problemet.
PAPPERSBANE- SENSOR	RER		Initierar sensortest för pappersbana. Sedan kan du öppna menyerna och skriva ut interna sidor (inklusive pappersbanetestet), ange menyalternativ samt sända utskriftsjobb från datorn. Sensorerna uppdateras allteftersom papper passerar varje sensor, men inga meddelanden genereras i detta läge.
PAPPERSBANETEST	SKRIV UT TESTSIDA		Skapar en testsida som är användbar när du vill testa MFP-enhetens pappershanterings- funktioner.

SVWW Menyn Diagnostik 63

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
			Anger vilka pappersbanor som testas.
	KÄLLA	ALLA FACK	Anger att en testsida ska
		FACK 1	skrivas ut från ett specificer fack eller från alla fack.
		FACK 2*	
		FACK3	
		FACK4	
	DESTINATION	ALLA FACK	Anger vilket utmatningsfack som ska användas vid
		UTFACK 1*	pappersbanetestet.
		UTFACK 2	Den här menyn visas bara
		UTFACK 3	om utmatningsfacket har installerats.
	DUBBELSIDIG	Av*	Anger om duplexern ska tas med i testet.
		På	med i testet.
	KOPIOR	1*	Anger hur många pappersark från den angivna källan som
		10	ska skickas när testet körs.
		50	
		100	
		500	
MANUELLT SENSORTEST			Testar pappersbanans sensorer och växlar till rätt läge. Under testet är MFP- enheten frånkopplad.
			I kontrollpanelens teckenfönster visas varje sensor som en sträng med alfabetiska tecken följt av motsvarande status för varje sensor.
MANUELLT SENSORTEST 2			Med det här alternativet kan du testa om sensorerna för utskriftsbanan fungerar.
KOMPONENTTEST	ÖVERFÖRINGSLÄGE		Alternativet används av en
	ENDAST REM		servicetekniker vid test av enskilda delar av MFP-
	BILDTRUMSMOTORER		enheten för att isolera källan till olika problem.
	SVART LASERSKANNER		
	CYAN LASERSKANNER		
	MAGENTA LASERSKANNER		
	GUL LASERSKANNER		

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
	FIXERINGSMOTOR		
	FIXERINGSENHETENS TRYCKUTLÖSN.MOTOR		
	ALIENERINGSMOTOR		
	ETB-KONTAKT/ ALIENERING		
	FACK 1 PLOCKSOLENOID		
	FACK 1 LYFTARMOTOR		
	FACK 3 PLOCKSOLENOID		
	FACK 2 LYFTARMOTOR		
	FACK 3 PLOCKSOLENOID		
	FACK 3 LYFTARMOTOR		
	FACK 4 PLOCKSOLENOID		
	FACK 4 LYFTARMOTOR		
	DUPLEX-ENHET LYFTARMOTOR		
	REPETERA		
SKRIV UT STOPPA TEST	STOPPTID	0 till 60000	Alternativet används av en servicetekniker för att isolera den potentiella källan till utskriftskvalitetsproblem med MFP-enheten. Tiden ges i millisekunder.
FÄRGRANDSTEST	SKRIV UT TESTSIDA KOPIOR	1–30	Med alternativet SKRIV UT TESTSIDA skapas en testsida som är användbar när du vill testa MFP-enhetens färgbandsfunktioner. Med alternativet KOPIOR kan du ange hur många testsidor som ska skrivas ut. Standard = 1.
SKANNERTESTER	NEDRE LAMPA INMATNINGSMOTOR I AUTOMATISK DOKUMENTMATARE		Det här menyobjektet används av en servicetekniker för upptäckt av möjliga problem med MFP-skannern.
	Inmatningsbackning för den automatiska dokumentmataren är på.		
	FLATBÄDDSMOTOR		
	LÄSMOTOR FÖR AUTOMATISK DOKUMENTMATARE		

SVWW Menyn Diagnostik 65

Objekt	Alternativ	Värden	Förklaring
	BACKNING AV LÄSMOTOR FÖR AUTOMATISK DOKUMENTMATARE		
	DUPLEX-SOLENOID TILL AUTOMATISK DOKUMENTMATARE		
	LYSDIOD TILL AUTOMATISK DOKUMENTMATARE		
KONTROLLPANELEN	Lysdioder		Det här menyobjektet
	VISA		används av en servicetekniker för upptäckt
	KNAPPAR		av möjliga problem med MFP-kontrollpanelen.
	PEKSKÄRM		

Service, meny

Menyn Service är låst. En servicetekniker kan öppna menyn genom att ange en PIN-kod.

SVWW Service, meny 67

3 I/O-konfiguration

Det här kapitlet innehåller information om hur du konfigurerar vissa nätverksparametrar i MFP-enheten. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Nätverkskonfiguration
- Parallellkonfiguration
- <u>USB-konfiguration</u>
- Konfiguration av extraanslutning
- HP Jetdirect-skrivarservrar
- Trådlös utskrift

SVWW 69

Nätverkskonfiguration

Vissa nätverksparametrar kanske måste konfigureras för MFP-enheten. Du kan ställa in de aktuella parametrarna från installationsprogrammet, MFP-enhetens kontrollpanel, den inbyggda webbservern eller hanteringsprogrammet, till exempel HP Web Jetadmin eller HP LaserJet Utility för Macintosh.



OBS! Ytterligare information om hur du använder den inbyggda webbservern finns i <u>Använda</u> den inbyggda webbservern.

Mer information om nätverk som kan användas och verktyg för nätverkskonfiguration finns i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*. Handbok medföljer de skrivarmodeller som har en installerad HP Jetdirect-skrivarserver.

Detta kapitel innehåller följande anvisningar för konfiguration av nätverksparametrar på MFP-enhetens kontrollpanel:

- Konfigurera TCP/IP-parametrar.
- Avaktivera oanvända nätverksprotokoll.

Konfigurera TCP/IP-parametrar

På MFP-enhetens kontrollpanel kan du konfigurera följande TCP/IP-parametrar:

- IP-adress (4 byte)
- Nätmask (4 byte)
- Standardgateway (4 byte)

Så här konfigurerar du TCP/IP-parametrar manuellt på MFP-enhetens kontrollpanel

Använd manuell konfiguration om du vill ställa in en IP-adress, nätmask och standardgateway.

Ställa in en IP-adress

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på Val för I/O.
- 4. Tryck på JETDIRECT-MENY.
- 5. Tryck på TCP/IP.
- Tryck på KONFIG.-METOD.
- 7. Tryck på MANUELL eller EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 8. Tryck på IP-adress:.
- Välj position i IP-adressen med den högra och vänstra pilen, och ange värdet för varje position med hjälp av sifferknappsatsen.
- 10. Tryck på OK.

Ställa in nätmask

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på Val för I/O.
- 4. Tryck på JETDIRECT-MENY.
- 5. Tryck på TCP/IP.
- 6. Tryck på KONFIG.-METOD.
- 7. Tryck på MANUELL.
 - ▲ Tryck på EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 8. Tryck på DELNÄTSMASK.



OBS! De tre första nummeruppsättningarna markeras.

- Välj position i nätmasken med den högra och vänstra pilen, och ange värdet för varje position med hjälp av sifferknappsatsen.
- 10. Tryck på OK.

Ställa in standardgateway

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på Val för I/O.
- 4. Tryck på JETDIRECT-MENY.
- 5. Tryck på TCP/IP.
- 6. Tryck på KONFIG.-METOD.
- 7. Tryck på MANUELL eller EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 8. Tryck på STANDARDGATEWAY.



OBS! Den första gruppen med 3 siffror visar standardinställningarna. Om inte några nummer markeras visas ett tomt markerat understreck.

- Välj position i standardgatewayen, och ange värdet för varje position med hjälp av sifferknappsatsen.
- 10. Tryck på OK.

SVWW Nätverkskonfiguration 71

Inaktivera nätverksprotokoll (valfritt)

Alla nätverksprotokoll som kan användas är som standard aktiverade. Inaktivering av protokoll som inte ska användas ger följande fördelar:

- Minskad MFP-enhetsgenererad n\u00e4tverkstrafik
- Obehöriga användare förhindras att skriva ut på MFP-enheten
- Endast tillämpliga uppgifter visas på konfigurationssidan
- På MFP-enhetens kontrollpanel visas protokollspecifika fel- och varningsmeddelanden

Inaktivera DLC/LLC

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på Val för I/O.
- 4. Tryck på JETDIRECT-MENY.
- 5. Tryck på DLC/LLC.
- 6. Tryck på AKTIVERA.
- 7. AvTryck på På eller Av.
- 8. Tryck på OK.

72

Kapitel 3 I/O-konfiguration SVWW

Parallellkonfiguration

HP Color LaserJet 4730mfp har stöd för både nätverks- och parallellanslutningar samtidigt. Du upprättar en parallellanslutning genom att koppla MFP-enheten till datorn med en dubbelriktad parallellkabel (IEEE-1284-C) med en c-kontakt i MFP-enhetens parallellport. Kabeln får vara högst 10 meter (30 fot) lång.

I samband med parallella gränssnitt betyder begreppet "dubbelriktad" att MFP-enheten både kan ta emot och sända data från och till datorn via parallellporten.

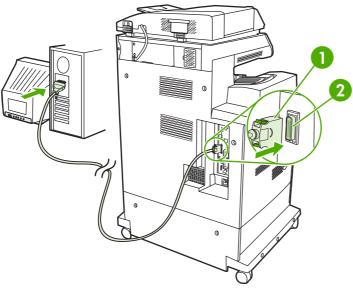


Bild 3-1 Parallellportsanslutning

1 C-kontakt

2 Parallellport



OBS! Se till att den senaste versionen av skrivardrivrutinen är installerad om du vill kunna utnyttja det dubbelriktade parallella gränssnittets ökade kapacitet, exempelvis dubbelriktad kommunikation mellan datorn och MFP-enheten, snabbare dataöverföring och automatisk konfiguration av skrivardrivrutiner.

OBS! Leveransinställningarna möjliggör automatisk växling mellan parallellporten och en eller flera nätverksanslutningar i MFP-enheten. Får du problem, se <u>Nätverkskonfiguration</u>.

SVWW Parallellkonfiguration 73

USB-konfiguration

Den här MFP-enheten har stöd för anslutning med USB 2.0 och värd-USB. USB-portarna finns på MFP-enhetens baksida, enligt bilden nedan. En USB-kabel av typen A-till-B måste användas.

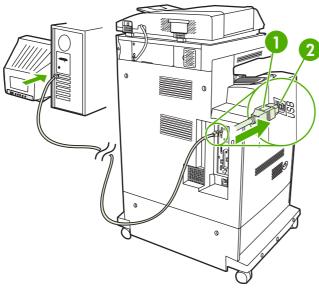


Bild 3-2 USB-anslutning

1 USB-kontakt

2 USB-port

Konfiguration av extraanslutning

Den här MFP-enheten stöder en extraanslutning för pappersinmatningsenheter. Porten finns på MFP-enhetens baksida, enligt bilden nedan.

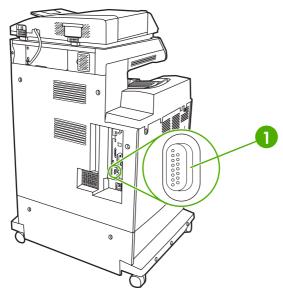


Bild 3-3 Extraanslutning

1 Port för extraanslutning (Jetlink)

HP Jetdirect-skrivarservrar

Med HP Jetdirect-skrivarservern underlättas nätverkshanteringen eftersom det går att direktansluta en skrivare var som helst i nätverket. Det finns stöd för flera nätverksprotokoll och operativsystem. HP Jetdirect-skrivarservrarna har också stöd för SNMP-protokollet (Simple Network Management Protocol), som gör att nätverksadministratörer kan fjärrhantera och fjärrfelsöka skrivare med programmet HP Web Jetadmin.

HP Color LaserJet 4730mfp har en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver. Servern har stöd för nätverksanslutningar med Ethernet 10/100-TX. En HP Jetdirect-EIO-skrivarserver kan också installeras i HP Color LaserJet 4730mfp-enhetens EIO-plats, för ytterligare en nätverksanslutning.



OBS! Installationen av EIO-skrivarservern och nätverkskonfigurationen ska utföras av en nätverksadministratör. Nätverkskonfigureringen görs i installationsprogrammet, på MFP-enhetens kontrollpanel, via den inbyggda webbservern eller med ett program för nätverkshantering.

OBS! I skrivarserverdokumentationen för HP Jetdirect finns information om vilka skrivarservrar för EIO-nätverk som stöds.

Mer information om nätverk som kan användas och verktyg för konfigurering av nätverk finns i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* och på HP:s kundtjänstwebbplats på http://www.hp.com/support/net_printing.

NetWare-nätverk

Använd NetWare-programmen för konfigurering och hantering av MFP-enheten, om du använder Novell NetWare-produkter med en HP Jetdirect-skrivarserver.

Windows-nätverk

För systemen Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 och XP använder du skrivarinstallationsverktyget för konfigurering av skrivare i ett Microsoft Windows-nätverk. Programmet stöder skrivarinstallation för antingen peer-to-peer- eller klient-servernätverk.

AppleTalk-nätverk

Med HP LaserJet-hjälpprogrammet kan du installera MFP-enheten i ett EtherTalk-nätverk. Mer information finns i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*, som medföljer skrivare som har HP Jetdirect-skrivarserver.

UNIX/Linux-nätverk

76

Använd HP Jetdirect-skrivarinstallationsprogrammet för UNIX för att konfigurera MFP-enheten för HP-UX eller Sun Solaris-nätverk.

För inställningar och hantering i UNIX- eller Linux-nätverk använder du HP Web Jetadmin.

HP-program för UNIX-/Linux-nätverk kan du skaffa via HP:s kundtjänst på http://www.hp.com/support/net_printing. För andra installationsalternativ som stöds av HP Jetdirect prict servers, seHP Jetdirect HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide.

Kapitel 3 I/O-konfiguration SVWW

Trådlös utskrift

Trådlösa nätverk utgör ett säkert och kostnadseffektivt alternativ till vanliga kabelanslutna nätverksanslutningar. En lista över tillgängliga trådlösa skrivarservrar finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

IEEE 802.11-standard

Trådlösa HP Jetdirect-skrivarservrar har stöd för anslutning till 802.11-nätverk. Denna trådlösa teknik kan ge en utskriftslösning med hög kvalitet utan de fysiska begränsningar som kablar utgör. Kringutrustning kan placeras var som helst; på ett kontor eller hemma och kan enkelt flyttas utan att du behöver ändra nätverkskablarna.

Installationen är enkel med HP-installationsguide för nätverksskrivare.

Det finns HP Jetdirect-skrivarservrar med 802.11 för USB-anslutningar.

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös teknik för kortdistansradio med låg strömförbrukning. Tekniken kan användas för att trådlöst ansluta datorer, MFP-enheter, skrivare, PDA:er (personal digital assistants), mobiltelefoner och andra enheter.

Till skillnad från IR-teknik innebär Bluetooth-teknikens stöd av radiosignaler att enheter inte behöver finnas i samma rum eller kontor med en fri siktlinje för att kunna kommunicera. Denna teknik för trådlös kommunikation ökar portabiliteten och effektiviteten i nätverksprogram.

I HP Color LaserJet 4730mfp införlivas den trådlösa Bluetooth-tekniken med en Bluetooth-adapter (HP bt1300). Adaptern finns för antingen USB- eller parallellanslutningar. Adaptern har en 10 meter lång siktlinje i 2,5 GHz ISM-bandet och kan uppnå dataöverföringshastigheter på upp till 723 kbps. Enheten stöder följande Bluetooth-profiler:

- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Object Push Profile (OPP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP) med XHTML-Print

SVWW Trådlös utskrift 77

4 Utskriftsuppgifter

I det här kapitlet beskrivs hur du utför grundläggande utskriftsuppgifter. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Hantera utskrifter
- Välja utskriftsmaterial
- Automatisk avkänning av utskriftsmaterial (automatiskt avkänningsläge)
- Konfigurera inmatningsfack
- Skriva ut på specialmaterial
- Automatisk tvåsidig (dubbelsidig) utskrift
- Häfta dokument
- Särskilda utskriftssituationer
- Välja utmatningsfack
- Funktioner f\u00f6r utskriftslagring
- Minneshantering
- Använda funktioner i skrivardrivrutinen
- Använda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen

SVWW 79

Hantera utskrifter

I operativsystemet Microsoft Windows är det tre inställningar som påverkar hur skrivardrivrutinen matar papper när du skickar ett utskriftsjobb. Inställningarna *Källa*, *Typ* och *Storlek* visas i dialogrutorna **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Egenskaper för skrivare** i de flesta program. Om du inte ändrar dessa inställningar väljer MFP-enheten automatiskt ett fack utifrån grundinställningarna.

Källa

Att skriva ut från *Källa* innebär att du väljer ett visst fack som du vill att MFP-enheten ska ta papperet från. MFP-enheten försöker skriva ut från det aktuella facket, oavsett vilken typ eller storlek av material som ligger där. Om du väljer ett fack som inte är konfigurerat för den papperstyp eller pappersstorlek som är angiven i utskriftsdokumentet startas utskriften inte automatiskt. I stället väntar MFP-enheten tills du laddar det valda facket med den typ eller storlek av utskriftsmaterial som du vill använda. När du laddar facket börjar MFP-enheten skriva ut.

Typ och storlek

Att skriva ut efter *Typ* eller *Storlek* innebär att MFP-enheten tar utskriftsmaterial från det första fack som innehåller den typ eller storlek som ska användas. Att välja material efter typ i stället för källa kan liknas vid att låsa fack och skydda specialmaterial från att användas av misstag. Om ett fack t.ex. är konfigurerat för brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut på standardpapper, matar MFP-enheten inte in brevpapper från det facket. I stället matas papperet in från ett fack med standardpapper och som har konfigurerats för standardpapper på MFP-enhetens kontrollpanel. Val av material efter typ och storlek ger väsentligt bättre utskriftskvalitet för tungt papper, glättat papper och OH-film. Använder du fel inställning kan utskriftskvaliteten bli dålig. Skriv alltid ut efter typ om du skriver ut på speciella utskriftsmaterial, t.ex. etiketter eller OH-film med gråskala. Skriv ut kuvert efter storlek om det är möjligt.

- Om du vill skriva ut efter typ eller storlek väljer du Typ eller Storlek i dialogrutan
 Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare beroende på program.
- Om du ofta skriver ut på en viss materialtyp eller materialstorlek kan MFP-enhetens administratör (för en MFP-enhet i nätverket) eller du själv (för en lokal MFP-enhet) konfigurera ett fack för den aktuella typen eller storleken. När du sedan väljer den typen eller storleken vid utskrift, tar MFPenheten materialet från det fack som är konfigurerat för den aktuella typen och storleken.

Skrivarinställningsprioritet

Ändringar i utskriftsinställningar prioriteras efter var de görs enligt följande:



80

OBS! Kommandon och dialogrutor kan kallas olika i olika program.

- Dialogrutan Utskriftsformat. Den här dialogrutan visas när du klickar på Utskriftsformat eller ett liknande kommando på Arkiv-menyn i det program där du arbetar. Inställningar som ändras här åsidosätter andra ändringar.
- Dialogrutan Skriv ut. Den här dialogrutan visas när du klickar på Skriv ut, Utskriftsformat, eller ett liknande kommando på Arkiv-menyn i det program där du arbetar. Inställningar som ändrats i dialogrutan Skriv ut har lägre prioritet och åsidosätter inte ändringar i dialogrutan Utskriftsformat.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

- Dialogrutan Egenskaper för skrivare (skrivardrivrutinen). Skrivardrivrutinen öppnas när du klickar på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. Inställningar som du har ändrat i dialogrutan Egenskaper för skrivare åsidosätter inte andra inställningar.
- Standardinställning i skrivaren. Standardinställningarna i skrivaren bestämmer vilka inställningar som ska användas i alla utskriftsjobb, om du inte ändrar inställningarna i någon av dialogrutorna Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare enligt beskrivningen ovan. Det finns två sätt att ändra standardinställningarna i skrivaren:
- Klicka på Start, Inställningar, Skrivare och högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper.
- Klicka på Start, Kontrollpanelen, välj mappen Skrivare, högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer



VIKTIGT För att undvika att påverka andras utskriftsjobb bör du så ofta som möjligt ändra skrivarinställningarna via programmet eller skrivardrivrutinen. Ändringar i skrivarinställningarna som gjorts på kontrollpanelen blir standardinställningar för efterföljande utskriftsjobb. Ändringar som gjorts i en tillämpning eller i skrivardrivrutinen påverkar endast den aktuella utskriften.

SVWW Hantera utskrifter 81

Välja utskriftsmaterial

Med den här MFP-enheten kan du använda många typer av papper och andra utskriftsmaterial. Det här avsnittet innehåller riktlinjer och specifikationer för hur du väljer och använder olika utskriftsmaterial. Mer information om de utskriftsmaterial som stöds finns i Vikt och storlek för utskriftsmaterial.

Innan du köper större mängder utskriftsmaterial eller specialblanketter bör du kontrollera att din pappersleverantör läser och förstår kraven för utskriftsmaterial, som anges i *HP LaserJet Family Print Media Guide*.

Förbrukningsmaterial och tillbehör innehåller beställningsinformation.

Det kan hända att utskriften inte blir tillfredsställande trots att materialet uppfyller alla krav som anges i detta kapitel. Detta beror då oftast på onormala förhållanden i utskriftsmiljön eller andra orsaker som Hewlett-Packard inte kan råda över (t.ex. onormal temperatur eller luftfuktighet).

Hewlett-Packard rekommenderar att du gör provutskrifter innan du köper in större mängder material.



82

VIKTIGT Användning av material som inte uppfyller kraven i de specifikationer som finns i denna handledning eller i handboken med pappersspecifikationer kan förorsaka problem som kräver service. Denna service täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Material som bör undvikas

MFP-enheten hanterar många olika materialtyper. Om du använder annat material än det som anges i specifikationerna för MFP-enheten sänks utskriftskvaliteten och risken för papperstrassel ökar.

- Använd inte papper som är för grovt.
- Använd inte papper som är hålade eller perforerade, utom vanligt hålat papper.
- Använd inte blanketter i flera delar.
- Använd inte papper som redan gått genom en skrivare eller en kopiator.
- Använd inte papper med vattenstämplar när du skriver ut heltäckande färger.

Papper som kan skada MFP-enheten

I sällsynta fall kan papper skada MFP-enheten. Undvik följande papper för att förhindra att MFP-enheten skadas:

- Använd inte papper med häftklamrar.
- Använd inte OH-film som är avsedd för bläckstråleskrivare eller andra lågtemperaturskrivare.
 Använd heller inte OH-film som är avsedd för monokrom utskrift. Använd endast OH-filmark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
- Använd inte glättat papper eller fotopapper som är avsedda för bläckstråleskrivare.
- Använd inte reliefpapper eller bestruket papper eller papper som inte är avsett för temperaturerna i fixeringsenheten. Välj material som tål temperaturer på 190 °C i 0,1 sekund.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

- Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperaturfärg eller genom en termografiprocess. Förtryckta formulär eller brevpapper måste ha bläck som tål temperaturer på 190 °C i 0,1 sekund.
- Använd inte material som avger skadliga ämnen, smälter, förskjuts eller missfärgas när de utsätts för 190 °C i 0,1 sekund.

Du kan beställa förbrukningsmaterial för HP Color LaserJet från http://www.hp.com/go/ljsupplies i USA, eller från http://www.hp.com/ghp/buyonline.html i resten av världen.

SVWW Välja utskriftsmaterial 83

Automatisk avkänning av utskriftsmaterial (automatiskt avkänningsläge)

Skrivarna i HP Color LaserJet 4730-skrivare har funktioner för automatisk klassificering av material till någon av följande kategorier:

- Vanligt
- OH-film
- Glättat
- Extra tungt glättat
- Glättad film
- Tungt
- Lätt

Den automatiska avkänningsfunktionen fungerar bara om det aktuella facket är konfigurerat för vanligt papper. Om ett fack har konfigurerats för andra papperstyper, t.ex. finpapper eller glättat papper, inaktiveras det aktuella fackets materialavkänningsfunktion.



OBS! Den automatiska avkänningsfunktionen fungerar optimalt om du använder HP-utskriftsmaterial som har utformats för användning med HP Color LaserJet-skrivare.

Avkänning för fack 1

Fullständig avkänning (standard)

- Skrivarens avkänningsfunktion används för varje ark som skrivs ut.
- Det här läget passar bäst för utskriftsjobb som innehåller olika typer av utskriftsmaterial.

Utökad avkänning

- Avkänningsfunktionen används för det första arket i varje nytt utskriftsjobb.
- Därefter förutsätts att den andra sidan, och samtliga efterföljande sidor i utskriftsjobbet, är av samma typ som den första sidan.
- Det här är det näst snabbaste utskriftsläget, och läget är lämpligt för utskriftsjobb som innehåller en och samma typ av utskriftsmaterial.

OH-film

84

- Avkänningsfunktionen aktiveras inte för arken, utan registrerar om OH-film (OH-utskriftsläget) eller papper (normalläget) används.
- Det här är den snabbaste avkänningsfunktionen. Den används med fördel för utskrift i normalläget.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

N-avkänning för fack 2

Utökad avkänning

- De första fem arken som matas från varje fack registreras med avkänningsfunktionen, och ett medelvärde beräknas.
- Därefter antas att det sjätte arket, och alla efterföljande ark, är av samma material, tills skrivaren stängs, tills skrivarens energisparläge aktiveras eller tills facket öppnas.

Bara OH-film (standard)

- Avkänningsfunktionen aktiveras inte för arken, utan registrerar om OH-film (OH-utskriftsläget) eller papper (normalläget) används.
- Det här är den snabbaste avkänningsfunktionen. Den används med fördel för utskrift i normalläget.

Konfigurera inmatningsfack

Du kan konfigurera MFP-enhetens inmatningsfack efter typ och storlek. Du kan ladda olika material i MFP-enhetens inmatningsfack och sedan begära material efter typ eller storlek på kontrollpanelen.



OBS! Om du har använt andra HP LaserJet-modeller kanske du är van vid att konfigurera fack 1 till läget **Första** eller läget **Magasin**. Det att konfigurera typ och storlek till **ALLA STORLEKAR** för fack 1 på HP Color LaserJet 4730mfp motsvarar att aktivera läget **Första**. Om du ställer in storlek eller typ för fack 1 till en annan inställning än **ALLA STORLEKAR** motsvarar detta läget **Magasin**.

OBS! Om du skriver ut dubbelsidigt måste du se till att materialet som laddats är avsett för dubbelsidig utskrift. (Se Materialvikter och storlekar som stöds.)

OBS! Nedanstående anvisningar gäller konfiguration av facken från MFP-enhetens kontrollpanel. Du kan även konfigurera facken från datorn via den inbyggda webbservern. Se <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Konfigurera fack när du blir ombedd av MFP-enheten

I följande situationer blir du automatiskt ombedd att konfigurera facket för typ och storlek:

- När du laddar papper i facket
- När du anger ett särskilt fack eller materialtyp för en utskrift via skrivardrivrutinen eller ett program och facket inte har konfigurerats så att det matchar inställningarna för utskriftsjobbet

På kontrollpanelen visas det här meddelandet: FYLL PÅ FACK XX: [TYP] [STORLEK], För typändring tryck på Meny. I instruktionerna nedan förklaras hur du konfigurerar facket när du blir ombedd.



OBS! Prompten visas inte om du skriver ut från fack 1 och om fack 1 har konfigurerats för ALLA STORLEKAR och VALFRI TYP.

Konfigurera ett fack när du laddar papper

- 1. Ladda papper i facket. (Stäng facket om du använder fack 2, 3 eller 4.)
- 2. På MFP-enheten visas fackkonfigurationsmeddelandet.
- 3. Tryck på OK.
- 4. Välj storlek.



86

OBS! I MFP-enheten registreras materialstorleken i fack 2, 3 och 4 automatiskt.

- Välj papperstypen.
- Tryck på Avsluta.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften

- I programmet anger du källfack, pappersstorlek och papperstyp.
- 2. Skicka utskriftsjobbet till MFP-enheten.
 - Om facket måste konfigureras visas meddelandet FYLL PÅ FACK X:.
- 3. Om fel storlek är markerad trycker du på X.X x X.X TUM eller X MILLIMETER. Ange sedan X- och Y-dimensionerna med hjälp av sifferknappsatsen.
- 4. Om fel papperstyp är markerad trycker du på PAPPERSHANTERING och väljer rätt papperstyp.
- 5. Tryck på OK.
- Tryck på Avsluta.

Konfigurera fack med menyn Pappershantering

Du kan även konfigurera facken för typ och storlek utan en uppmaning från MFP-enheten. Använd menyn **PAPPERSHANTERING** för att konfigurera facken enligt nedan.

Konfigurera pappersstorleken

- Tryck på Meny på kontrollpanelen.
- 2. Tryck på PAPPERSHANTERING.
- Tryck på FACK <N> STORLEK. (N representerar antalet fack som du konfigurerar.)
- 4. Tryck på STORLEK. Fortsätt med steg 5 om du väljer EGET.
- Tryck på ? eller X MILLIMETER. Använd sedan sifferknappsatsen eller rullisterna för att välja Xdimensionen. Tryck på OK och ange sedan Y-dimensionen.
- 6. Tryck på OK.
- 7. Tryck på Avsluta.


Konfigurera papperstypen

- Tryck på Meny.
- 2. Tryck på PAPPERSHANTERING.
- 3. Tryck på FACK <N> TYP. (N representerar antalet fack som du konfigurerar.)
- 4. Tryck på den papperstyp som ska användas.
- 5. Tryck på Avsluta.

Konfigurera fack 2, 3 eller 4 för specialstorlek

Många pappersstorlekar identifieras automatiskt i MFP-enheten, men du kan även konfigurera fack för papper av specialstorlek. Du måste ange följande parametrar:

- Måttenhet (millimeter eller tum)
- X-dimension (papperets bredd när det matas in i MFP-enheten)
- Y-dimension (papperets längd när det matas in i MFP-enheten)

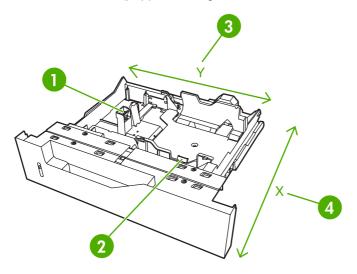

1	Anpassning av materiallängd
2	Anpassning av materialbredd
3	Sidlängd (Y-dimension)
4	Sidbredd (X-dimension)

Använd följande procedur för att konfigurera ett fack för specialstorlek. När en specialstorlek har angetts för ett fack behålls inställningen tills materiallängdsskenorna ställs om.

Ställa in en specialstorlek i fack 2, 3 eller 4

- Öppna facket och lägg materialet i facket.
- Ställ in skenorna för materiallängd och materialbredd till rätt läge och stäng facket.
- 3. Tryck på Meny.
- 4. Tryck på PAPPERSHANTERING.
- 5. Tryck på FACK <N> STORLEK (där N är numret på facket).
- 6. Bläddra till och tryck på EGET.
- 7. Tryck på X.X x X.X TUM eller X MILLIMETER. På det sättet väljer du måttenhet när du bestämmer storlek på specialpapperet.
- Använd knappsatsen eller rullningslisten för att ange X-dimensionen (papperets kortsida). Xdimensionen kan vara från 148 till 216 mm.

- Använd knappsatsen för att ange Y-dimensionen (papperets långsida). Y-dimensionen kan vara från 210 till 356 mm.
- 10. Tryck på OK.
- 11. Tryck på Avsluta.

Utskrift från fack 1 (kombifack)


Fack 1 är ett kombifack som rymmer upp till 100 pappersark eller 20 kuvert. Från det aktuella facket kan du enkelt skriva ut kuvert, OH-film, papper i specialstorlek, material som är tyngre än 32 lb/14 kg eller andra typer av material, utan att behöva ta ut papperet från de andra facken.

Ladda fack 1



VIKTIGT Undvik papperstrassel genom att aldrig lägga i eller ta bort papper från fack 1 när utskrift pågår.

1. Öppna fack 1.

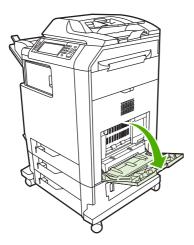


- 2. Ställ in sidoledarna till passande bredd.
- 3. Fyll på papper i facket med utskriftssidan nedåt och med sidans övre del närmast dig.



OBS! Fack 1 rymmer ungefär 100 ark av vanligt 75 g/m²-papper.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Automatisk tvåsidig</u> (dubbelsidig) utskrift.

4. Justera sidoledarna så att de ligger an mot pappersbunten utan att böja papperet.

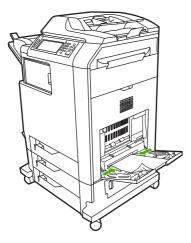



OBS! Kontrollera att papperet är korrekt placerat under hakarna på ledarna och inte ovanför markeringen för maximal laddningsnivå.

Skriva ut kuvert från fack 1

Många typer av kuvert kan skrivas ut från fack 1. Det rymmer upp till 20 kuvert. Kuvertens utförande avgör utskriftsresultatet.

Ställ in marginalerna i programmet på åtminstone 15 mm från kuvertets kant.




VIKTIGT Kuvert med gem, häftklamrar, fönster, självhäftande klister eller andra syntetiska material kan ge allvarliga skador på MFP-enheten. Undvik papperstrassel och skador på MFP-enheten genom att aldrig skriva ut på båda sidor av ett kuvert. Innan du laddar kuverten måste du se till att de inte är böjda, samt att de är oskadade och inte sitter ihop. Använd inte kuvert med tryckkänsligt klister.

Ladda kuvert i fack 1



VIKTIGT Lägg aldrig i eller ta bort kuvert från facket under pågående utskrift.


1. Öppna fack 1.

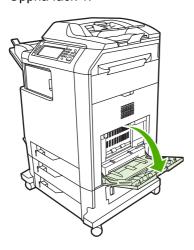

2. Ladda upp till 20 kuvert i mitten av fack 1 med utskriftssidan nedåt och frimärksänden mot MFP-enheten. Skjut in kuverten så långt som möjligt i MFP-enheten (utan att tvinga in dem).



Flytta ledarna så att de nuddar bunten utan att kuverten böjs. Se till att kuverten ligger under ledarnas hakar.

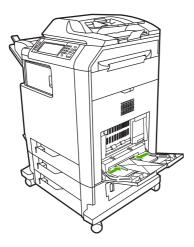

Skriva ut kuvert

- 1. Ange fack 1 eller välj materialkällan efter storlek i skrivardrivrutinen.
- Om ditt program inte formaterar kuvert automatiskt måste du ange Liggande som sidorientering i programmet eller skrivardrivrutinen. Använd följande riktlinjer för att ställa in marginaler för adressat och mottagare på kuvert i formatet Commercial nr 10 eller E65.

Adresstyp	Vänster marginal	Övre marginal
Avsändare	15 mm	15 mm
Mottagare	102 mm	51 mm



OBS! Justera marginalinställningarna efter behov på andra kuvertstorlekar.

3. Välj **Skriv ut** i programmet eller skrivardrivrutinen.

Skriva ut från fack 2, 3 eller 4

Vart och ett av fack 2, 3 och 4 rymmer upp till 500 ark av vanligt papper eller en 50,8 mm bunt av etiketter. Fack 2 är placerat över de andra 500-arksfacken. I MFP-enheten registreras de andra facken och visas som alternativ i kontrollpanelmenyn **KONFIGURERA ENHET**. Facken justeras för identifierbara materialstorlekar; Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 och Executive, och för oidentifierbara materialstorlekar: 8.5 x 13 och Executive (JIS), dubbelt vykort (Japan) och Eget. I MFP-enheten identifieras materialstorleken i de aktuella facken automatiskt efter hur fackets pappersledare är ställda. (Se Materialvikter och storlekar som stöds.)

Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2, 3 och 4


Följande identifierbara material i standardstorlek kan laddas i fack 2 och i de andra facken: Letter, Legal, Executive, A4, A5 och (JIS) B5.




92

VIKTIGT Använd inte 500-arksfacken när du skriver ut på kort, kuvert, tungt eller extratungt papper, eller på storlekar som inte stöds. Skriv bara ut på sådana material från fack 1. Lägg inte i för mycket papper i inmatningsfacket, och öppna inte facket när det används. Gör du det kan det bli papperstrassel i MFP-enheten.


Dra ut facket från MFP-enheten.

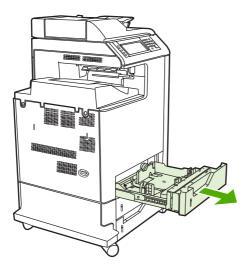


2. Justera den bakre pappersledaren genom att klämma ihop justeringsreglaget och skjuta bakre delen av facket så att det passar materialets längd.

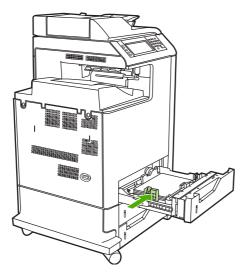

3. Skjut ut pappersledarna för bredd så att de passar den materialstorlek som du använder.

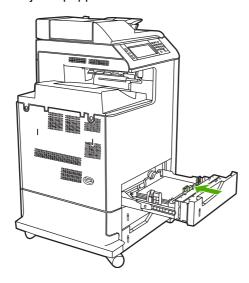

4. Lägg materialet med utskriftssidan uppåt i facket.

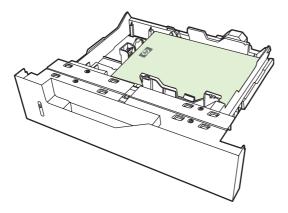




OBS! För att få bästa prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten. Om du gör det kan det orsaka dubbelmatning vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. använder papper på 75 g/m² kan facket hantera en bunt på 500 ark. Om papperet är tyngre än 75 g/m² kan inte facket hantera en hel pappersbunt. Antalet ark måste minskas. Fyll inte på för mycket i facket eftersom MFP-enheten kanske inte kan plocka papperet.

OBS! Om facket inte är korrekt justerat, kanske ett felmeddelande visas och papperet kan fastna.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Automatisk tvåsidig</u> (<u>dubbelsidig</u>) <u>utskrift</u>.

 Skjut in facket i MFP-enheten igen. Fackets materialtyp och –storlek visas. Om konfigurationen inte stämmer, trycker du på OK på kontrollpanelen. Om konfigurationen stämmer trycker du på Avsluta.

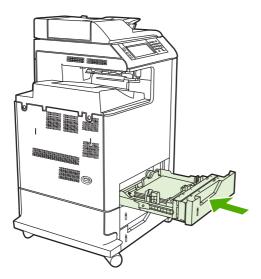

Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2, 3 och 4


Oidentifierbara material i standardstorlek är inte märkta i facket men visas på Storlek-menyn för facket.

Följande oidentifierbara material i standardstorlek kan laddas i 500-arksfacken: Executive (JIS), 8,5 x 13, dubbelt japanskt vykort och 16K.




VIKTIGT Använd inte 500-arksfacken när du skriver ut på kort, kuvert, tungt eller extratungt papper, eller på storlekar som inte stöds. Skriv bara ut på sådana material från fack 1. Lägg inte i för mycket papper i inmatningsfacket, och öppna inte facket när det används. Det kan ge upphov till papperstrassel.


1. Dra ut facket från MFP-enheten.

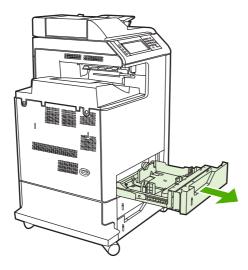


2. Justera den bakre pappersledaren genom att klämma ihop justeringsreglaget och skjuta bakre delen av facket så att det passar materialets längd.

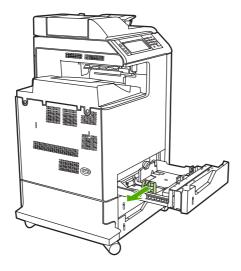

3. Skjut ut pappersledarna för bredd så att de passar den materialstorlek som du använder.

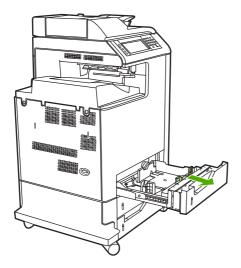

4. Lägg materialet med utskriftssidan uppåt i facket.

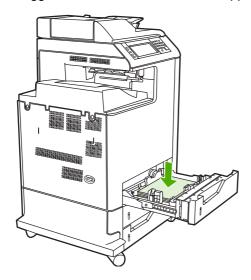




OBS! För att få bästa prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten. Om du gör det kan det orsaka dubbelmatning vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. använder papper på 75 g/m² kan facket hantera en bunt på 500 ark. Om papperet är tyngre än 75 g/m² kan inte facket hantera en hel pappersbunt och antalet ark måste minskas. Fyll inte på för mycket i facket eftersom MFP-enheten kanske inte kan plocka papperet.

OBS! Om facket inte är korrekt justerat, kanske ett felmeddelande visas och papperet kan fastna.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Automatisk tvåsidig</u> (dubbelsidig) utskrift.

5. Skjut in facket i MFP-enheten igen. Fackets materialtyp och –storlek visas. Om konfigurationen inte stämmer, trycker du på OK på kontrollpanelen.

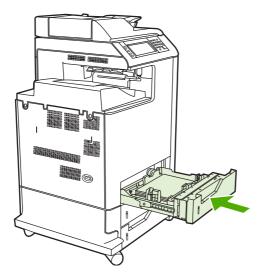


6. Om konfigurationen stämmer trycker du på Avsluta.


Ladda material av specialstorlek i fack 2


Om material av specialstorlek ska användas måste också storleksintällningen på kontrollpanelen ändras till **EGET**. Måttenheten, sidbredden och sidlängden måste också anges. Mer information finns i Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften.

Dra ut facket från MFP-enheten.

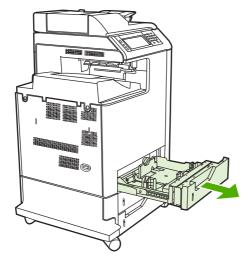


2. Skjut breddledarna helt åt sidan och justera den bakre pappersledaren så att det passar materialets längd.

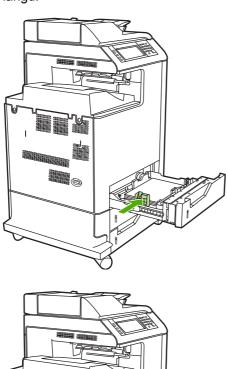

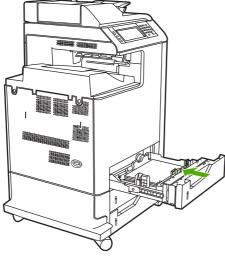

3. Lägg materialet med utskriftssidan uppåt i facket.

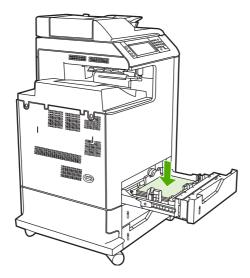




OBS! För att få bästa prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten. Om du gör det kan det orsaka dubbelmatning vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. använder papper på 75 g/m² kan facket hantera en bunt på 500 ark. Om papperet är tyngre än 75 g/m² kan inte facket hantera en hel pappersbunt och antalet ark måste minskas. Fyll inte på för mycket i facket eftersom MFP-enheten kanske inte kan plocka papperet.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Automatisk tvåsidig</u> (<u>dubbelsidig</u>) <u>utskrift</u>.

- 4. Skjut in ledarna så att de ligger an lätt mot papperet. Skjut in facket i MFP-enheten.
- 5. Skjut in facket i MFP-enheten igen. Fackets inställningar för materialtyp och materialstorlek visas. Om du vill ange andra dimensioner, eller om typinställningarna inte stämmer, trycker du på OK när Ändra storlek eller typ? visas.

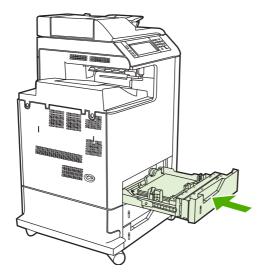

Om konfigurationen stämmer trycker du på Avsluta.

Skriva ut på specialmaterial

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på specialmaterial. Mer information finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.



OBS! Specialmaterial som kuvert, OH-film, papper i specialstorlek eller papper som är tyngre än 120 g/m² bör användas i fack 1.

Om du vill skriva ut på specialmaterial gör du så här:

- Fyll på materialet i facket.
- 2. När du blir ombedd att ange typ väljer du rätt materialtyp för det material som ligger i facket. Välj t.ex. **EXTRA TUNGT GLÄTTAT** när du laddar extra tungt glättat HP-papper för laserutskrift.
- I programmet eller skrivardrivrutinen ställer du in materialtypen så att den matchar den materialtyp som ligger i pappersfacket.



OBS! För att få bästa utskriftskvalitet bör du alltid kontrollera att den materialtyp som har valts på MFP-enhetens kontrollpanel och den materialtyp som har valts i programmet eller drivrutinen överensstämmer med den materialtyp som ligger i facket.

OH-film

Beakta detta när du skriver ut på OH-film:

- Ta bara i kanterna på OH-filmen. Fingeravtryck på OH-filmark kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
- Använd endast sådan OH-film som rekommenderas för denna MFP-enhet. Hewlett-Packard rekommenderar att OH-film för HP Color LaserJet-skrivare används med den här MFP-enheten. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
- Välj OH-FILM som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut från ett fack som har ställts in för OH-film.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer



VIKTIGT OH-film som inte är avsedd för LaserJet-utskrift smälter i MFP-enheten och skadar den.

Glättat papper

- I programmet eller drivrutinen väljer du **GLÄTTAT** eller **TUNGT** som materialtyp, eller också skriver du ut från ett fack som har konfigurerats för glättat papper.
- Använd kontrollpanelen för att ange materialtypen GLÄTTAT för det inmatningsfack som används.
- Eftersom det påverkar alla utskriftsjobb får du inte glömma att ställa om MFP-enheten när utskriften är klar. Mer information finns i Konfigurera inmatningsfack.



OBS! Hewlett-Packard rekommenderar att HP Color LaserJet glättat papper, t.ex. mjukt glättat papper, används i den här MFP-enheten. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. Om HP Color LaserJet glättat papper inte används i MFP-enheten, kan utskriftskvaliteten försämras.

Färgat papper

- Färgat papper ska vara av samma höga kvalitet som vitt kopieringspapper.
- Färgpigment som används måste tåla MFP-enhetens fixeringstemperatur på 190 °C i 0,1 sekund, utan att försämras.
- Använd inte papper som bestrukits med färg efter tillverkningen.
- MFP-enheten skapar f\u00e4rger genom att skriva ut punktm\u00f6nster, och \u00f6verlappar och varierar avst\u00e4ndet mellan punkterna f\u00f6r att generera olika f\u00e4rger. Varierar du skuggningen eller f\u00e4rgen p\u00e4 papperet p\u00e4verkas de utskrivna f\u00e4rgernas skuggning.

Kuvert



OBS! Kuvert kan endast skrivas ut från fack 1. Ställ in fackets materialstorlek till kuvertens storlek. Se Skriva ut kuvert från fack 1.

Genom att följa nedanstående riktlinjer kan du förhindra papperstrassel och se till att kuvertutskrifter får högsta möjliga kvalitet:

- Ladda inte mer än 20 kuvert i fack 1.
- Kuvertens vikt bör inte överstiga 105 g/m².
- Kuverten ska vara plana.
- Använd inte kuvert med fönster eller häftklammer.
- Kuverten får inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt.
- Kuvert med borttagningsbara klisterremsor måste ha självhäftande klister som tål värmen och trycket i MFP-enhetens fixeringsprocess.
- Kuvert ska laddas med utskriftssidan nedåt och frimärkskanten ska matas in först i MFP-enheten.

Etiketter



OBS! För utskrivbara etiketter ställer du in fackets materialtyp på **ETIKETTER** på MFP-enhetens kontrollpanel. Se <u>Konfigurera inmatningsfack</u>. Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på etiketter:

- Använd inte ofullständiga etikettark eller ark som inte är hela.
- Kontrollera att etiketternas självhäftande material tål temperaturer på 190 °C i 0,1 sekund.
- Kontrollera att det inte finns några frilagda klisterytor mellan etiketterna. Frilagda områden kan göra att etiketterna lossnar under utskriften och detta kan i sin tur ge upphov till papperstrassel. Frilagt lim kan också skada MFP-komponenterna.
- Mata aldrig ett etikettark flera gånger genom skrivaren.
- Kontrollera att etiketterna ligger plant.
- Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller som är skadade på annat sätt.

Tungt papper

Följande typer av tungt papper kan användas med HP Color LaserJet 4730mfp.

Papperstyp	Pappersvikt
Tungt och extra tungt material	105-220 g/m ²
	28-27,22 kg
Kort	164-200 g/m²
	43-24,04 kg
Mellantjockt	90-104 g/m²
	24-28 lb
HP grovt papper	5 mil
	19,96 kg

Beakta detta när du skriver ut på tungt papper:

- Använd fack 1 för papper som är tyngre än 120 g/m².
- För att uppnå optimala resultat när du skriver ut på tungt papper, ställ in materialtypen på **TUNGT** på MFP-enhetens kontrollpanel.
- I programmet eller drivrutinen väljer du **Tungt** papper som materialtyp. Du kan även välja att skriva
 ut från ett fack som är konfigurerat för tungt papper.
- Eftersom den här inställningen påverkar alla utskriftsjobb får du inte glömma att ställa om MFPenheten när utskriften är klar. Se Konfigurera inmatningsfack.



102

VIKTIGT I allmänhet bör du inte använda papper som är tyngre än vad som rekommenderas för MFP-enheten. Om du gör det kan papperet felmatas, fastna, utskriftskvaliteten kan försämras och det mekaniska slitaget öka.

HP LaserJet grovt papper

Använd följande riktlinjer när du skriver ut på HP LaserJet grovt papper:

- Ta bara i kanterna på HP LaserJet grovt papper. Fingeravtryck på HP LaserJet grovt papper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
- Använd endast papperstypen HP LaserJet grovt papper i den här MFP-enheten. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
- Välj **GROVT PAP.** som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut från ett fack som har ställts in för papperet HP LaserJet grovt papper.

Förtryckta blanketter och brevpapper

Följ dessa riktlinjer för bästa resultat med förtryckta blanketter och brevpapper:

- Blanketter och brevpapper måste skrivas ut med värmetåligt bläck som inte smälter, förångas eller avger skadliga ämnen när de utsätts för MFP-enhetens fixeringstemperatur på cirka 190 °C i 0,1 sekund.
- Bläcket får inte vara eldfängt och det får inte inverka negativt på MFP-enhetens valsar.
- Blanketter och brevpapper ska förvaras i fukttäta förpackningar för att förhindra att papperet skadas.
- Innan du laddar förtryckt papper, t.ex. blanketter och brevpapper måste du kontrollera att bläcket på papperet är torrt. Vått bläck kan nämligen lossna från papperet under fixeringsproceduren.
- Innan du använder funktionen f\u00f6r dubbelsidig utskrift m\u00e4ste blanketter och brevpapper l\u00e4ggas i r\u00e4tt. Mer information finns i Automatisk tv\u00e4sidig (dubbelsidig) utskrift.

Återvunnet papper

Det går att använda återvunnet papper i den här MFP-enheten. Det återvunna papperet måste uppfylla samma krav som i specifikationerna för standardpapper. Se *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Hewlett-Packard rekommenderar att återvunnet papper inte innehåller mer än 5 % trä.

Automatisk tvåsidig (dubbelsidig) utskrift



OBS! Du måste ange alternativ för dubbelsidig utskrift i programmet eller i skrivardrivrutinen för att skrivaren ska skriva ut på papperens båda sidor. Om det här alternativet inte syns i programmet eller drivrutinen använder du följande information för att göra alternativen för dubbelsidig utskrift tillgängliga.


Så här skriver du ut dubbelsidigt:

- Kontrollera att skrivardrivrutinen är konfigurerad så att alternativen för dubbelsidig utskrift visas: automatisk och/eller manuell. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u>
- När alternativet för dubbelsidig utskrift visas väljer du ett alternativ i skrivardrivrutinen. Bland alternativen för dubbelsidig utskrift finns sido- och bindningsorientering. Mer information om alternativen för bindning av dubbelsidiga utskriftsjobb finns i <u>Alternativ för bindning av dokument</u> med dubbelsidig utskrift.
- När du använder vissa materialtyper går det inte att skriva ut dubbelsidigt, t.ex. OH-film, etiketter, tungt, extra tungt, kort och grovt papper. (Den högsta vikten för papper som används för automatisk dubbelsidig utskrift är 120 g/m² bond.)
- Automatisk dubbelsidig utskrift har bara stöd för pappersstorlekarna Letter, Legal, B5, Executive, 8.5 x 13 och A4.
- Manuell dubbelsidig utskrift stöder alla storlekar och fler materialtyper. (OH-film, kuvert och etiketter stöds inte.)
- Om både automatisk och manuell dubbelsidig utskrift är aktiverad sker dubbelsidig utskrift automatiskt, om storleken och typen stöds av enheten för dubbelsidig utskrift. Annars sker dubbelsidig utskrift manuellt.
- För bästa resultat bör du undvika att skriva ut dubbelsidigt på material med grov struktur och tung vikt.
- Om du använder specialmaterial, som brevpapper eller blanketter, lägger du materialet med utskriftssidan nedåt och logotypen till vänster i fack 2, 3 eller 4. I fack 1 ska specialpapper läggas med utskriftssidan nedåt och logotypen längst bort från MFP-enheten.



104

OBS! För dubbelsidig utskrift ska papperen inte placeras i facket på samma sätt som för enkelsidig utskrift.

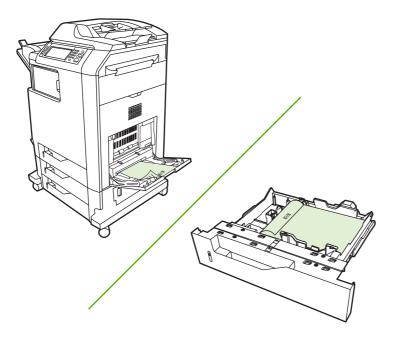

Inställningar på kontrollpanelen för automatisk dubbelsidig utskrift

Det går att ändra inställningarna för dubbelsidig utskrift i många program. Om det inte är möjligt att justera inställningarna i programmet eller skrivardrivrutinen kan du justera dem via kontrollpanelen. Leveransinställningen är **AV**.



VIKTIGT Se till att du inte använder dubbelsidig utskrift vid utskrift av etiketter. Det kan leda till svåra skador på utrustningen.

Så här aktiverar eller inaktiverar du dubbelsidig utskrift från MFP-enhetens kontrollpanel



OBS! När du ändrar inställningarna för dubbelsidig utskrift via MFP-enhetens kontrollpanel påverkas alla utskriftsjobb. När det går ändrar du inställningarna för dubbelsidig utskrift via programmet eller skrivardrivrutinen.

OBS! Ändringar som du gör i skrivardrivrutinen åsidosätter inställningar som har gjorts på MFP-enhetens kontrollpanel.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på UTSKRIFT.
- 4. Tryck på DUBBELSIDIG.
- 5. Tryck på PÅ för att aktivera dubbelsidig utskrift, eller tryck på Av för att inaktivera automatisk dubbelsidig utskrift.
- 6. Tryck på Meny.
- 7. Välj om möjligt dubbelsidig utskrift i programmet eller i skrivardrivrutinen.



OBS! För att du ska kunna välja dubbelsidig utskrift från skrivardrivrutinen måste drivrutinen först vara korrekt konfigurerad. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u>

Alternativ för bindning av dokument med dubbelsidig utskrift

Innan du skriver ut ett dubbelsidigt dokument väljer du i skrivardrivrutinen vid vilken kant du ska binda det färdiga dokumentet. Bindning längs långsidan är den vanliga metoden som används vid bokbindning. Bindning längs kortsidan är den vanliga metoden som används vid kalenderbindning.



OBS! Standardinställningen är bindning längs långsidan när sidans orientering är stående. Vill du ändra till bindning längs kortsidan markerar du kryssrutan **Vänd sidorna uppåt**.

Dubbelsidig utskrift

Om du vill skriva ut på två sidor (dubbelsidig utskrift) på papper som har en annan storlek eller vikt än vad som stöds (t.ex. papper som är tyngre än 120 g/m² eller mycket tunt papper), måste papperet matas in manuellt i MFP-enheten efter det att den första sidan har skrivits ut.



OBS! Papper som är skadat eller redan använt kan fastna och bör därför inte användas.

OBS! Manuell dubbelsidig utskrift stöds inte i Windows 98/Me och system där PS-drivrutinen används.

Så här skriver du manuellt ut dubbelsidigt (duplex)

- 1. Kontrollera att skrivadrivrutinen är konfigurerad så att manuell dubbelsidig utskrift tillåts. I skrivardrivrutinen väljer du **Tillåt manuell dubbelsidig utskrift**.
- 2. Öppna skrivardrivrutinen från programmet.
- 3. Välj lämplig storlek och typ.
- 4. På fliken Efterbehandling väljer du Dubbelsidig utskrift eller Dubbelsidig utskrift (manuellt).
- Standardalternativet f\u00f6r bindning \u00e4r att binda l\u00e4ngs papperets l\u00e4ngsida i st\u00e4ende orientering. Om du vill \u00e4ndra inst\u00e4llningen klickar du p\u00e4 fliken \u00e4fleterbehandling och markerar kryssrutan \u00b7\u00e4nd sidorna upp\u00e4t.
- 6. Klicka på **OK**. Instruktionen **Dubbelsidig utskrift** visas. Avsluta utskriften av dokumentet genom att följa instruktionerna.



OBS! Om det totala antalet ark som ska skrivas ut dubbelsidigt överskrider kapaciteten för fack 1 för manuell dubbelsidig utskrift, lägger du i de översta 100 arken och trycker påMeny. När du blir ombedd att göra det lägger du i ytterligare 100 ark och trycker på Meny. Upprepa efter behov tills alla arken från utskriftsbunten har lagts i fack 1.

Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer</u>

Skriva ut häften

I en del versioner av skrivardrivrutinen kan du styra utskriften av häften vid dubbelsidig utskrift. Du kan välja att binda på vänster eller höger sida för storlekarna Letter, Legal eller A4. Windows 2000 och XP stöder utskrift av häften för alla pappersstorlekar.

Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer</u>

Häfta dokument

Tillbehöret för häftning/stapling kan häfta ihop utskrifter på upp till 30 ark av 75 g/m²-papper. Med häftningsenheten går det att häfta papper av storlekarna Letter, A4, Legal, Executive (JIS) och 8,5 x 13. Enheten för häftning/stapling kan stapla upp till 500 ark.

- Papperets vikt kan vara från 60 till 120 g/m².
- Om utskriftsjobbet består av endast ett ark, eller om den består av fler än 30 ark, matas utskriften ut till facket utan att häftas.
- Häftningsfunktionen har bara stöd för papper. Använd inte häftningsfunktionen för häftning av andra utskriftsmaterial, t.ex. OH-film eller etiketter. Med häftaren går det att häfta upp till 20 ark av glättat papper, kort och HP grovt papper.

Om du vill häfta ett utskriftsjobb väljer du häftningsfunktionen i programmet. Du kan normalt välja häftning via programvaran eller skrivardrivrutinen, även om vissa alternativ kanske endast finns tillgängliga i skrivardrivrutinen. Var och hur du gör dina val beror på programvaran eller skrivardrivrutinen. Skrivardrivrutinen kanske måste konfigureras för avkänning av häftaren/staplaren. Inställningen behöver bara göras en gång. Mer information finns i Konfigurera skrivardrivrutinen för avkänning av sorteraren/häftaren/staplaren med 3 fack.

Om det inte går att välja häftning i programvaran eller skrivardrivrutinen väljer du det på MFP-kontrollpanelen.

Utskrifterna går till enheten för häftning även om häftklamrarna är slut. I skrivardrivrutinen kan du emellertid ange att häftningen ska inaktiveras när häftklamrarna tar slut.

Välja häftningsfunktionen i ett program (Windows)

- 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv och sedan på Egenskaper.
- Klicka på den nedrullningsbara listan under Klammer på fliken Utskrift och sedan på En vinklad klammer.

Så här väljer du häftapparaten från kontrollpanelen

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på HÄFTNING/BUNTNING.
- 4. Tryck på Häfta:.
- Tryck på EN.



OBS! Om du väljer häftaren på MFP-enhetens kontrollpanel ändras standardinställningen till **Häfta:**. Det är möjligt att alla utskrifter kommer att häftas. Ändringar som görs i skrivardrivrutinen har dock företräde framför ändringar som görs på kontrollpanelen.

Fylla på häftklamrar


Om meddelandet **NÄSTAN SLUT PÅ KLAMRAR I MASKIN** (häftningsenheten har mindre än 20 användbara klamrar kvar) eller meddelandet **BYT UT HÄFTKASSETT** (häftningsenheten är tom eller

också går det inte att använda återstående klamrar) visas på kontrollpanelens teckenfönster på MFP-enheten måste klammermagasinet fyllas på.


Du kan ange om MFP-enheten ska stoppa utskriften när häftkassetten är tom eller om den ska fortsätta skriva ut men inte häfta ihop utskrifterna. Mer information finns i <u>Konfigurera MFP-enheten så att den</u> stoppar eller fortsätter när häftkassetten är tom.

Fylla på häftklamrar


1. Håll ned låsknappen överst på enheten för häftning/buntning. Ta bort enheten för häftning/buntning från MFP-enheten.

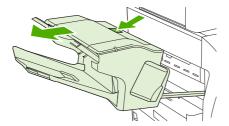


2. Öppna luckan till häftkassetten.

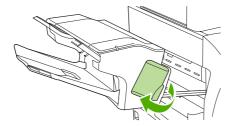

3. Ta tag i det gröna handtaget på häftkassetten och dra ut kassetten ur enheten för häftning.

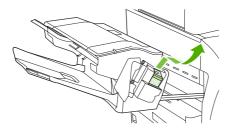


4. Sätt in den nya häftkassetten i häftningsenheten och dra ner det gröna handtaget tills enheten hamnar på rätt plats.

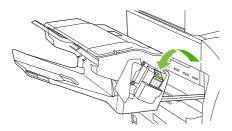

SVWW Häfta dokument 109

5. Stäng luckan till häftkassetten och skjut in enheten för häftning/buntning i MFP-enheten.

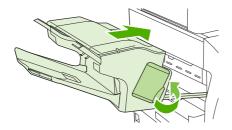

Särskilda utskriftssituationer

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på specialmaterial.

Skriva ut första sidan på annat material

Gör på följande sätt om du vill skriva ut den första dokumentsidan på ett annat papper än resten av dokumentet. Du kanske t.ex. vill skiva ut den första sidan på papper med förtryckt brevhuvud, men resten av dokumentet på standardpapper.

 Ange ett fack för den första sidan och ett annat fack för de återstående sidorna i programmet eller i skrivardrivrutinen.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer

- 2. Lägg specialmaterialet i det fack som du angav i steg 1.
- 3. Lägg de återstående sidorna av dokumentet i ett annat fack.

Du kan även skriva ut på ett annorlunda material genom att ställa in de materialtyper som finns i facket på MFP-enhetens kontrollpanel eller i skrivardrivrutinen och därefter välja den första och de återstående sidorna enligt materialtyp.

Skriva ut ett tomt bakre omslag

Använd följande procedur för att skriva ut ett tomt bakre omslag. Du kan även välja en annan papperskälla eller skriva ut på en annorlunda materialtyp än resten av dokumentet.

- På fliken Papper i skrivardrivrutinen väljer du Använd annat papper för första sidan och sedan Bakre omslag i listan. Markera sedan alternativet som lägger till ett tomt bakre omslag och klicka därefter på OK.
- 2. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer

Du kan även välja en annan papperskälla eller skriva ut på en annorlunda materialtyp än resten av dokumentet. Om du vill kan du välja en annan källa och typ i listorna.

Skriva ut på specialmaterial

MFP-enheten stöder enkelsidig utskrift på papper i specialstorlekar. Fack 1 har stöd för materialstorlekar från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm. Fack 2, 3 och 4 har stöd för materialstorlekar från 148 x 210 mm (A5) till 216 x 356 mm.

Vid utskrift på papper av specialstorlek, och när fack 1 är konfigurerat som FACK X TYP= VALFRI TYP och FACK X STORLEK= ALLA STORLEKAR på MFP-enhetens kontrollpanel, sker utskrift på vilket papper som helst som finns i facket. Vid utskrift på specialmaterial från fack 2, 3 eller 4 bör du ställa omkopplaren vid facket till läget EGET och ställa in materialets storlek till EGET eller VALFRI EGEN på kontrollpanelen.

Det går att ange mått för papper i specialstorlek i vissa program och skrivardrivrutiner. Du kan konfigurera storlekar för specialpapper på fliken **Papper** eller fliken **Formulär** i skrivardrivrutinen (Windows 2000 och XP). Då måste du ställa in rätt pappersstorlek i både dialogrutan för utskriftsformat och i dialogrutan för utskrift.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer

SVWW Särskilda utskriftssituationer 111

Om ditt program kräver att du beräknar marginalerna för papper i specialstorlekar finns anvisningar för detta i programmets onlinehjälp.

Avbryta en utskriftsbegäran

Du kan avbryta en utskrift från MFP-enhetens kontrollpanel eller från programmet. Om du vill avbryta en utskrift från en nätverksansluten dator finns anvisningar för detta i nätprogramvarans onlinehjälp.



OBS! Det kan ta en liten stund innan alla utskriftsdata försvinner sedan du avbrutit en utskrift.

Så här avbryter du den aktuella utskriften från MFP-enhetens kontrollpanel

- 1. Tryck på Stopp på MFP-enhetens kontrollpanel.
- Om du vill fortsätta utskriften trycker du på Start.

Om du trycker på Stopp påverkas inte efterföljande utskrifter som lagras i MFP-enhetens buffertminne.

Avbryta den aktuella utskriften från ett program

En dialogruta visas ett kort tag i kontrollpanelens teckenfönster där du kan avbryta utskriften.


Om flera utskrifter har skickats till MFP-enheten via ett program kan det hända att utskriftsjobben har placerats i en utskriftskö (t.ex. i Windows Print Manager). Se programmets dokumentation för att få detaljerade instruktioner för hur du avbryter en utskrift som har skickats från datorn.

Om en utskrift väntar i en skrivarkö (datorns minne) eller skrivarbufferten (Windows98, 2000, XP eller Me) kan du radera utskriften där.

För Windows 98, 2000, XP eller Me väljer du **Start**, **Inställningar** och sedan **Skrivare**. Dubbelklicka på ikonen **HP Color LaserJet 4730mfp** för att öppna skrivarbufferten. Markera den utskrift som du vill avbryta och tryck sedan på **Ta bort**. Om utskriften inte avbryts kanske datorn måste startas om.

Välja utmatningsfack

MFP-enheten har två utmatningsenheter: den automatiska dokumentmatarens fack och utmatningsenhetens vanliga utmatningsfack.

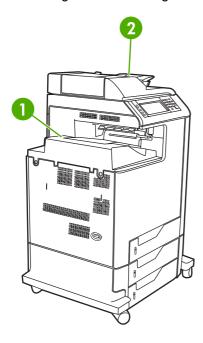

- 1 Standardutmatningsfack
- 2 Utmatningsfack för automatisk dokumentmatare (för kopiering av original)


När dokument skannas eller kopieras med hjälp av den automatiska dokumentmataren, levereras originaldokumenten automatiskt till utmatningsfacket för den automatiska dokumentmataren. Kopior levereras till standardutmatningsfacket, ett utmatningsfack på enheten för häftning/stapling eller till sorterare med 3 fack.

Dokument som skickas till MFP-enheten från en dator levereras till standardutmatningsfacket, ett utmatningsfack på enheten för häftning/stapling eller till sorteraren med 3 fack.

Sorterare med 3 fack

Om du använder sorterare med 3 fack finns det tre tillgängliga utmatningsfack. Du kan konfigurera facken så att de fungerar som fristående fack eller kombinera dem till ett fack för stapling av dokument.

SVWW Välja utmatningsfack 113

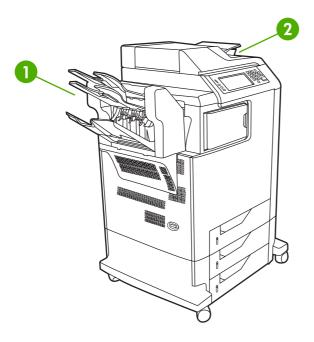

1 3 fack i sorterare

2 Utmatningsfack för automatisk dokumentmatare (för kopiering av original)

Dessa alternativ kan anges på menyn **KONFIGURERA ENHET**, på undermenyn **MBM-3-KONFIGURATION**. Menyn är endast tillgänglig om sorterare med 3 fack har installerats. Mer information om hur du använder sorterare med 3 fack finns i Sorterare med 3 fack.

Vart och ett av de två översta facken rymmer upp till 100 ark. En sensor gör att MFP-enheten stannar när facket är fullt. Utskriften fortsätter om du tömmer eller minskar materialmängden i facket.

Det nedre facket rymmer upp till 500 ark papper.

Välja utmatningsenhet

Vi rekommenderar att du väljer en utmatningsenhet (ett fack) från ett program eller drivrutinen. Var och hur du gör dina val beror på programmet eller drivrutinen. Om du inte kan välja en utmatningsenhet från programmet eller drivrutinen ställer du in standardutmatningsenheten från MFP-enhetens kontrollpanel.

Välja utmatningsenhet på kontrollpanelen

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på UTSKRIFT.
- Visa alternativen f\u00f6r utmatningsfacket genom att bl\u00e4ddra till och trycka p\u00e4 PAPPERS-DESTINATION.
- Bläddra till och tryck på önskat utmatningsfack. Meddelandet INSTÄLLN. SPARADES visas i kontrollpanelens teckenfönster en kort stund.

Funktioner för utskriftslagring

Med HP Color LaserJet 4730mfp kan du lagra ett utskriftsjobb i MFP-enhetens minne, och skriva ut vid ett senare tillfälle. I funktionen för utskriftslagring används minne från både hårddisken och RAM (Random Access Memory). Funktionerna beskrivs nedan.

Om du vill kunna utnyttja funktionerna för utskriftslagring för komplicerade jobb eller om du ofta skriver ut komplicerad grafik, PostScript (PS)-document eller använder många nerladdade teckensnitt rekommenderar HP att du installerar ytterligare minne. Ytterligare minne ger dig även större flexibilitet i användningen av utskriftslagringsfunktioner, t.ex. snabbkopiering.



OBS! Om du vill använda funktionen för privat utskrift och korrektur- och väntefunktionen måste det finnas minst 192 MB minne: 256 MB DDR-minne plus ytterligare 32 MB minne på moderkortet.



VIKTIGT Kontrollera att du identifierar utskrifterna i skrivardrivrutinen innan du skriver ut. Om du använder standardnamn kanske föregående utskrift med samma standardnamn åsidosätts eller tas bort.

Korrekturläs- och väntafunktionen

Med korrekturläs och vänta-funktionen kan du snabbt och enkelt skriva ut en kopia av ett dokument för korrektur och sedan skriva ut flera kopior. Med det här alternativet lagras utskriften på MFP-enhetens hårddisk. Enbart den första kopian av jobbet skrivs ut, vilket ger dig möjlighet att kontrollera den första kopian. Om dokumentet skrivs ut korrekt kan du skriva ut resterande kopior av utskriftsjobbet från MFP-enhetens kontrollpanel. Antalet utskrifter av denna typ som kan lagras i MFP-enheten ställs in på MFP-enhetens kontrollpanel.

Om du vill lagra ett dokument permanent och hindra MFP-enheten från att ta bort det väljer du alternativet för utskriftslagring i drivrutinen.

Skriva ut lagrade utskrifter

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ANVÄNDARNAMN. En lista med namn visas.
- 4. Bläddra till och tryck på namnet. En lista med utskrifter visas.
- 5. Bläddra till och tryck på utskriften.
- 6. Tryck på SKRIV UT.
- 7. Om du vill skriva ut standardantalet kopior trycker du på OK. Om du vill ändra antalet kopior väljer du ett nytt antal med knappsatsen och trycker sedan på OK.

Ta bort lagrade utskrifter

När du skickar en lagrad utskrift till MFP-enheten ersätts alla eventuella utskrifter med samma användare och jobbnamn. Om det inte redan finns ett dokument lagrat under samma användarnamn och med samma jobbnamn, och MFP-enheten behöver ytterligare utrymme, kan det hända att enheten raderar andra lagrade dokument, från och med det äldsta. Standardantalet för hur många utskrifter som

kan lagras är 32. Du kan ändra antalet utskrifter som kan lagras via kontrollpanelen. Mer information om att ställa in hur många utskrifter som maximalt kan lagras finns i Menyn Konfigurera enhet.

Utskrifter kan även tas bort via kontrollpanelen, den inbyggda webbservern eller från HP Web Jetadmin. Så här tar du bort en utskrift via kontrollpanelen:

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Bläddra till och tryck på HÄMTA UTSKRIFT.
- Bläddra till och tryck på namnet.
- 4. Bläddra till och tryck på utskriften.
- 5. Bläddra till och tryck på TA BORT X.
- 6. Tryck på JA.

Snabbkopiera en utskrift

Med snabbkopieringsfunktionen kopieras en utskrift på hårddisken och du kan sedan skriva ut ytterligare kopior av dokumentet via kontrollpanelen. Antalet snabbkopieringsjobb som kan lagras i MFP-enheten ställs in på enhetens kontrollpanel.

Funktionen kan slås på eller stängas av via drivrutinen.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ANVÄNDARNAMN. En lista med namn visas.
- 4. Bläddra till utskriftsjobbet och tryck på OK.
- 5. Om du vill skriva ut standardantalet kopior trycker du på SKRIV UT. Om du vill ändra antalet kopior väljer du ett nytt antal med knappsatsen och trycker sedan på OK.

Privata utskrifter

Med det här alternativet kan du skicka en utskrift direkt till MFP-enhetens minne. Om du väljer funktionen för privat utskrift så aktiveras PIN-fältet. Du kan bara skriva ut den privata utskriften när du har angett en PIN-kod på MFP-enhetens kontrollpanel. När utskriften har slutförts tas den bort från MFP-enhetens minne. Den här funktionen är användbar när du skriver ut känsliga eller konfidentiella dokument som du inte vill låta ligga i utmatningsfacket efter utskrift. Med funktionen för privata utskrifter lagras utskriftsjobbet på hårddisken. När utskriften har släppts för utskrift tas den privata utskriften omedelbart bort från MFP-enheten. Om du behöver fler kopior måste du skriva ut utskriften igen från programmet. Om du skickar en andra privat utskrift till MFP-enheten med samma användarnamn och jobbnamn som den föregående utskriften (och du inte har släppt den ursprungliga för utskrift), skrivs den senare över av den befintliga, oavsett PIN-kod. Privata utskrifter tas bort om strömmen till MFP-enheten bryts.



OBS! En låssymbol bredvid jobbnamnet visar att utskriften är privat.

Du anger att utskriften ska vara privat från drivrutinen. Välj alternativet för privat utskrift och skriv en 4-siffrig PIN-kod. För att undvika att utskrifter med samma namn skrivs över bör du även ange ett användarnamn och ett utskriftsnamn.

Skriva ut en privat utskrift

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ditt ANVÄNDARNAMN.
- 4. Tryck på UTSKRIFTSNAMN.
- 5. Tryck på SKRIV UT.
- Ange PIN-koden med knappsatsen.
- 7. Ange antalet kopior med knappsatsen och tryck sedan på OK.

Ta bort en privat utskrift

En privat utskrift kan tas bort på MFP-enhetens kontrollpanel. Du kan ta bort en utskrift utan att skriva ut den. I annat fall tas den automatiskt bort när den har skrivits ut.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ditt ANVÄNDARNAMN.
- 4. Tryck på UTSKRIFTSNAMN.
- 5. Tryck på TA BORT X.
- Ange PIN-koden med knappsatsen och tryck på OK.

Lagra en utskrift

Du kan hämta ett utskriftsjobb till MFP-enheten utan att skriva ut jobbet. Sedan kan du skriva ut jobbet från MFP-enhetens kontrollpanel när du vill. Detta kan vara praktiskt om du vill läsa in en blankett med personuppgifter, en kalender, ett tidsschema eller en följesedel som andra användare sedan kan ta del av och skriva ut.

Om du vill lagra en utskrift permanent på hårddisken väljer du alternativet som lagrar en utskrift i drivrutinen när du skriver ut dokumentet.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ANVÄNDARNAMN.
- 4. Tryck på UTSKRIFTSNAMN.
- 5. Tryck på SKRIV UT.
- 6. Ange PIN-koden med knappsatsen och tryck på OK.
- Ange antalet kopior med knappsatsen och tryck sedan på OK.

Mopier-läget

118

När Mopier-läget är aktiverat skapas flera sorterade kopior från en enda utskrift. Utskrift av flera original av samma sida (mopying) ökar MFP-enhetens prestanda och minskar nättrafiken, eftersom utskriften bara skickas till MFP-enheten en gång. Därefter lagras utskriften i MFP-enhetens RAM-minne. Resten av kopiorna skrivs ut med MFP-enhetens högsta hastighet. Alla dokument kan skapas, styras, hanteras och avslutas från skrivbordet. På detta sätt undviker du det extra steget att använda en kopieringsapparat.

Minneshantering

Den här MFP-enheten kan ha upp till 544 MB minne: 512 MB DDR-minne plus ytterligare 32 MB minne på moderkortet. Du kan öka skrivarminnet genom att installera dual inline memory (DDR)-minne. Det finns två DDR-platser i MFP-enheten, för utökning av minne. De kan innehålla 128 eller 256 MB RAM vardera. Information om hur du installerar minne finns i Arbeta med minne och skrivarserverkort.



OBS! Minnesspecifikation: I HP Color LaserJet 4730mfp används 200-stifts SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stöder 128 eller 256 MB RAM.

I MFP-enheten används Memory Enhancement technology (MEt), en teknik som automatiskt komprimerar siddata, så att MFP-enhetens RAM utnyttjas så effektivt som möjligt.

I MFP-enheten används DDR SODIMM. Extended Data Output (EDO-DIMM) kan inte användas.



OBS! Om det uppstår minnesproblem när du skriver ut avancerad grafik kan du frigöra minne genom att ta bort nedladdade teckensnitt, formatmallar och makron från MFP-enhetens minne. Du kan förenkla ett dokument i programmet för att undvika eventuella minnesproblem.

SVWW Minneshantering 119

Använda funktioner i skrivardrivrutinen

När du skriver ut från program finns många av produktens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information om funktionerna som är tillgängliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjälpen för skrivardrivrutinen. Följande funktioner beskrivs i det här avsnittet:

- Skapa och använda snabbinställningar
- Skapa och använda vattenstämplar
- Ändra storlek på dokument
- Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen
- Använda olika papper/omslag
- Skriva ut en tom f\u00f6rstasida
- Skriva ut flera sidor på ett pappersark
- Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet
- Ange alternativ f
 ör h
 äftning
- Ange färgalternativ
- Använda dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging
- Använda fliken Tjänster



OBS! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna på kontrollpanelen. Inställningarna i programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna i skrivardrivrutinen.

Skapa och använda snabbinställningar

Använd snabbinställningar om du vill spara drivrutinens aktuella inställningar för återanvändning. Du kan till exempel spara sidorientering, utskrift på båda sidorna och inställningar för papperskälla i en snabbinställning. Snabbinställningar är tillgängliga på de flesta flikar i skrivardrivrutinen. Du kan spara 25 snabbinställningar för utskrift.



OBS! Det är möjligt att skrivardrivrutinen rapporterar att 25 snabbinställningar för utskrift har definierats även när färre än 25 visas. Vissa fördefinierade snabbinställningar för utskrift som inte gäller din produkt kan ändå räknas in i det totala antalet.

Skapa en snabbinställning

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Välj de utskriftsinställningar som du vill använda.
- 3. I fältet **Snabbinställningar för utskriftsjobb** skriver du ett namn på de valda inställningarna (exempelvis Kvartalsrapport eller Projektstatus).
- 4. Klicka på Spara.

Använda snabbinställningar

- Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Välj den snabbinställning som du vill använda i listrutan **Snabbinställningar för utskriftsjobb**.
- Klicka på OK. Produkten är nu inställd på att skriva ut enligt de sparade inställningarna i snabbinställningen.



OBS! Om du vill återställa skrivardrivrutinens standardinställningar väljer du Standardinställningar för utskrift i listrutan Snabbinställningar för utskriftsjobb.

Skapa och använda vattenstämplar

En vattenstämpel är ett meddelande, t.ex. "Konfidentifellt", som skrivs ut i bakgrunden på alla sidor i ett dokument.

Använda en befintlig vattenstämpel

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Effekter klickar du på listrutan Vattenstämplar.
- 3. Klicka på den vattenstämpel du vill använda.
- Om du vill att vattenstämpeln endast ska visas på första sidan i dokumentet klickar du på Endast första sidan.
- 5. Klicka på **OK**. Produkten är nu inställd på att skriva ut den vattenstämpel som du har valt.

Om du vill ta bort vattenstämpeln klickar du på (ingen) i listrutan Vattenstämplar.

Ändra storlek på dokument

Använd alternativen för att ändra storlek om du vill skala ett dokument till ett procentvärde av dess normala storlek. Du kan även skriva ut dokumentet på ett annat pappersformat utan att skala det.

Förminska eller förstora ett dokument

- Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Använda skrivardrivrutinerna</u>).
- På fliken Effekter anger du den procentsats med vilken du vill förminska eller förstora dokumentet.
 - Du kan även justera procentsatsen för förminskning/förstoring med hjälp av rullningslisten.
- Klicka på OK. Produkten är nu inställd på att skala dokumentet med den procentsats för förminskning/förstoring som du har angett.

Skriva ut ett dokument på papper i annan storlek

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Använda skrivardrivrutinerna</u>).
- 2. På fliken Effekter klickar du på Skriv ut dokument på.
- 3. Välj pappersstorlek för utskriften.

- 4. Om du vill skriva ut dokumentet på den valda utskriftsstorleken utan att skala det, ska du se till att alternativet **Anpassa** *int*e är markerat.
- 5. Klicka på **OK**. Nu skriver du ut dokumentet enligt dina inställningar.

Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen

Ange ett eget pappersformat

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du på Eget.
- 3. I fönstret Egna pappersformat skriver du namnet på specialpapperet.
- **4.** Ange längd och bredd för papperet. Om du anger en storlek som är för liten eller för stor, justeras storleken i skrivardrivrutinen till minimi- eller maximistorleken.
- 5. Klicka vid behov på knappen för att ändra måttenhet mellan millimeter och tum.
- 6. Klicka på Spara.
- 7. Klicka på **Stäng**. Produkten är nu inställd på att skriva ut dokumentet på papperet med det specialformat som du angett. Namnet du sparade visas i listan med pappersstorlekar för framtida bruk.

Använda olika papper/omslag

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut så att den första sidan blir annorlunda än de övriga dokumentsidorna.

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Papper eller Papper/kvalitet väljer du lämpligt papper för första sidan i utskriften.
- 3. Klicka på Använd olika papper/omslag.
- 4. I listrutan klickar du på de sidor eller omslag som du vill skriva ut på annat papper.
- Om du vill skriva ut fram- eller baksida måste du också markera Lägg till ett tomt eller förtryckt omslag.
- 6. Välj lämplig papperstyp eller källa för de andra sidorna i utskriften. Produkten är nu inställd på att skriva ut dokumentet på det papper som du angett.



OBS! Pappersstorleken måste vara densamma för alla sidorna i utskriften.

Skriva ut en tom förstasida

Skriva ut en tom förstasida


- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du på Använd olika papper/omslag.

- 3. Klicka på Främre omslag i listrutan.
- Klicka på Lägg till ett tomt eller förtryckt omslag.

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan skriva ut flera sidor på ett och samma pappersark. Den här funktionen finns i vissa drivrutiner och är ett ekonomiskt sätt att skriva ut korrektur.

Om du vill skriva ut flera sidor på ett pappersark kan du leta efter ett alternativ som heter Layout eller Sidor per ark i drivrutinen.

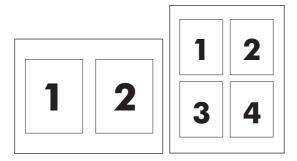

Skriva ut flera sidor på ett ark

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Klicka på fliken Efterbehandling.
- 3. I avsnittet **Alternativ för dokument** anger du hur många sidor du vill skriva ut på varje ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
- 4. Om antalet sidor är större än 1 väljer du alternativ för Skriv ut sidramar och Sidföljd.
 - Klicka på Skriv ut sidramar om du vill skriva ut en ram runt varje sida på arket.
 - Klicka på Sidföljd och välj ordning och placering för sidorna på arket.
- Klicka på OK. Produkten är nu inställd på att skriva ut det antal sidor per ark som du har valt.

Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet

Om en enhet för dubbelsidig utskrift är installerad kan du automatiskt skriva ut på båda sidorna av ett papper. Om en enhet för dubbelsidig utskrift inte är installerad kan du skriva ut manuellt på båda sidorna av papperet genom att mata in papperet i produkten en andra gång.



OBS! I skrivardrivrutinen är alternativet **Skriv ut på båda sidorna (manuellt)** endast tillgängligt när en enhet för dubbelsidig utskrift är installerad eller när papperstypen i skrivaren inte kan användas i enheten för dubbelsidig utskrift.

Skriva ut på båda sidor med hjälp av tillbehöret för dubbelsidig utskrift

- 1. Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - I fack 1 lägger du in papper med brevhuvud med framsidan upp och den nedre kanten först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.



VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Det kan göra så att papper fastnar i skrivaren.

- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 3. Windows: På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna.
- 4. Klicka på **OK**. Nu kan du skriva ut på papperets båda sidor med produkten.

Skriva ut på båda sidorna manuellt

- Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - I fack 1 lägger du in papper med brevhuvud med framsidan upp och den nedre kanten först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.



VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Då kan papperet fastna.


- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 3. På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna (manuellt).
- 4. Klicka på OK.

124

- 5. Skicka utskriften till produkten.
- 6. Gå till produkten. Ta bort tomt papper från fack 1. Lägg i en utskriftsbunt med framsidan uppåt och den nedre kanten i enheten först. Du måste skriva ut på den andra sidan från fack 1. Följ instruktionerna i popup-fönstret som visas innan du lägger tillbaka utskriftsbunten i Fack 1 och skriver ut den andra sidan.
- 7. En uppmaning kan visas i kontrollpanelens teckenfönster om att trycka på en knapp innan du kan fortsätta.

Layoutalternativ för utskrift på båda sidorna

De fyra orienteringsalternativen för dubbelsidig utskrift visas nedan. Om du vill välja alternativ 1 eller 4 väljer du **Vänd sidorna uppåt** i skrivardrivrutinen.

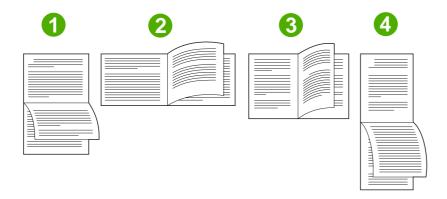

1. Långsida, liggande	Den här layouten används ofta i program för bokföring, databehandling och kalkyl. Varannan utskriven bild är upp och ned. Motstående sidor läses sammanhängande uppifrån och ned.
2. Liggande, bindning kortsida	Varje utskriven bild har högersidan uppåt. Motstående sidor läses uppifrån och ned på den vänstra sidan, därefter uppifrån och ned på den högra.
3. Stående, bindning långsida	Det här är produktens standardinställning och den vanligaste layouten, där varje utskriven sidbild har högersidan uppåt. Motstående sidor läses uppifrån och ned på den första sidan, därefter uppifrån och ned på den andra.
4. Kortsida, stående	Den här layouten används ofta till skrivskivor. Varannan utskriven bild är upp och ned. Motstående sidor läses sammanhängande uppifrån och ned.

Ange alternativ för häftning

I skrivardrivrutinen kan du välja om en utskrift ska häftas.

Ange alternativ för häftning

 Öppna egenskaper för skrivardrivrutinen och klicka på fliken Konfigurera. (Fliken Konfigurera är inte tillgänglig i programvaran.)



OBS! Hur du öppnar egenskaper för skrivardrivrutinen beror på vilket operativsystem du använder. Mer information om hur du öppnar egenskaper för skrivardrivrutinen för ditt operativsystem finns i <u>Använda skrivardrivrutinerna</u>. Titta i kolumnen för ändringar av konfigurationsinställningar.

- 2. I området för konfigurering av ytterligare utmatningsenheter väljer du häftning/buntning. Klicka sedan på **OK**.
- 3. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 4. Klicka på fliken Utmatning.
- 5. I rutan **Klammer** väljer du det alternativ för häftning som du vill använda för utskriften.
- Klicka på OK. Produkten är nu inställd på att använda det häftningsalternativ som du har valt.

Ange färgalternativ

Använd alternativen på fliken **Färg** för att styra hur färgerna tolkas och skrivs ut från dina program. Du kan välja färgalternativen **Automatisk** och **Manuell**. Mer information finns i <u>Hantera alternativ för skrivarfärger på Windows-datorer</u>.

- Med alternativet Automatisk optimerar du de f\u00e4rger och halvtoner som anv\u00e4nds f\u00f6r varje element i ett dokument (som text, grafik och fotografier). Alternativet Automatisk tillhandah\u00e4ller ytterligare f\u00e4rgalternativ f\u00f6r program och operativsystem som st\u00f6der f\u00e4rghanteringssystem. Den h\u00e4r inst\u00e4llningen rekommenderas f\u00f6r utskrift av alla f\u00e4rgdokument.
- Välj Manuell om du vill kunna justera lägena Färg och Halvton manuellt för text, grafik och fotografier. Om du väljer en PCL-skrivardrivrutin kan du justera RGB-data. Om du använder PSdrivrutinen kan du justera RGB- eller CMYK-data.

Ange färgalternativ

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Välj fliken Färg.
- 3. I området **Färgalternativ** väljer du vilket alternativ du vill använda.
- 4. Om du valde Manuell klickar du på Inställningar så öppnas dialogrutan Färginställningar. Ange inställningar för text, grafik och fotografier separat. Du kan också justera allmänna utskriftsinställningar. Klicka på OK.
- 5. I området Färgteman väljer du vilket alternativ för RGB-färg som du vill använda.
- 6. Klicka på **OK**. Produkten är nu inställd på att använda det färgalternativ som du har valt.

Använda dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging

Med Alternativ för HP Digital Imaging kan du enkelt förbättra dina foton och bilder.



OBS! Alternativ för HP Digital Imaging finns för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.

Följande alternativ finns också i dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging :

- Kontrastförbättring: Automatiskt förbättra färger och kontrast i blekta foton. Klicka på
 Automatisk om du vill att skrivarprogramvaran ska göra fotot ljusare med fokus på de områden
 som behöver justeras.
- Digital blixt: Justera exponeringen av mörka områden om du vill förstärka detaljerna i fotot. Klicka på Automatisk om du vill att programmet automatiskt ska balansera ljus och mörker.
- **SmartFocus**: Förbättra bildkvalitet och -skärpa på bilder med låg upplösning, t.ex. de som du hämtat från Internet. Klicka på **På** om du vill att skrivarprogrammet ska öka skärpan i bilden automatiskt.
- **Skärpa**: Justera skärpan i bilden så att den blir som du vill ha den. Klicka på **Automatisk** om du vill att bildskärpan ska anges automatiskt.
- Utjämning: Göra en bild mjukare. Klicka på Automatisk om du vill att utjämning ska anges automatiskt.

Öppna dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging

- Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare.
- 2. Klicka först på fliken Papper/kvalitet och sedan på knappen HP Digital Imaging.



OBS! Om du har installerat HP Image Zone kan du använda den till att redigera och förbättra digitala foton ytterligare.

Använda fliken Tjänster



OBS! Fliken Tjänster finns i Windows XP.

Om produkten är ansluten till ett nätverk använder du fliken **Tjänster** till att hämta information om produkten och status för förbrukningsmaterial. Klicka på **Status för enhet och förbrukningsmaterial** om du vill öppna sidan **Enhetsstatus** i HP:s inbyggda webbserver. Sidan visar den aktuella statusen för produkten, hur mycket som finns kvar i varje förbrukningsartikel i procent och information om hur du beställer förbrukningsmaterial.

Använda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen

När du skriver ut från program finns många av skrivarens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information om funktionerna som är tillgängliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjälpen för skrivardrivrutinen. Följande funktioner beskrivs i det här avsnittet:

- Skapa och använda förinställningar i Mac OS X
- Skriva ut ett försättsblad
- Skriva ut flera sidor på ett pappersark
- Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet
- Ange färgalternativ



OBS! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna på kontrollpanelen. Inställningarna i programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna i skrivardrivrutinen.

Skapa och använda förinställningar i Mac OS X

Använd förinställningar om du vill spara drivrutinens aktuella inställningar för återanvändning. Du kan till exempel spara sidorientering, utskrift på båda sidorna och inställningar för papperstyp i en förinställning.

Skapa en förinställning

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Välj de utskriftsinställningar som du vill använda.
- 3. I fältet **Snabbinställningar** klickar du på **Spara som** skriver du ett namn på förinställningar (exempelvis Kvartalsrapport eller Projektstatus).
- Klicka på OK.

Använda förinställningar

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. I området Förinställningar väljer du den förinställning du vill använda.



OBS! För att återställa standardinställningarna för skrivardrivrutinen väljer du **Standard** i snabbmenyn **Förinställningar**.

Skriva ut ett försättsblad

Om du vill kan du skriva ut en ett separat försättsblad för ditt dokument som innehåller ett meddelande (till exempel "konfidentiellt").

128 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Skriva ut ett försättsblad


- Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Använda skrivardrivrutinerna</u>).
- På snabbmenyn Försättsblad eller Papper/kvalitet väljer du om du vill skriva ut försättsbladet Innan dokumentet eller Efter dokumentet.
- 3. Om du använder Mac OS X kan du välja meddelandet du vill skriva ut på försättsbladet i snabbmenyn **Försättsbladstyp**.



OBS! Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad, väljer du **Standard** som **Försättsbladstyp**.

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan skriva ut flera sidor på ett och samma pappersark. Den här funktionen ger ett kostnadseffektivt sätt att skriva ut utkast.

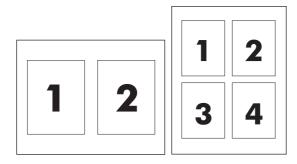

Skriva ut flera sidor på ett ark

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Klicka på snabbmenyn Layout.
- 3. Bredvid **Sidor per ark** väljer du det antal sidor som du vill skriva ut på varje blad (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
- 4. Om antalet sidor per ark är fler än 1, väljer du ordningen och placeringen på sidorna bredvid **Utskriftsriktning**.
- 5. Bredvid Ram väljer du den typen av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.

Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet

Om en enhet för dubbelsidig utskrift är installerad kan du automatiskt skriva ut på båda sidorna av ett papper. Om en enhet för dubbelsidig utskrift inte är installerad kan du skriva ut manuellt på båda sidorna av papperet genom att mata in papperet i skrivaren en andra gång.

Skriva ut på båda sidor med hjälp av tillbehöret för dubbelsidig utskrift

- 1. Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - För fack 1 fyller du i brevpapper med framsidan uppåt och matar in nedre kanten i skrivaren först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.



VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Papperet kan fastna.

- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 3. Öppna snabbmenyn Layout.
- 4. Bredvid **Dubbelsidig utskrift** väljer du antingen **Bindning längs långsidan** eller **Bindning längs kortsidan**.
- Klicka på Skriv ut.

Skriva ut på båda sidorna manuellt

- 1. Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - För fack 1 fyller du i brevpapper med framsidan uppåt och matar in nedre kanten i skrivaren först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.



VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Papperet kan fastna.

- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 3. På snabbmenyn Efterbehandling väljer du alternativet Manuell duplex.



OBS! Om alternativet Manuell duplex inte är aktiverat väljer du Manuell dubbelsidig utskrift.

- Klicka på Skriv ut.
- 5. Gå till skrivaren. Ta bort tomt papper från fack 1. Lägg i en utskriftsbunt med framsidan uppåt och den nedre kanten i skrivaren först. Du måste skriva ut på den andra sidan från fack 1. Följ instruktionerna i popup-fönstret som visas innan du fyller på utskriftsbunten i Fack 1 och skriver ut den andra sidan.
- 6. Om en uppmaning visas på kontrollpanelens teckenfönster trycker du på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta.

Ange färgalternativ

Använd snabbmenyn Färgalternativ om du vill kontrollera hur färger tolkas och skrivs ut från program.



OBS! Ytterligare information om hur du använder färgalternativ finns i <u>Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer</u>.

Ange färgalternativ

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Öppna snabbmenyn **Färgalternativ**.
- 3. Om du använder Mac OS X klicka på Visa avancerade alternativ.
- 4. Ange manuellt inställningar för text, grafik och fotografier separat.

5 Kopiering

Denna MFP-enhet kan fungera som en fristående personlig kopiator. Du behöver inte installera utskriftssystemets programvara på en dator och datorn behöver heller inte vara påslagen för att du ska kunna göra fotokopior. Du kan justera kopieringsinställningar på kontrollpanelen. Du kan också kopiera original från antingen den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset. MFP-enheten kan hantera kopieringsjobb, utskriftsjobb och digital sändning samtidigt.

I det här kapitlet finns information om hur du kopierar och hur du ändrar kopieringsinställningar. I kapitlet ingår följande avsnitt:


- Kopieringsskärmen
- Grunderna om kopiering
- Ändra kopieringsinställningar för ett pågående jobb
- Kopiera original i flera storlekar
- Skapa ett lagrat kopieringsjobb

Du bör kontrollera grundinformationen på kontrollpanelen innan du använder MFP-enhetens kopieringsfunktioner. Mer information finns i <u>Använda kontrollpanelen</u>.

SVWW 133

Kopieringsskärmen

Navigera genom kontrollpanelens funktioner genom att använda pekskärmen.

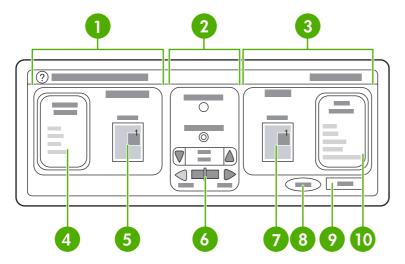

Originaldel 2 Bildändringsdel 3 Kopiedel 4 Knappen Beskriv original 5 Symbol för originalstorlek 6 Justera kontrast 7 Kopiesymbol 8 Knappen Start 9 Knappen Bakåt 10 Knappen Kopieringsinställningar

Felmeddelanden till användaren visas i en dialogruta, som förhindrar att de vanliga skärmfunktionerna kan användas förrän meddelandet har bekräftats.

Knappen Avbryt

Alla underskärmar (alla skärmar efter startskärmen) har en **Avbryt**-knapp. Tryck på **Avbryt** om du vill ignorera alla ändringar och återgå till föregående skärm.

Knappen OK

Alla underskärmar på pekskärmen har en **OK**-knapp. Tryck på **OK** för att acceptera alla ändringar och fortsätta till nästa skärm.

134 Kapitel 5 Kopiering SVWW

Grunderna om kopiering

I det här avsnittet finns grundläggande anvisningar om hur du kopierar.

Kopiera med standardinställningar

Standardinställningarna för kopiering är följande:

- Antal kopior: En
- Storlek: Original i A4-/Letter-format och kopior i A4-/Letter-format
- Sidorientering: Stående
- Antal sidor: Enkelsidig kopiering
- Sidinnehåll: Blandat (text och grafik)
- Jobbläge: Av
- Tungt papper: Av
- Svartvita kopior

Kopiera med standardinställningar

- 1. Placera originalet med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset eller med den tryckta sidan uppåt i den automatiska dokumentmataren.
- Tryck på Start.

Kopiera med användardefinierade inställningar

Följ anvisningarna nedan för att ändra kopieringsinställningarna.

Så här kopierar du med andra inställningar än standardinställningarna

 Placera originalet med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i den automatiska dokumentmataren.

Gör följande på pekskärmen:

- 2. Tryck på KOPIA.
- Visa alternativen genom att trycka på Beskriv original. Du kan välja GRUND-alternativ eller Avancerade... alternativ.
- 4. Tryck på de GRUND-objekt som beskriver originalet. Följande alternativ är tillgängliga:
 - Storlek: Välj originalets pappersstorlek.
 - SIDORIENTERING: Välj STÅENDE eller LIGGANDE. Stående orientering innebär att originalets överkant följer papperets kortsida. Liggande orientering innebär att originalets överkant följer papperets långsida.
 - ANTAL SIDOR: Välj 1 eller 2.
 - SIDINNEHÅLL: Välj TEXT, BLANDAT, FOTO eller GLÄTTAT FOTO.

- Tryck på fliken Avancerade... om du vill ändra inställning för Jobbläge. Om du vill skanna flera original som ett enda jobb väljer du PÅ. Mer information finns i Använda Jobbläge.
- 6. Tryck på OK när du är klar.



OBS! Sidsymbolen på skärmens **ORIGINAL**-del visar en representativ bild av originaldokumentet.

- Om det behövs justerar du kontrasten och förminskningen/förstoringen med hjälp av KONTRASTKONTROLL-fältet och Förminska/förstora-knappen i skärmens bildanpassningsdel.
- Visa alternativen genom att trycka på KOPIA. Du kan välja GRUND-alternativ eller Avancerade... alternativ.
- **9. STORLEK OCH TYP**: Välj AUTO (pappersstorleken matchas mot originalets) eller den kopieringsstorlek som ska användas. Se till att ladda rätt papperstyp i pappersfacket.

ANTAL SIDOR: Välj 1-SIDIGT eller 2-SIDIGT.

eller

ORIENT. AV BAKSIDA: Välj NORMAL eller VÄND (används om 2-SIDIGT har valts).

eller

SIDOR PER ARK: Välj 1, 2, 4 eller HÄFTE.

eller

Om du väljer 4 sidor per ark anpassas "Z"- eller "N"-ordningen till sidorienteringen, och alternativet för att lägga till en ram runt varje mindre sida visas.

eller

SIDRAM: Välj SIDRAM eller INGEN SIDRAM. Alternativet är endast tillgängligt om du skriver ut flera sidor på ett ark.

eller

Häfta:: Alternativen för häftning beror på utmatningsenheten och den valda pappersstorleken.

- 10. Om det behövs trycker du på Avancerade... för avancerade alternativ. Följande objekt ingår i vissa av alternativen:
 - **SORTERING**: Välj **SORTERAD** eller **OSORTERAD**.
 - Utmatningsfack: Välj önskat fack.
 - Utskriftslagring: Välj PÅ om kopieringsjobbet ska sparas på MFP-enheten i stället för att skrivas ut. Välj AV för att kopiera på normalt sätt. Mer information finns i <u>Skapa ett lagrat</u> kopieringsjobb.
 - FÖRBÄTTRA: Tryck på SKÄRPA eller TA BORT BAKGRUND.
 - ANPASSA: Välj PÅ om du vill att kopian automatiskt ska skalas så att den får plats på det papper som har fyllts på i MFP-enheten.



OBS! Sidsymbolen på skärmens **KOPIA**-del visar en representativ bild av kopian.

136 Kapitel 5 Kopiering SVWW

- 11. Tryck på OK när du är klar.
- 12. Använd sifferknappsatsen för att välja antal kopior och tryck sedan på Start.

Kopiera med skannerglaset

Använd skannerglaset när du ska kopiera små, lätta (lättare än 60 g/m²) original, eller original med varierande storlek, t.ex. recept, tidningsurklipp, foton eller äldre dokument.

- 1. Placera dokumentet på skannerglaset med framsidan nedåt.
- 2. Gör eventuella bildändringar och välj eventuella kopieringsinställningar.
- 3. Om du ska göra en enda kopia trycker du på Start. Om du ska göra flera kopior använder du sifferknappsatsen för att välja antal kopior (upp till 999), och trycker på Start, så startar kopieringen. Om du ska kopiera flera sidor från skannerglaset finns mer information om flersidiga jobb i Använda Jobbläge.

Kopiera med den automatiska dokumentmataren

Med den automatiska dokumentmataren kan du skriva ut upp till 999 kopior av ett dokument som innehåller högst 50 ark (beroende på papperets tjocklek).

- 1. Lägg dokumentet med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren.
- 2. Gör eventuella bildändringar och välj eventuella kopieringsinställningar.
- 3. Om du ska göra en enda kopia trycker du på Start. Om du ska göra flera kopior använder du sifferknappsatsen för att ange antalet kopior, och sedan trycker du på Start.

Den automatiska dokumentmataren kan skilja på original med storlekarna Letter och Legal. Om det dokument du kopierar har blandade storlekar anger du Blandat LTR/LGL i inställningarna Beskriv original. Kopieringen blir långsammare med den här funktionen.

Använda Jobbläge

Använd funktionen Jobbläge om du vill skapa ett enda kopieringsjobb av flera skannade dokument. Du kan använda antingen den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset. Inställningarna för den första skanningen används också för efterföljande skanningar.

- 1. Tryck på KOPIA.
- 2. Tryck på Beskriv original.
- 3. Tryck på Avancerade....
- 4. Tryck på PÅ i JOBBLÄGE.
- 5. Välj eventuellt kopieringsinställningar.
- 6. Efter varje skannad sida uppmanas du på kontrollpanelen att lägga i nästa sida.
- 7. Om jobbet innehåller flera sidor som måste läsas in, lägger du i nästa sida och trycker på Start.
- 8. Om du har skannat alla sidor trycker du på Avsluta för att skriva ut.



OBS! Om du i Jobbläge använder den automatiska dokumentmataren när du skannar den första sidan av ett dokument måste du skanna alla sidor i dokumentet med dokumentmataren. Om du använder skannerglaset när du skannar den första sidan av ett dokument måste du skanna alla sidor i dokumentet med skannerglaset.

138 Kapitel 5 Kopiering SVWW

Ändra kopieringsinställningar för ett pågående jobb

Du kan ändra kopiorna genom att justera kontrasten, förminska eller förstora kopiorna eller förbättra kvaliteten.

Justera kopieringskontrasten

Du justerar kontrasten genom att trycka på pilarna i **LJUSSTYRKEKONTROLL**-fältet. Reglaget flyttas till ett ljusare eller mörkare område i fältet.

Förminska eller förstora kopior

MFP-enheten har en funktion för automatisk skalning. Om originalets pappersstorlek skiljer sig från kopians pappersstorlek upptäcker MFP-enheten att storlekarna skiljer sig åt. Den skannade bilden av originalsidan förminskas eller förstoras automatiskt så att den passar kopians pappersstorlek. Genom att använda funktionen för förstoring och förminskning kan du åsidosätta den automatiska skalningsfunktionen.

MFP-enheten kan förminska kopior ned till 25 % av originalstorleken och förstora kopior upp till 400 % av originalstorleken (200 % när du använder den automatiska dokumentmataren).

Du förminskar eller förstorar kopior genom att trycka på pilarna på knappen **Förminska/förstora** tills önskad storlek har ställts in. Procenttalet mitt på knappen **Förminska/förstora** anger den procentuella förminskningen eller förstoringen. Du kan även trycka på 100% för att visa knappsatsen och ange den procentsats som ska användas. Tryck på OK, så sparas ändringen.

Borttagning av bakgrund

Om du kopierar ett dokument som är tryckt på färgat papper, eller om du kopierar tvåsidigt, kan du förbättra kvaliteten på kopian genom att ta bort en eventuell bakgrund som kan orsaka strimmor eller fläckar. Tryck på Kopieringsinställningar och sedan på fliken Avancerade... för att öppna skärmen TA BORT BAKGRUND. Justera graden av bakgrundsborttagning genom att trycka på pilarna på TA BORT BAKGRUND-kontrollen. Reglaget flyttas till ett ljusare eller mörkare område i TA BORT BAKGRUND-fältet.

Skärpa

SKÄRPA-kontrollen anger skärpeinställningen som används när du skannar original i MFP-enheten. Tryck på Kopieringsinställningar och sedan på fliken Avancerade... för att öppna skärmen **SKÄRPA**. Skärpan förstärker kanterna på originalet så att svag eller liten text och grafik återges skarpare. Justera skärpan genom att trycka på pilarna på **SKÄRPA**-kontrollen.

Kopiera original i flera storlekar

Om originaldokumentet består av original med olika storlekar, exempelvis ett A4-dokument med flera diagram i A5-format, hittar du mer information i <u>Kopiering, undermeny</u> och <u>Kopiera med den automatiska</u> dokumentmataren.

140 Kapitel 5 Kopiering SVWW

Skapa ett lagrat kopieringsjobb

Om du aktiverar inställningen för lagring av utskrift sparas kopieringsjobbet på hårddisken, så att du kan skriva ut det senare. Gör så här för att skapa ett lagrat jobb:

- 1. Tryck på Kopieringsinställningar.
- 2. Välj grundkopieringsinställningar (se Kopiera med användardefinierade inställningar).
- 3. Tryck på fliken Avancerade....
- 4. Välj PÅ vid rutan Utskriftslagring. I dialogrutan som visas blir du ombedd att ange ANVÄNDARNAMN och UTSKRIFTSNAMN. Om Verifiering krävs har valts måste en PIN-kod anges. Ange PIN-koden genom att trycka på den lilla rutan vid Verifiering krävs. Knappsatsen visas när du väljer ANVÄNDARNAMN och UTSKRIFTSNAMN. PIN-koden är ett fyrsiffrigt nummer som du kan ange med sifferknappsatsen.
- 5. Skriv användarnamnet.
- Skriv utskriftsnamnet.
- Ange eventuellt PIN-koden.
- 8. Tryck på OK.
- 9. Tryck på Start.

Information om att skriva ut lagrade jobb finns i Skriva ut lagrade utskrifter.

142 Kapitel 5 Kopiering SVWW

6 Skanna och skicka till e-postadress

MFP-enheten har funktioner för färgskanning och digital sändning. Från kontrollpanelen kan du skanna dokument i svartvitt eller färg och skicka dem till e-postadresser som e-postbilagor. För att du ska kunna skicka digitalt måste MFP-enheten vara ansluten till ett lokalt nätverk (LAN). MFP-enheten ansluts direkt till LAN-nätet.

Det här kapitlet tar upp både skanning och sändning, eftersom funktionerna är helt integrerade. Kapitlet tar upp följande ämnen:

- Vad är SMTP?
- Vad är LDAP?
- E-postkonfiguration
- Navigering på e-postskärmen
- Grundläggande om e-post
- Använda adressboken
- Ytterligare e-postfunktioner

SVWW 143

Vad är SMTP?

SMTP (simple mail transfer protocol) är en uppsättning regler som definierar interaktionen mellan program som skickar och tar emot e-post. Om MFP-enheten ska kunna skicka dokument till en e-postadress, måste enheten anslutas till ett lokalt nätverk med en giltig SMTP IP-adress. SMTP-servern måste också vara ansluten till Internet.

Om du använder en LAN-anslutning kan systemadministratören ge dig IP-adressen för din SMTP-server. Om du ansluter dig via en DSL-anslutning kontaktar du tjänsteleverantören som kan ge dig SMTP-serverns IP-adress.

Vad är LDAP?

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) används för att få åtkomst till databasinformation. När MFP-enheten använder LDAP söker den igenom en global lista med e-postadresser. När du anger e-postadressen, används en automatisk funktion som genererar en lista med e-postadresser som överensstämmer med de tecken du skriver. När du anger flera tecken blir listan med överensstämmande e-postadresser kortare.

MFP-enheten stöder LDAP, men det krävs ingen anslutning till en LDAP-server för att MFP-enheten ska kunna skicka e-post.

SVWW Vad är LDAP? 145

E-postkonfiguration

Innan du kan skicka ett dokument till en e-postadress måste MFP-enheten konfigureras för e-post. MFP-enheten har en automatisk funktion som försöker hitta rätt IP-adresser för SMTP-servern och LDAP-servern. Du kan också konfigurera IP-adresser manuellt.



OBS! Följ instruktionerna nedan om du vill konfigurera MFP-enheten på kontrollpanelen. Du kan även utföra dessa steg från den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Automatisk e-postkonfiguration

- 1. Tryck på Meny på MFP-kontrollpanelen.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET och sedan på SÄNDNING.
- 3. Tryck på E-post och sedan på Sök gateways. MFP-enheten söker igenom det lokala nätverket för att försöka identifiera IP-adressen för SMTP-servern och LDAP-servern. Om det inte fungerar visas bara nollor i IP-adresserna på kontrollpanelens teckenfönster. I så fall kan du konfigurera IP-adresserna manuellt.

Manuell e-postkonfiguration

Kontakta systemadministratören som kan ta reda på din IP-adress för SMTP-servern och LDAP-servern. Konfigurera sedan IP-adresserna manuellt genom att följa stegen nedan.

Konfigurera SMTP- och LDAP-gatewayadresserna

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på SÄNDNING.
- 4. Tryck på E-post.
- 5. Tryck på SMTP-GATEWAY.
- 6. Skriv in SMTP-gatewayadressen. Gateway-adressen består av upp till tolv siffror som är ordnade i fyra grupper om upp till tre siffror (t.ex. 123.123.123.123). Tryck på OK.
- 7. Bläddra till och tryck på LDAP-GATEWAY.
- Skriv in LDAP-gatewayen. När du har angett SMTP- och LDAP-gatewayarna, testar du konfigurationen med självtestet TESTA SÄNDNINGSGATEWAYAR och sedan skickar du ett epostmeddelande till dig själv.

Använda Testa sändningsgateway

- 1. Tryck på Meny.
- Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på SÄNDNING.

- 4. Tryck på E-post.
- Tryck på TESTA SÄNDNINGSGATEWAYAR. Om rätt konfiguration används visas Gatewayar OK på kontrollpanelens teckenfönster.

Om det första testet lyckades skickar du ett e-postmeddelande till dig själv med funktionen för digital sändning. Om du får e-postmeddelandet har funktionen för digital sändning konfigurerats som den ska.

Om du inte får e-postmeddelandet vidtar du dessa åtgärder för att lösa problemet med programmet för digital sändning:

- Kontrollera SMTP- och LDAP-gatewayadresserna f\u00fcr att se till att du skrivit in dem korrekt.
- Skriv ut en konfigurationssida. Kontrollera att LDAP- och SMTP-gatewayadresserna är korrekta.
- Se till att n\u00e4tverket fungerar som det ska. Skicka ett e-postmeddelande till dig sj\u00e4lv fr\u00e4n datorn.
 Om du f\u00e4r e-postmeddelandet fungerar n\u00e4tverket. Om du inte f\u00e4r e-postmeddelandet kontaktar du n\u00e4tverksadministrat\u00f6ren eller Internet-leverant\u00f6ren.
- Kör filen DISCOVER.EXE. Det här programmet försöker hitta gatewayarna. Du kan hämta filen från HP:s webbsida på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Hitta gatewayar med e-postprogram

Eftersom de flesta e-postprogram också använder SMTP för att skicka e-post och LDAP för att adressera e-postmeddelanden, kanske värdnamnet för SMTP-gatewayen och LDAP-servern visas i inställningarna för e-postprogrammet. I många fall finns SMTP- och LDAP-servrarna under ett värdnamn. Om du känner till värdnamnet kan du ta reda på IP-adressen genom att göra följande:


- 1. Öppna datorns kommandotolk (kallas även MS-DOS-prompten).
- 2. Skriv nslookup följt av ett mellanslag och sedan värdnamnet.
- 3. Tryck på Retur.

När du har hittat IP-adressen för SMTP- och LDAP-servrarna använder du dem för att konfigurera digital sändning. Se <u>Manuell e-postkonfiguration</u>.

SVWW E-postkonfiguration 147

Navigering på e-postskärmen

Använd pekskärmen för att navigera på e-postskärmen.

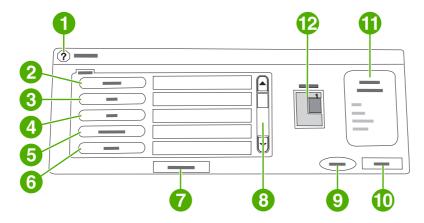

1	Knappen Hjälp
2	Fältet Från:
3	Fältet Till:
4	Fältet CC:
5	Fältet Ämne:
6	Fältet BCC:
7	Knappen Ta bort allt
8	Rullningspil
9	Knappen Start
10	Knappen Bakåt
11	E-postinställningar område
12	Förhandsgranskning av sida

Knappen Hjälp

Om du behöver hjälp trycker du på ② (Hjälp) och sedan trycker du på Vad är det här? eller Visa mig. Mer information finns i Hjälpsystemet.

Fältet Från:

Tryck på Från: för att skriva in din e-postadress. Administratören kan ställa in fältet Från: så att det innehåller en e-postadress som andra användare inte kan ändra.

Fälten Till:, CC: och BCC:

Tryck på dessa knappar för att ange e-postmottagare. Du kan ange mottagare genom att skriva e-postadresserna med pekskärmen eller använda adressboken. Mer information finns i <u>Använda adressboken</u>.

Knappen Ta bort allt

Genom att trycka på knappen Ta bort allt kan du ta bort all text som du har skrivit.

Felmeddelanden till användaren visas i en dialogruta, som förhindrar att de vanliga skärmfunktionerna kan användas förrän meddelandet har bekräftats.

Grundläggande om e-post

MFP-enheten har följande e-postfunktioner:

- Skickar dokument till flera adresser samtidigt och sparar tid och leveranskostnader.
- Skickar filer i svartvitt eller i färg. Filer kan skickas i olika filformat som mottagaren kan bearbeta.

Med e-postfunktionerna skannas dokument till MFP-enhetens minne och skickas som e-postbilagor till en eller flera e-postadresser. Digitala dokument kan skickas i flera olika grafikformat, exempelvis TIF och JPG, vilket gör att mottagarna kan bearbeta mottagna dokumentfiler i olika program. Dokumenten levereras med nästintill originalkvalitet, och kan skrivas ut, sparas eller vidarebefordras.

För att e-postfunktionen ska fungera måste MFP-enheten vara ansluten till ett lokalt nätverk med SMTP och Internet-åtkomst.

Ladda dokument

Du kan skanna dokument med skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren. Skannerglaset och den automatiska dokumentmataren har stöd för original i Letter-, Executive-, A4- och A5-storlek. Den automatiska dokumentmataren hanterar också original i Legal-storlek. Du kan använda skannerglaset om du vill skanna mindre original, kvitton, ovanligt formade original, kantslitna, häftade eller tidigare vikta dokument samt fotografier. Flersidiga dokument skannas enkelt med den automatiska dokumentmataren.

Skicka dokument

MFP-enheten kan skanna både svartvita original och färgoriginal. Du kan använda standardinställningar eller ändra skannerinställningar och filformat. Standardinställningarna är följande:

- Färg
- PDF (Mottagaren m\u00e9ste ha en Adobe Acrobat\u00a8-l\u00e4sare f\u00f6r att kunna \u00f6ppna e-postbilagan.)

Skicka dokument

- Placera originalet med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren.
- Tryck på E-post.
- 3. Skriv ditt namn och lösenord om du uppmanas göra det.
- 4. Fyll i fälten **Från:**, **Till:** och **Ämne:**. Fyll i fälten **CC:** och **BCC:** om det behövs. Eventuellt visas ditt användarnamn eller annan standardinformation i fältet **Från:**. I så fall kan du inte ändra det.
- 5. (Valfritt) Tryck på E-postinställningar och sedan på Beskriv original om du vill ändra standardinställningarna (till exempel dokumentstorleken) för dokumentet som du skickar. Om du ska skicka ett dubbelsidigt dokument måste du beskriva originalet som ett dubbelsidigt dokument.
- (Valfritt) Tryck på E-postinställningar om du vill ändra standardinställningarna för det skannade dokumentet som du skapar (till exempel för att ändra typ eller filformat).
- Tryck på Start för att börja skicka.

- 8. Du uppmanas att fortsätta eller återställa med knapparna FORTSÄTT eller Återställ.
 - FORTSÄTT: Behåller all information som du just har angett. Du kan skicka ett annat epostmeddelande eller ett fax med dessa inställningar.
 - **Återställ**: Tar bort alla inställningar som du just har angett. E-postmeddelandet eller faxet som du just har skickat avbryts dock *inte* om du trycker på **Återställ**.
- Ta bort originalet från skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren när du är klar.

Använda funktionen som kompletterar adresser automatiskt

När du skriver något i fälten **Till:**, **CC:** eller **Från:** på skärmen Skicka till e-post, aktiveras funktionen som kompletterar adresser automatiskt. När du skriver en adress eller ett namn på tangentbordsskärmen söks adressboken automatiskt igenom, och den första matchande adressen visas. Du kan välja den visade adressen genom att trycka på **Enter** eller fortsätta skriva tills den korrekta adressen visas. Om du anger ett tecken som inte ingår i någon av listans poster, tas den automatiskt infogade texten bort, som en indikation på att du anger en adress som inte finns i adressboken.

Använda adressboken

Du kan skicka e-post till en lista med mottagare genom att använda MFP-enhetens adressboksfunktion. Systemadministratören kan ge dig information om hur du konfigurerar adresslistor.



OBS! Du kan också använda den inbyggda webbservern när du hanterar e-postadressboken. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Skapa en mottagarlista

Gör följande på pekskärmen:

- 1. Tryck på E-post.
- 2. Tryck på Till: så öppnas tangentbordsskärmen.
- 3. Ange det första tecknet i mottagarens namn.
- 4. Tryck på 💷 (adressboksikonen) så öppnas adressboken.
- 5. Rulla i listan i adressboken med rullningslisten. Fortsätt trycka på pilen för att rulla snabbt i listan.
- Välj en mottagare genom att markera namnet och tryck sedan på Lägg till gt;gt;.

Du kan även välja en distributionslista genom att trycka på Alla eller lägga till en mottagare från en lokal lista genom att trycka på knappen LOKAL. Markera önskade namn och tryck sedan på Lägg till gt;gt; så läggs namnen till i din mottagarlista.

Du kan ta bort en mottagare från listan genom att rulla till och markera mottagaren och sedan trycka på Ta bort.

- 7. Namnen i mottagarlistan visas på textraden på tangentbordsskärmen. Du kan lägga till mottagare som inte finns i adressboken genom att skriva deras e-postadresser på tangentbordet. Tryck på OK när mottagarlistan är klar.
- 8. Tryck på OK på tangentbordsskärmen.
- 9. Ange informationen i fälten **CC**: och **Ämne**: på skärmen Skicka till e-post, om det behövs. Du kan kontrollera mottagarlistan genom att trycka på nedpilen i textraden **Till**:.
- 10. Tryck på Start.

Använda den lokala adressboken

Använd den lokala adressboken om du vill spara e-postadresser som du använder ofta. Den lokala adressboken kan delas av de MFP-enheter som använder samma server för att få åtkomst till HP-programvaran för digital sändning.

Du kan använda adressboken när du anger e-postadresser i fälten **Från:**, **Till:**, **CC:** eller **BCC:**. Du kan även lägga till och ta bort adresser i adressboken.

Öppna adressboken genom att trycka på adressboksknappen på tangentbordsskärmen. När du trycker på LOKAL visas knappen **Redigera**. Tryck på den här knappen för att lägga till eller ta bort objekt i adressboken.

Så här lägger du till e-postadresser i den lokala adressboken

- Tryck på LOKAL.
- Tryck på Redigera.
- 3. Tryck på Adressbok Lägg till gt;gt;.
- Skriv den nya postens e-postadress i fältet Adress (obligatoriskt).
- 5. Skriv den nya postens namn i fältet **Namn** (frivilligt). Namn är ett alias för e-postadressen. Om du inte anger något namn blir själva e-postadressen adressens alias.
- 6. Gör något av följande:
 - Om du vill lägga till en e-postadress i den lokala adressboken utan att stänga skärmen **Lägg** till gt;gt; trycker du på Spara.
 - Om du vill återgå till skärmen Redigera utan att spara e-postadressen trycker du på Avbryt.
 - Spara e-postadressen och återgå till skärmen Redigera genom att trycka på OK.

När du har lagt till en adress visas följande meddelande som bekräftelse: **Adressen lagrad**. E-postadressen har lagts till i den offentliga adressboken. Alla användare har tillgång till adressen.

Så här tar du bort e-postadresser i den lokala adressboken

Du kan ta bort e-postadresser som du inte längre använder.



OBS! Du *ändrar* en e-postadress genom att ta bort den och sedan lägga till den korrigerade adressen som en ny adress i den lokala adressboken.

- 1. Tryck på LOKAL.
- 2. Tryck på Redigera.
- 3. Tryck på TA BORT X så visas en lista med e-postadresser som kan tas bort i den lokala adressboken. Om listan är tom finns det inga adresser att ta bort.
- 4. Markera rutan för varje e-postadress som du vill ta bort och tryck sedan på OK.
 - Följande bekräftelsemeddelande visas: Vill du ta bort de markerade e-postadresserna?
- Tryck på JA för att ta bort de markerade e-postadresserna, eller tryck på NEJ för att återgå till skärmen TA BORT X.
- Återgå till skärmen Redigera genom att trycka på OK.

SVWW Använda adressboken 153

Ytterligare e-postfunktioner

Om du installerar HP-programvaran för digital sändning får du tillgång till flera e-postfunktioner.

Sekundär e-post

Om systemadministratören har gjort funktionen tillgänglig kan ett **SEKUNDÄR E-POST**-alternativ visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Funktionen för sekundär e-post är utformad för situationer där det krävs extra hög datasäkerhet. Den skiljer sig från den vanliga e-postfunktionen genom att data mellan enheten och HP DSS-servern krypteras. Ett rfc822-kompatibelt e-postmeddelande, där skannade data finns med som en bifogad fil, skapas i mappen \HPEMAIL2 i DSS-programkatalogen. Programmet från tredje part, som övervakar den här mappen, bearbetar e-postmeddelandet och skickar ut det i ett säkert format.

Mer information om hur du konfigurerar funktionen för sekundär e-post medföljer HP-programvaran för digital sändning. Metoden för att skicka e-postmeddelanden med alternativet för sekundär e-post är exakt densamma som för vanlig e-post.

Skicka till mapp

Om systemadministratören har gjort funktionen tillgänglig, kan MFP-enheten skanna en fil och skicka den till en mapp på ett nätverk. Det finns stöd för målmappar i systemen Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 och Novell.



OBS! Verifiering kan krävas för att använda det här alternativet, eller för att skicka till vissa mappar. Kontakta systemadministratören om du behöver mer information.

Mer information om hur du använder funktionen Skicka till mapp medföljer HP-programvaran för digital sändning.

Skicka till arbetsflöde

Om systemadministratören har aktiverat funktionen för arbetsflöde kan du skanna ett dokument och skicka det till en egen arbetsflödesdestination. Med en arbetsflödesdestination kan du skicka ytterligare information, tillsammans med det skannade dokumentet, till ett angivet nätverk eller en filöverföringskontroll (FTP). Du uppmanas att ange specifik information. Ett program från tredje part som övervakar nätverksmappen på FTP-platsen kan sedan hämta och tolka informationen, och utföra de åtgärder som behövs på den skannade bilden. Systemadministratören kan också definiera en MFP-enhet som en arbetsflödesdestination, så att du kan skanna ett dokument och skicka det direkt för utskrift på MFP-enheten i nätverket.

Mer information om hur du använder funktionen Skicka till arbetsflöde medföljer HP-programvaran för digital sändning.

7 Faxa

I modellerna HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xm mfp ingår ett analogt faxtillbehör. Windows-användare kan också installera HP-programvaran för digital sändning, som gör det möjligt att använda digitala faxtjänster.

Utförliga instruktioner för hur du konfigurerar faxtillbehöret och använder faxfunktionerna finns i *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Användarhandbok för analogt faxtillbehör). En tryckt version av handboken medföljer HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp och HP Color LaserJet 4730xm mfp.

Det här kapitlet innehåller information om följande:

- Använda analog fax
- Använda digital fax

SVWW 155

Använda analog fax


När det analoga faxtillbehöret är installerat kan MFP-enheten användas som en fristående faxapparat.

I modellerna HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp och HP Color LaserJet 4730xm mfp är faxtillbehöret installerat från början. För basmodellen HP Color LaserJet 4730mfp kan du beställa tillbehöret. Mer information om hur du beställer det analoga faxtillbehöret finns i Artikelnummer.

Installera faxtillbehöret


Så här installerar du det analoga faxtillbehöret, om det inte ingår i enheten.

1. Stäng av MFP-enheten och dra ur alla kablar.

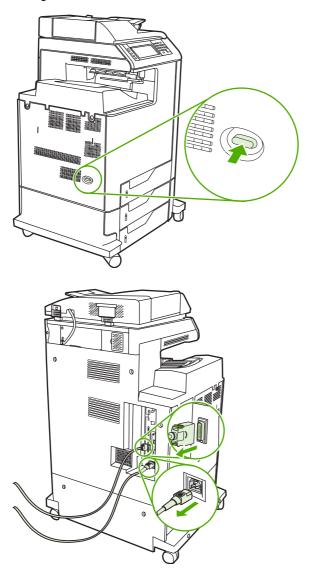


156 Kapitel 7 Faxa SVWW


2. Leta reda på moderkortet på MFP-enhetens baksida.

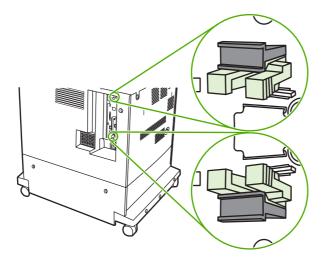

3. Leta reda på de grå tryckavlastningsflikarna som sitter på moderkortet baktill på MFP-enheten.

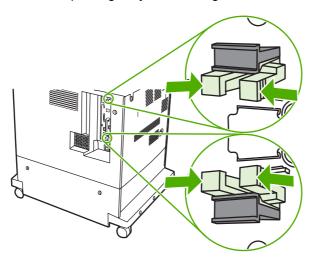


4. Kläm försiktigt på flikarna och dra bort dem från kortet.

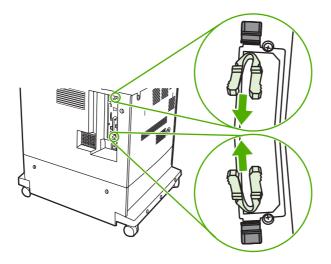


SVWW Använda analog fax 157

 Ta bort kortet från MFP-enheten genom att dra försiktigt i de svarta flikarna på kortet. Lägg moderkortet på en ren, plan och jordad yta.

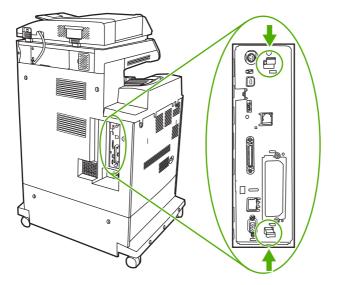

6. Om du ska byta ett befintligt faxtillbehör tar du bort det genom att dra det uppåt.

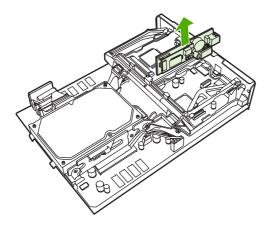


Lyft ur faxtillbehöret från det antistatiska höljet.




VIKTIGT Faxtillbehöret innehåller delar som är känsliga för elektrostatisk urladdning (ESD). Använd statiskt skydd när du tar ut faxtillbehöret från det antistatiska höljet och när du installerar det. Du kan till exempel bära ett jordat armband som är kopplat till metallramen på MFP-enheten. Vidrör annars metallramen på MFP-enheten med den andra handen.

158 Kapitel 7 Faxa SVWW

8. Tryck faxtillbehöret på plats och se till att det sitter fast ordentligt på kortet.

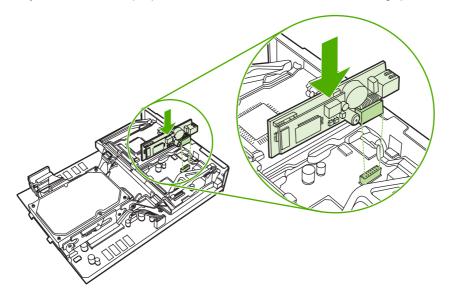


9. Rikta in moderkortet mot skårorna uppe och nere, och skjut in kortet i MFP-enheten igen.

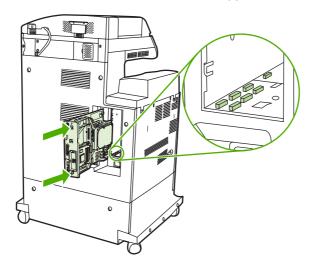


SVWW Använda analog fax 159

10. Sätt tillbaka moderkortets tryckavlastningsflikar, genom att klämma ihop dem och trycka in dem på plats.

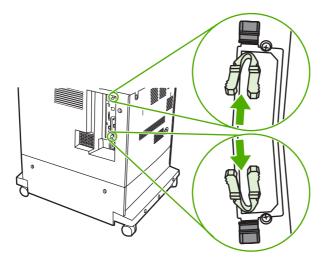

11. Anslut alla kablar igen och sätt på MFP-enheten.

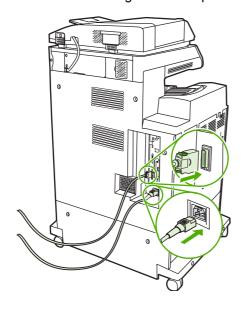

Ansluta faxtillbehöret till en telefonledning

När du kopplar faxtillbehöret till en telefonledning bör du se till att ledningen inte används av andra enheter. Telefonledningen bör dessutom vara analog eftersom faxen inte fungerar ordentligt om den är kopplad till digitala PBX-system. Om du inte är säker på om telefonförbindelsen är analog eller digital kontaktar du telekomleverantören.




OBS! HP rekommenderar att du använder den telefonsladd som medföljde faxtillbehöret.

160 Kapitel 7 Faxa SVWW

Följ anvisningarna om hur du kopplar faxtillbehöret till telefonjacket.

 Ta fram telefonsladden som medföljde faxtillbehöret. Anslut den ena änden i faxtillbehörets telefonjack på formateraren. Tryck in kontakten tills det klickar till.

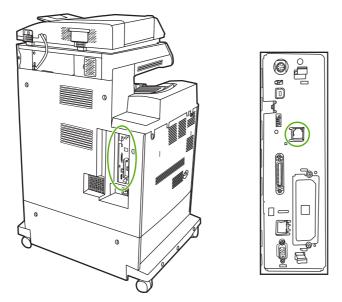



VIKTIGT Se till att du ansluter telefonledningen till faxporten, som sitter mitt på moderkortet. Anslut inte telefonledningen till HP Jetdirect-porten på kortets nedre del.

Anslut den andra änden av telefonsladden till telefonuttaget i väggen. Tryck in kontakten tills det klickar till.

Konfigurera och använda faxfunktionerna

Innan du kan använda faxfunktionerna måste de konfigureras i kontrollpanelens menyer. Utförlig information om hur du konfigurerar och använder faxtillbehöret och om felsökning för faxtillbehöret finns i *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Användarhandbok för analogt faxtillbehör), som medföljer tillbehöret.

SVWW Använda analog fax 161

Använda digital fax

Du kan faxa digitalt när du har installerat HP:s tillbehörsprogram för digital sändning. Information om hur du beställer programmet finns på http://www.hp.com/go/digitalsending.

När du faxar digitalt behöver *int*e MFP-enheten vara direkt ansluten till en telefonledning. Det går i stället att skicka fax på ett av tre sätt i MFP-enheten:

- LAN-fax fax skickas via en tredjepartsleverantör.
- Microsoft Windows 2000 fax är ett faxmodem och en digital sändningsmodul på en dator som gör att datorn fungerar som en gateway-fax.
- Internet-fax en Internet-faxleverantör behandlar faxmeddelandena och de levereras till en konventionell faxapparat eller skickas till användarens e-postadress.

Utförlig information om hur du faxar digitalt finns i dokumentationen som medföljer HP-programvaran för digital sändning.

162 Kapitel 7 Faxa SVWW

8 Färg

I det här kapitlet beskrivs hur HP Color LaserJet 4730mfp ger högklassiga färgutskrifter. Kapitlet innehåller också information om hur du får högsta möjliga färgutskriftskvalitet. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- <u>Färgutskrift</u>
- Färgmatchning
- Hantera alternativ f\u00f6r skrivarf\u00e4rger p\u00e4 Windows-datorer
- Begränsa färgutskrift
- Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer

SVWW 163

Färgutskrift

Så fort du har installerat MFP-enheten HP Color LaserJet 4730mfp kan du börja skriva ut högklassiga färgdokument. Enheten har automatiska färgfunktioner som ger bra resultat för vanliga kontorsanvändare, men den har också avancerade verktyg för professionella användare som är vana vid att hantera färgdokument.

MFP-enheten HP Color LaserJet 4730mfp har noggrant utformade och testade färgtabeller för att alla utskrivbara färger ska återges jämnt och exakt.

HP ImageREt 3600

Utskriftstekniken HP ImageREt 3600 är ett system av innovativa tekniker som har utvecklats av HP för att ge högre utskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet utmärker sig inom branschen genom integrering av nya tekniker och optimering av element i utskriftssystemet. Flera kategorier av HP ImageREt har utvecklats för en mängd olika användarbehov.

Systemets grund består av viktiga färglasertekniker, t.ex. bildförbättringar, smarta förbrukningsmaterial och bilduppbyggnad med hög upplösning. Allteftersom nivån eller kategorin på ImageREt höjs förfinas dessa kärntekniker för mer avancerad systemanvändning och ytterligare tekniker integreras. HP erbjuder utmärkta bildförbättringar för allmänna kontorsdokument och marknadsmaterial. Tekniken HP Image REt 3600, som är optimerad för HP:s högglättade papper för färglaserutskrift, ger oöverträffade utskriftsresultat med alla utskriftsmaterial och vid de flesta omgivningsförhållanden.

Färgutskriftsspärr

Med spärrfunktionen för färgutskrift kan systemadministratören begränsa det antal färgutskrifter som användarna kan göra. När funktionen är aktiverad gråmarkeras knappen Färgkopior och det går inte att välja färgkopiering på kopieringsskärmen. När alternativet väljs skrivs alla kopior automatiskt ut i svartvitt.

Ett administratörsdefinierat lösenord måste anges för aktivering och inaktivering av funktionen. Administratören kan aktivera eller inaktivera funktionen från MFP-enhetens kontrollpanel genom att definiera ett lås i färgkopieringsalternativet i menyn **Systeminställningar**. Spärrfunktionen för färgutskrift kan också aktiveras eller inaktiveras via den inbyggda webbservern eller WebJetadmin.



OBS! Om spärrfunktionen för färgkopiering aktiveras från kontrollpanelen, aktiveras funktionen med omedelbar verkan. Om funktionen aktiveras eller inaktiveras via den inbyggda webbservern eller via WebJetadmin börjar ändringen inte gälla förrän administratören trycker på Återställ eller förrän energisparläget aktiveras.

Aktivera spärrfunktionen för färgkopiering från kontrollpanelen

Här nedan beskrivs hur du aktiverar spärrfunktionen för färgkopiering och inaktiverar knappen Färgkopior på kopieringsskärmen.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Tryck på COPY/SEND SETTINGS.

164 Kapitel 8 Färg SVWW

- 5. Tryck på FÄRGKOPIERINGSALTERNATIV.
- 6. Tryck på AKTIVERA.

Inaktivera spärrfunktionen för färgkopiering från kontrollpanelen

Här nedan beskrivs hur du inaktiverar spärrfunktionen för färgkopiering och återställer knappen Färgkopior på kopieringsskärmen.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Tryck på COPY/SEND SETTINGS.
- Tryck på FÄRGKOPIERINGSALTERNATIV.
- 6. Tryck på DISABLE.

Pappersval

För högsta möjliga färg- och bildkvalitet är det viktigt att välja lämplig materialtyp via MFP-menyn eller kontrollpanelen. Se <u>Välja utskriftsmaterial</u>.

Färgalternativ

Färgalternativen ger automatiskt tillgång till en rad metoder som möjliggör optimal färgutskrift för olika typer av dokument.

Objektmärkning medger att optimala inställningar för färg och raster används för olika objekt på en sida (text, grafik och fotografier). Skrivarens drivrutin avgör vilka objekttyper som en sida innehåller och använder sedan inställningar för raster och färg för att ge bästa möjliga utskriftskvalitet för varje objekt. Objektmärkning, i kombination med optimerade standardinställningar, ger fantastisk färgutskrift redan från början.

I Windows finns färgalternativen Automatisk och Manuell på fliken Färg i skrivardrivrutinen.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer

sRGB

Standard red-green-blue (sRGB) är en global färgstandard, ursprungligen utvecklad av HP och Microsoft som ett gemensamt färgspråk för bildskärmar, inmatningsenheter (skannrar, digitala kameror) och utmatningsenheter (MFP-enheter, skrivare, kurvskrivare). Den är standard för färg i HP-produkter, Microsofts operativsystem, webben och de flesta programvaror som säljs idag. sRGB är representativt för den typiska bildskärmen till en Windows-dator idag och en standard för television med hög upplösning.



OBS! Faktorer som bildskärmstyp och rumsbelysning kan påverka hur färgerna återges på datorskärmen. Mer information finns i <u>Färgmatchning</u>.

I de senaste versionerna av Adobe PhotoShop, CoreIDRAW™, Microsoft Office och många andra program används sRGB för färgåtergivning. Som standardfärgområde i Microsofts operativsystem har sRGB uppnått en hög grad av användning för utbyte av färginformation mellan tillämpningar och enheter med hjälp av en gemensam definition som gör att vanliga användare upplever starkt förbättrad

SVWW Färgutskrift 165

färgmatchning. sRGB förbättrar användarnas möjlighet att automatiskt matcha färger mellan MFP-enheten, datorns bildskärm och andra inmatningsenheter (skanner, digital kamera) utan att de behöver bli experter på färg.

Skriva ut i fyra färger – CMYK

Cyan, magenta, gul och svart (den engelska akronymen är CMYK) är vanliga utskriftsfärger. Det brukar kallas för att man gör en fyrfärgsutskrift. CMYK-datafiler används ofta i branscher som sysslar med grafik (tryckerier och publiceringsföretag till exempel). MFP-enheten hanterar CMYK-färger via PS-skrivardrivrutinen. MFP-enhetens funktion för återgivning av CMYK-färger ger fylliga och mättade färger i text och bilder.

CMYK-bläckemulering (endast PostScript)

MFP-enhetens CMYK-färgåtergivning kan emulera flera standardfärguppsättningar för offset-tryck. I vissa bilder eller dokument kanske CMYK-färgvärdena inte är anpassade efter MFP-enheten. Ett dokument kan t.ex. vara optimerat för andra skrivare. För ett optimalt resultat bör CMYK-värdena vara anpassade till HP Color LaserJet 4730mfp. Välj rätt färgprofil i skrivardrivrutinen.

- Default CMYK+. Tekniken HP CMYK+ ger ett optimalt resultat f\u00f6r de flesta utskrifter.
- Specification for Web Offset Publications (SWOP). Vanlig bläckstandard i USA och andra länder/regioner.
- Euroscale. Vanlig bläckstandard i Europa och andra länder/regioner.
- Dainippon Ink and Chemical (DIC). Vanlig bläckstandard i Japan och andra länder/regioner.
- Custom profile (Egen profil). Välj det här alternativet om du vill använda en egen färgprofil, t.ex. för att emulera andra HP color LaserJet-skrivare. Du kan hämta färgprofiler på http://www.hp.com.

166 Kapitel 8 Färg SVWW

Färgmatchning

Det är komplicerat att matcha färgutskriften med bilden på datorskärmen, eftersom olika färgåtergivningsmetoder används i skrivare och bildskärmar. Bildskärmar *visar* färg med hjälp av ljuspixlar enligt RGB-modellen (RGB = röd, grön, blå), medan skrivare *skriver ut* färger enligt CMYK-modellen (CMYK = cyan, magenta, gul och svart).

Det finns flera faktorer som kan påverka möjligheten att få de utskrivna färgerna att se ut som färgerna på bildskärmen. Dessa faktorer är:

- Utskriftsmaterial
- Utskriftsfärgmedlen (t.ex. bläck eller toner)
- Utskriftsprocessen (t.ex. bläckstråle, tryckpress eller laserteknik)
- Rumsbelysningen
- Skillnader i hur olika personer uppfattar färg
- Program
- Skrivardrivrutiner
- Datoroperativsystem
- Skärmar
- Skärmkort och drivrutiner
- Driftsmiljö (t.ex. luftfuktighet)

Kom ihåg ovanstående faktorer om färgerna på skärmen inte helt stämmer med färgerna i utskriften.

Den bästa metoden för att matcha de färger som visas på skärmen med färgerna i MFP-enheten är vanligen att skriva ut sRGB-färger.

PANTONE®-färgmatchning

PANTONE® har flera färgmatchningssystem. I det mycket populära färgsystemet används fulltonsbläck för generering av ett brett spektrum av färgnyanser och toner. På webbplatsen http://www.hp.com/support/clj4730mfp finns information om hur du kan använda PANTONE®-färgsystem med den här MFP-enheten.



OBS! De PANTONE®-färger som skapas kanske inte överensstämmer med PANTONE-identifierade standarder. Se efter i aktuell PANTONE-dokumentation för att hitta rätt färg. PANTONE® och övriga Pantone-varumärken tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Färgmatchning med färgregister

Det är en komplicerad process att matcha MFP-enhetens utskrifter med tryckta färgregister och standardfärgreferenser. I allmänhet kan du uppnå ganska bra överensstämmelse med ett färgregister, om det trycktes med färgerna cyan, magenta, gul och svart. Sådana register kallas ofta färgregister för processfärger.

SVWW Färgmatchning 167

En del färgregister skapas med dekorfärger. Dekorfärger är särskilt utformade nyanser. Många dekorfärger ligger utanför det färgutrymme som kan återges med MFP-enheten. De flesta färgregister för dekorfärger har kompletterande register med CMYK-färger som motsvarar dekorfärgerna.

I de flesta färgregister för processfärger anges vilka standarder som användes när registret trycktes. I de flesta fall handlar det om SWOP, EURO eller DIC. För att få färger som matchar processfärgregistret bör du välja motsvarande bläckemulering på MFP-menyn. Om du inte kan ta reda på vilken processtandard det handlar om använder du SWOP-bläckemulering.

Skriva ut färgprover

Om du vill använda färgproverna väljer du det prov som överensstämmer bäst med den färg du vill ha. Använd provets färgvärde i programmet för att beskriva det objekt som ska matchas. Färger kan variera beroende på papperstyp och det program som används. Mer information om hur du använder färgprover finns på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Använd följande metod för att skriva ut färgprover på MFP-enheten via kontrollpanelen:

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på INFORMATION.
- 3. Tryck på SKRIV UT CMYK-EXEMPEL eller SKRIV UT RGB-EXEMPEL. Sidorna skrivs ut.

168 Kapitel 8 Färg SVWW

Hantera alternativ för skrivarfärger på Windows-datorer

Genom att ställa in färgalternativen till Automatisk får du vanligtvis den bästa möjliga utskriftskvaliteten för vanliga utskrifter. För en del dokument kan du däremot få bättre utskriftskvalitet om du anger färgalternativen manuellt. Exempel på den typen av dokument är broschyrer som innehåller många bilder och dokument som skrivs ut på en materialtyp som inte är med i skrivardrivrutinen.

I Windows kan du ändra inställningarna för färg eller välja att skriva ut svartvitt på fliken **Färg** i skrivardrivrutinen.

Mer information om hur du får åtkomst till skrivardrivrutiner finns i Använda skrivardrivrutinerna

Skriva ut i gråskala

Väljer du alternativet Skriv ut i gråskala i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svartvitt.

RGB-färg (färgteman)

Det finns fem värden för inställningen RGB-färg:

- Välj Standard (sRGB) för de flesta utskrifter. Standard anger att skrivaren ska tolka RGB-färg som sRGB. sRGB är den accepterade standarden för Microsoft och World Wide Web Organization (www).
- Välj Bildoptimering (sRGB) om du vill förbättra dokument som till största delen består av bitmappbilder, t.ex. .GIF- och .JPEG-filer. Med den här inställningen använder skrivaren den bästa färgmatchningen för att återge sRGB-bilder och bitmappbilder. Den här inställningen påverkar inte text eller vektorbaserad grafik. Om du använder glättat utskriftsmaterial med den här inställningen får du bästa möjliga förbättring.
- Välj AdobeRGB för dokument som använder färgrymden AdobeRGB i stället för sRGB. En del digitalkameror tar bilder med AdobeRBG och dokument som produceras med Adobe PhotoShop använder färgrymden AdobeRGB. När du skriver ut från professionella program med Adobe RGB stänger du av färghanteringen i programmet och låter skrivarprogrammet hantera färgrymden.
- Välj Inget om du vill instruera skrivaren att skriva ut RGB-data i RAW-läge. För att fotografier ska återges ordentligt när du har valt det här alternativet, måste du hantera färger i programmet som du arbetar i eller i operativsystemet.



VIKTIGT Använd det här alternativ om känner till metoderna för att hantera färg i programmet eller operativsystemet.

 Välj Anpassad profil när du vill kopiera en utskrift från andra skrivare eller när du använder specialeffekter så som sepiatoner. Välj det här alternativet när du vill använda en anpassad indataprofil för att mer exakt kunna förutsäga och kontrollera färgutdata. Du kan hämta anpassade profiler från www.hp.com.

Automatisk eller manuell färgjustering

Med alternativet för **automatisk** färgjustering optimeras den neutrala gråa färgbehandlingen, halvtonsrastreringen och kantförbättringen som används för alla element i ett dokument. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer



OBS! Automatisk är standardinställning och rekommenderas för utskrift av de flesta färgdokument.

Med alternativet **Manuell** färgjustering kan du justera neutrala gråtoner, färgbehandling, halvtoner och kantförbättringar för text, grafik och fotografier. Du kommer åt de manuella färgalternativen genom att på fliken **Färg** välja **Manuell** och därefter **Inställningar**.

Manuella färgalternativ

Du kan manuellt justera kantkontroll, halvtonsrastrering och neutrala gråtoner.

Kantkontroll

Inställningen för **kantkontroll** anger hur kanterna ska vara. Det finns tre komponenter i kantkontroll: adaptiv halvtoning, REt och svällning. Med adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svällning minskas effekten av felaktig passning mellan färgplan genom att kanterna på angränsande objekt överlappar varandra en aning. Med alternativet för REt utjämnas kanterna.



OBS! Om du lägger märke till vita utrymmen mellan objekt eller områden som har en nyans av cyan, magenta eller gult i kanten väljer du en inställning för kantkontroll som ökar svällningsnivån.

Det finns fyra nivåer av kantkontroll:

- Max är den allra aggressivaste svällningsinställningen. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- Normal är standardinställningen för svällning. Svällning är inställt på mellannivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- Låg sätter svällningen till lägsta nivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- AV stänger av både svällning, adaptiv halvtoning och färg-REt.

Alternativ för bildraster

Alternativen för bildraster påverkar färgutskriftens upplösning och skärpa. Du kan välja bildrastreringsinställningar för text, grafik och fotografier separat. De två bildrastreringsalternativen är **Linjedetalj** och **Detalj**.

- Alternativet Linjedetalj ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det förbättrar också utseendet på fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när det är viktigast att ytan ska vara jämn.
- Alternativet **Detalj** är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj den här alternativet när det är viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till bitmappbilder. Då påverkar färgalternativen för **fotografier** också hur text och grafik visas.

Neutralt grå

Inställningarna för **Neutral gråskala** bestämmer vilken metod som ska användas för att skapa gråtoner i text, grafik och fotografier.

170 Kapitel 8 Färg SVWW

Det finns två värden för inställningen Neutral gråskala:

- **Endast svart** genererar neutrala färger (grå nyanser och svart) och använder endast svart toner. Det garanterar att nyanserna blir neutrala utan inblandning av färg.
- **4-färg** genererar neutrala nyanser (gråa nyanser och svart) genom att kombinera alla fyra tonerfärgerna. Med den tekniken blir det jämnare nyanser och övergångar till icke-neutrala färger och du kan även få allra mörkaste svart.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. Då påverkar färgalternativen för **fotografier** också hur text och grafik visas.

Begränsa färgutskrift

HP Color LaserJet 4730mfp har en **BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING**-inställning för nätverksskrivare. Nätverksadministratören kan med inställningen begränsa användaråtkomsten till funktionerna för färgutskrift i syfte att spara på färgtoner. Kontakta nätverksadministratören om du inte kan skriva ut med färg.

Mer information om begränsning av färgutskrift finns på webbplatsen http://www.hp.com/go/coloraccess.

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Bläddra till och tryck på UTSKRIFTSKVALITET.
- 3. Bläddra till och tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Bläddra till och tryck på BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING.
- 5. Bläddra fram till och välj något av följande alternativ:
 - INAKTIVERA FÄRG: Med den här inställningen kan ingen användare skriva ut i färg.
 - AKTIVERA FÄRG.: Detta är standardinställningen, som tillåter alla användare att använda funktionerna för färgutskrift.
 - FÄRG VID TILLSTÅND: Med inställningen kan nätverkadministratören se till att vissa användare kan skriva ut med färg. Använd den inbyggda webbservern för att ange vilka användare som ska kunna skriva ut med färg.
- 6. Tryck på OK.

Nätverkadministratören kan övervaka färganvändningen för en viss HP Color LaserJet 4730mfp-skrivare genom att skriva ut en driftslogg för färganvändningen.

172 Kapitel 8 Färg SVWW

Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer

Genom att ställa in färgalternativen till Automatisk får du vanligtvis den bästa möjliga utskriftskvaliteten för vanliga utskrifter. För en del dokument kan du däremot få bättre utskriftskvalitet om du anger färgalternativen manuellt. Exempel på den typen av dokument är broschyrer som innehåller många bilder och dokument som skrivs ut på en materialtyp som inte är med i skrivardrivrutinen.

Skriv ut färg som grå eller ändra färgalternativen genom att använda snabbmenyn **Färgalternativ** i dialogrutan **Utskrift**.

Mer information om hur du får åtkomst till skrivardrivrutiner finns i Använda skrivardrivrutinerna.

Skriv ut färg som grå

Om du väljer alternativet **Skriv ut färg som grå** från skrivardrivrutinen skrivs dokument ut i svart och gråskalor. Detta alternativ är användbart vid förhandsgranskning av preliminära kopior av bilder och dokument som kommer att fotokopieras eller faxas.

Avancerade färgalternativ för text, grafik och foton

Använd manuell färgjustering för att justera alternativen Färg (eller Färgkarta) och Raster för en utskrift.

Rasteringsalternativ

Alternativen för bildraster påverkar färgutskriftens upplösning och skärpa. Du kan ange halvtonsinställningar för text, grafik eller fotografier var för sig. De två bildrastreringsalternativen är **Linjedetalj** och **Detalj**.

- Alternativet Linjedetalj ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det förbättrar också utseendet på fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när det är viktigast att ytan ska vara jämn.
- Alternativet **Detalj** är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj den här alternativet när det är viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de här fallen styr inställningarna för **fotografi** även text och grafik.

Neutrala gråtoner

Inställningarna för **Neutrala gråtoner** avgör vilken metod skrivaren använder för att skapa gråskalor i text, grafik och fotografier.

Det finns två värden för inställningen Neutral gråskala:

- **Endast svart** genererar neutrala färger (grå nyanser och svart) och använder endast svart toner. Det garanterar neutrala färger som inte har någon färgton.
- 4-färg genererar neutrala nyanser (gråa nyanser och svart) genom att kombinera alla fyra tonerfärgerna. Med den tekniken blir det jämnare nyanser och övergångar till icke-neutrala färger och du kan även få allra mörkaste svart.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de här fallen styr inställningarna för **fotografi** även text och grafik.

RGB-färg

Det finns fem värden för inställningen RGB-färg:

- Välj Standard (sRGB) för de flesta utskrifter. Standard anger att skrivaren ska tolka RGB-färg som sRGB. sRGB är den accepterade standarden för Microsoft och World Wide Web Organization (www).
- Välj Bildoptimering (sRGB) om du vill förbättra dokument som till största delen består av bitmappbilder, t.ex. .GIF- och .JPEG-filer. Med den här inställningen använder skrivaren den bästa färgmatchningen för att återge sRGB-bilder och bitmappbilder. Den här inställningen påverkar inte text eller vektorbaserad grafik. Om du använder glättat utskriftsmaterial med den här inställningen får du bästa möjliga förbättring.
- Välj AdobeRGB för dokument som använder färgrymden AdobeRGB i stället för sRGB. En del digitalkameror tar bilder med AdobeRBG och dokument som produceras med Adobe PhotoShop använder färgrymden AdobeRGB. När du skriver ut från professionella program med Adobe RGB stänger du av färghanteringen i programmet och låter skrivarprogrammet hantera färgrymden.
- Välj Inget om du vill instruera skrivaren att skriva ut RGB-data i RAW-läge. För att återge dokument korrekt när det här alternativet är markerat måste du hantera färger i programmet som du använder eller i operativsystemet.



VIKTIGT Använd det här alternativ om känner till metoderna för att hantera färg i programmet eller operativsystemet.

 Välj Anpassad profil när du vill kopiera en utskrift från andra skrivare eller när du använder specialeffekter så som sepiatoner. Välj det här alternativet när du vill använda en anpassad indataprofil för att mer exakt kunna förutsäga och kontrollera färgutdata. Du kan hämta anpassade profiler från www.hp.com.

Kantkontroll

Inställningen för **Kantkontroll** anger hur kanterna ska vara. Det finns tre komponenter i kantkontroll: adaptiv rastrering, REt (Resolution Enhancement Technology), och trappning. Med adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svällning minskas effekten av felaktig passning mellan färgplan genom att kanterna på angränsande objekt överlappar varandra en aning. Med alternativet för REt utjämnas kanterna.



OBS! Om du lägger märke till vita utrymmen mellan objekt eller områden som har en nyans av cyan, magenta eller gult i kanten väljer du en inställning för kantkontroll som ökar svällningsnivån.

Det finns fyra nivåer av kantkontroll:

- **Max** är den allra aggressivaste svällningsinställningen. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- **Normal** är standardinställningen för svällning. Svällning är inställt på mellannivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- Låg sätter svällningen till lägsta nivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- AV stänger av både svällning, adaptiv halvtoning och färg-REt.

174 Kapitel 8 Färg SVWW

9 Extra utmatningsenheter


Det här kapitlet innehåller information om hur du använder och felsöker följande utmatnings- och inmatningsenheter:

- Övergångsenhet för utmatningstillbehör
- Sorterare med 3 fack
- Häftnings-/staplingstillbehör
- Felsökning av utmatningstillbehören

SVWW 175

Övergångsenhet för utmatningstillbehör

Övergångsenheten behövs om en sorterare med 3 fack eller en häftare/staplare installeras på MFP-enheten. Övergångsenheten är en övergångsbana mellan MFP-enheten och utmatningsenheten. Mer information om hur du installerar övergångsenheten för utmatningstillbehöret finns i installationshandboken. Information om hur du åtgärdar papperstrassel i övergångsenheten finns i Åtgärda papperstrassel.

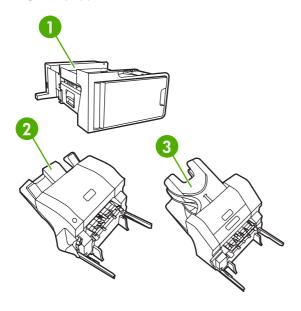

- 1 Övergångsenhet för utmatningstillbehör
- 2 Häftare/staplare
- 3 Sorterare med 3 fack

Sorterare med 3 fack

Den extra sorteraren med 3 fack har ett fack där upp till 500 ark kan staplas och två fack där 100 ark kan staplas i varje fack. Totalt har enheten alltså kapacitet för 700 ark.

Sorteraren med 3 fack har tre driftlägen: sortering, buntning och funktionsseparering. Varje läge beskrivs i avsnittet nedan.

Sortering

Facken kan tilldelas en användare eller en grupp användare. Alla utskrifter, kopieringar och fax som en tilldelad användare eller grupp användare skickar levereras i önskat fack. Varje användare kan välja fack i skrivardrivrutinen eller på kontrollpanelen.

När det facket är fullt avbryts utskriften. Utskriften fortsätter när du har tömt facket.

Buntning

Sorteraren med 3 fack kan användas som en staplingsenhet. Den har kapacitet för stapling av upp till 700 ark av 75 g/m²-papper (20 lb finpapper). Jobben skickas först till facket längst ner, sedan till det mittersta och sedan till det översta facket. För utskrifter där mer än 500 ark krävs, fyller du på papper i facket längst ner först, och sedan fortsätter du med mittenfacket och det översta facket.

När alla tre fack är fulla avbryts utskriften. Utskriften fortsätter när du tar bort papper från det övre facket. MFP-enheten fortsätter inte att skriva ut om du tar bort papper från facket längst ner eller det mittersta facket, innan du tar bort papper från det översta facket.



OBS! Ta inte bort och lägg tillbaka papper från det översta facket. Då läggs sidorna i fel ordning.

Det går inte att ange att en utskrift ska skickas till ett visst fack när sorteraren med 3 fack är i staplingsläge.

Funktionsseparering

Du kan konfigurera facken till att ta emot utskrifter från en viss MFP-funktion, till exempel utskriftsjobb, kopieringsjobb eller faxjobb. Du kan t.ex. ange att alla kopieringsjobb ska skickas till det översta facket.

MFP-enheten slutar att fungera när det valda facket är fullt. Det går inte att fortsätta skriva ut, kopiera eller faxa förrän du har tömt facket.

Konfigurera skrivardrivrutinen för avkänning av sorteraren/häftaren/ staplaren med 3 fack

Det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar skrivardrivrutinen för trefackssorteraren och häftaren/staplaren.

Windows

- 1. Öppna skrivarmappen.
- Välj HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. Klicka på Egenskaper på Arkiv-menyn.

SVWW Sorterare med 3 fack 177

- 4. Välj fliken Enhetsinställningar.
- Välj häftaren/staplaren med någon av följande metoder.
 - Bläddra fram Automatisk konfigurering, välj Uppdatera nu och klicka på Använd.
 - Bläddra fram Tilläggsutmatningsfack, välj alternativet för HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 700 Sheet 3-bin Mailbox och klicka på Använd.

Macintosh

- Öppna verktyget Printer Center (Utskriftskontroll). 1.
- 2. Välj HP Color LaserJet 4730.
- 3. Klicka på Show Info (kommando, i) (Visa info) på Arkiv-menyn.
- 4. Välj fliken Installable Options (Installerbara alternativ).
- Bläddra fram Tilläggsutmatningsfack och välj alternativet för HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 700 Sheet 3-bin Mailbox.
- Klicka på Apply Changes (Tillämpa ändringar).

Välja läge från kontrollpanelen

- Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på MBM-3-KONFIGURATION.
- 4. Tryck på FUNKTIONSLÄGE. Välj det läge som du vill använda.
- Tryck på OK.

Konfigurera ett destinationsfack på kontrollpanelen (lägena Sortering och Funktionsseparering)

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på UTSKRIFT, KOPIERING eller FAX.
- 4. Tryck på PAPPERS-DESTINATION. Välj det utmatningsfack som du vill använda.
- Tryck på OK. 5.

Välja driftläge i skrivardrivrutinen (Windows 2000 och Windows XP)

- Klicka på Start, välj Inställningar och klicka på Skrivare (i Windows 2000) eller på Skrivare och fax (i Windows XP).
- Högerklicka på ikonen för HP-produkten, och klicka sedan på Egenskaper eller Utskriftsinställningar.
- Klicka på fliken Enhetsinställningar.
- Gör något av följande:

För automatisk konfigurering klickar du på **Uppdatera nu** i listan **Automatisk konfiguration** under **Installerbara alternativ**.

eller

För manuell konfigurering väljer du ett driftsläge i listan **Tilläggsutmatningsfack** under **Installerbara alternativ**.

5. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Windows 98, Windows Me och Windows NT 4.0

- 1. Klicka på Start, välj Inställningar och klicka sedan på Skrivare.
- 2. Högerklicka på ikonen för HP-produkten och välj sedan **Egenskaper** (Windows 98 och Me) eller **Dokumentstandarder** (Windows NT 4.0).
- 3. Gör något av följande:

Om en PLC-drivrutin (Printer Control Language) används: För automatisk konfigurering klickar du på fliken **Konfigurera** och sedan på **Uppdatera nu**. För manuell konfigurering väljer du driftsläge i listan **Extra pappersdestinationer**.

eller

Om en PS-drivrutin (PostScript) används: Klicka på fliken **Enhetsalternativ** (i Windows 98 och Windows Me) eller fliken **Enhetsinställningar** (i Windows NT 4.0). Välj ett driftsläge i listan **Tilläggsutmatningsfack** under **Installerbara alternativ**.

4. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Mac OS X

- Klicka på System Preferences (Systeminställningar) i Apple-menyn.
- 2. I rutan System Preferences (Systeminställningar) klickar du på Print and Fax (Skriva ut och faxa).
- 3. Klicka på **Set Up Printers** (Installera skrivare). En skrivarlista visas.
- 4. Välj HP-produkten och klicka sedan på **Show Info** (Visa information) på menyn **Printers** (Skrivare).
- 5. Välj **Installable Options** (Installerbara alternativ).
- 6. Välj HP Sorterare med 3 fack i listan Extra utmatningsfack.
- 7. Välj driftsläge i listan **Mailbox Mode** (Utmatningsläge) och klicka sedan på **Apply Changes** (Tillämpa ändringar).

SVWW Sorterare med 3 fack 179

Häftnings-/staplingstillbehör

Tillbehöret för häftning/stapling kan häfta ihop utskriftsjobb på upp till 30 ark av 75 g/m²-papper. De storlekar som kan häftas är: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) och 8,5 x 13. Upp till 500 ark kan staplas.

• Papperets vikt kan vara från 60 till 120 g/m². Det går att häfta upp till ca 20 ark extra tungt papper, t.ex. kort och glättat papper.



OBS! Tillbehöret för häftning/buntning kan inte häfta grovt papper.

- Om den utskrift som ska häftas består av endast ett ark, eller om den består av fler än 30 ark, matas utskriften ut till häftningsfacket utan att häftas ihop.
- Häftningsfunktionen har bara stöd för papper. Försök inte häfta ihop andra typer av utskriftsmedia, som t.ex. kuvert, OH-film eller etiketter.

Om du vill att ett dokument ska häftas i MFP-enheten väljer du häftningsalternativet i programmet. Du kan normalt välja häftning via programvaran eller skrivardrivrutinen, även om vissa alternativ kanske endast finns tillgängliga i skrivardrivrutinen. Var och hur du gör dina val beror på programvaran eller skrivardrivrutinen.

Om det inte går att välja häftning i programvaran eller skrivardrivrutinen väljer du det på MFP-kontrollpanelen.

Utskrifterna går till enheten för häftning även om häftklamrarna är slut. I skrivardrivrutinen kan du emellertid ange att häftningen ska inaktiveras när häftklamrarna tar slut.

Konfigurera skrivardrivrutinen så att den känner av enheten för häftning/buntning

Du måste konfigurera skrivardrivrutinen så att den känner av enheten för häftning/buntning. Inställningen behöver bara göras en gång. Vilka steg du ska följa för att enheten ska känna igen tillbehöret beror på vilket operativsystem du använder.

Windows

- Öppna skrivarmappen.
- 2. Välj HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. Klicka på Egenskaper på Arkiv-menyn.
- 4. Välj fliken Enhetsinställningar.
- Välj häftaren/staplaren med någon av följande metoder:

Bläddra fram Automatisk konfigurering, välj Uppdatera nu och klicka på Använd.

eller

Bläddra fram Tilläggsutmatningsfack, välj alternativet för HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 700 Sheet 3-bin Mailbox och klicka på Använd.

Macintosh

- Öppna verktyget Printer Center (Utskriftskontroll).
- Välj HP Color LaserJet 4730.
- 3. Klicka på Show Info (kommando, i) (Visa info) på Arkiv-menyn.
- Välj fliken Installable Options (Installerbara alternativ).
- Bläddra fram Tilläggsutmatningsfack och välj alternativet för HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller HP 700 Sheet 3-bin Mailbox.
- Klicka på Verkställ ändringar.

Välja häftningsenheten på kontrollpanelen för utskrifter

- Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på HÄFTNING/BUNTNING.
- 4. Tryck på Häfta:.
- 5. Tryck på det alternativ du vill använda, antingen INGEN eller EN.



OBS! Om du väljer häftaren på MFP-enhetens kontrollpanel ändras standardinställningen till **Häfta:**. Det är möjligt att alla utskrifter kommer att häftas. Ändringar som görs i skrivardrivrutinen har dock företräde framför ändringar som görs på kontrollpanelen.

Välja häftningsenheten på kontrollpanelen för utskrifter (Windows)

- 1. Klicka på **Start**, välj **Inställningar** och klicka på **Skrivare** (i Windows 2000) eller på **Skrivare och fax** (i Windows XP).
- 2. Högerklicka på ikonen för HP-produkten, och klicka sedan på **Egenskaper** eller **Utskriftsinställningar**.
- 3. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
- 4. Klicka på listan under Häftning på fliken Utdata, och klicka sedan på One-edge.

Välja häftningsenheten i skrivardrivrutinen för utskrifter (Mac)

Så här väljer du häftningsenheten genom att skapa en ny förinställning i skrivardrivrutinen.

- 1. Öppna ett dokument och klicka sedan på **Print** (Skriv ut) på **Arkiv**-menyn.
- Välj ett häftningsalternativ.
- I snabbmenyn Presets (Förinställningar) klickar du på Save As (Spara som) och anger ett namn för inställningen.

Ställa in häftningsenheten på kontrollpanelen för alla kopieringsjobb



OBS! Så här ändrar du standardinställningarna för alla kopieringsjobb.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på KOPIERING.
- 4. Tryck på Häfta:.
- Tryck på det alternativ du vill använda, antingen INGEN eller HÖRN.

Ställa in häftningsenheten på kontrollpanelen för ett enskilt kopieringsjobb



OBS! Om du gör på följande sätt används häftningsalternativet bara för det aktuella kopieringsjobbet.

- Tryck på KOPIA.
- 2. Tryck på Kopieringsinställningar.
- 3. Tryck på fliken Häfta:.
- 4. Tryck på det alternativ du vill använda, antingen INGEN eller EN.


Konfigurera MFP-enheten så att den stoppar eller fortsätter när häftkassetten är tom

Du kan ange om MFP-enheten ska stoppa utskriften när häftkassetten är tom eller om den ska fortsätta skriva ut men inte häfta ihop utskrifterna.

- 1. Tryck på Meny.
- Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på HÄFTNING/BUNTNING.
- 4. Tryck på KLAMRAR SLUT.
- Tryck på det alternativ du vill använda:
 - Välj Stopp om du vill stoppa utskriften tills häftkassetten har bytts ut.
 - Välj FORTSÄTT om du vill fortsätta skriva ut utan att häfta ihop dem.

Felsökning av utmatningstillbehören

Om sorteraren med 3 fack eller häftaren/staplaren har installerats som de ska med övergångsenheten, lyser lampan överst på tillbehöret grön. Om lampan inte lyser, eller om den blinkar eller lyser orange har något fel uppstått. Se <u>Förstå tillbehörslamporna för sorteraren med 3 fack och enheten för häftning/stapling</u>. Information om hur du åtgärdar papperstrassel finns i <u>Åtgärda papperstrassel</u>.

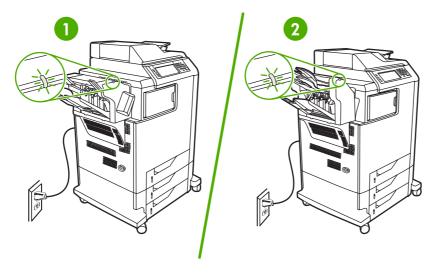

- 1 Lampa för häftaren/staplaren
- 2 Lampa för sorterare med 3 fack

10 Säkerhetsfunktioner

Det här kapitlet innehåller information om viktiga säkerhetsfunktioner för MFP-enheten:

- Säkerställa den inbyggda webbservern
- <u>FIH (Foreign Interface Harness) anslutning av annat gränssnitt</u>
- Säker diskradering
- Funktioner för utskriftslagring
- DSS-autentisering
- Låsa kontrollpanelens menyer
- <u>Låsa formaterarenheten</u>

SVWW 185

Säkerställa den inbyggda webbservern

Definiera ett lösenord som måste anges för tillgång till den inbyggda webbservern, så att obehöriga användare inte kan ändra MFP-inställningarna.

Säkerställa den inbyggda webbservern

- 1. Öppna den inbyggda webbservern. Se Använda den inbyggda webbservern.
- 2. Klicka på fliken Inställningar.
- 3. Klicka på Säkerhet till vänster på skärmen.
- 4. Skriv lösenordet vid **Nytt lösenord** och skriv det igen vid **Bekräfta lösenord**.
- 5. Klicka på **Använd**. Anteckna lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.

186 Kapitel 10 Säkerhetsfunktioner SVWW

FIH (Foreign Interface Harness) – anslutning av annat gränssnitt

FIH (anslutning av annat gränssnitt) är en port i MFP-enheten. Med FIH-anslutningen och enheter från andra leverantörer kan du spåra information om kopior som har skrivits ut på MFP-enheten.

Systemkrav

- Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP
- Tillgång till en maskinvarulösning för debitering från tredje part, exempelvis Equitrac- eller Copitrakenheter

Använda FIH

För att kunna använda FIH måste du hämta och installera FIH-programvaran. Programvaran finns att få genom http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Programvaran använder du för att aktivera och inaktivera FIH-porten. Använd programvaran när du anger och ändrar administratörens PIN-kod (personal identification number).

Administratörer kan använda PIN-alternativet när de konfigurerar FIH för att förhindra obehöriga ändringar. Ändringar kan endast göras efter att korrekt PIN-kod har angivits.



OBS! Det är viktigt att komma ihåg PIN-koden som tilldelas administrationsprogramvaran. Du behöver PIN-koden för att kunna göra ändringar i FIH-funktionen.

Så här aktiverar du FIH-porten

- 1. Dubbelklicka på filen FIH.EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness öppnas.
- 2. Klicka på OK.
- 3. Välj Enable.
- 4. Om du inte tidigare har angivit någon PIN-kod väljer du No. Om du tidigare har angivit en PIN-kod väljer du Yes. Om du valde No, skriver du in och bekräftar en PIN-kod och väljer sedan OK. Om du valde Yes skriver du in PIN-koden och väljer OK.



OBS! PIN-koden måste bestå av siffror.

Välj knappen för önskad typ av anslutning: Direct eller Network. Om Direct är valt, anger du MFPport. Om Network är valt, anger du MFP-enhetens IP-adress och port.



OBS! MFP-enhetens IP-adress finns angiven på konfigurationssidan. Du kan skriva ut en konfigurationssida från kontrollpanelen genom att välja Meny, välja INFORMATION och sedan välja SKRIV UT KONFIGURATION.

Om du anger en felaktig IP-adress visas ett felmeddelande. I annat fall aktiveras porten.

Så här inaktiverar du FIH-porten

- 1. Dubbelklicka på filen FIH.EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness öppnas.
- Klicka på OK.

- Välj Disable.
- 4. Skriv PIN-koden och välj **OK**.
- 5. Välj knappen för önskad typ av anslutning: Direct eller Network. Om Direct är valt, skriver du in MFP-porten och väljer OK. Om Network är valt, anger du MFP-enhetens IP-adress och port, och väljer sedan OK. Porten inaktiveras.



OBS! Om PIN-koden har kommit bort och du behöver inaktivera porten kan du försöka med att använda den angivna standard-PIN-koden. Om du behöver hjälp använder du tjänsten HP Instant Support, som du når via den inbyggda webbservern eller på http://instantsupport.hp.com. Se Använda den inbyggda webbservern.

Säker diskradering

Du skyddar borttagen information på MFP-enhetens hårddisk från obehörig åtkomst, genom att använda funktionen Säker diskradering. Funktionen kan säkert radera utskrifts- och kopieringsjobb från hårddisken.

Säker diskradering har följande disksäkerhetsnivåer:

- **Icke-säker snabbradering**. Detta är en enkel raderingsfunktion som raderar filtabellen. Åtkomsten till en fil tas bort men informationen finns fortfarande kvar på hårddisken tills den skrivs över av efterföljande datalagringsåtgärder. Detta är det snabbaste läget. Icke-säker snabbradering är standardläget för borttagning.
- Säker snabbradering. Åtkomst till filen tas bort och alla data skrivs över med ett fast mönster av identiska tecken. Detta läge är långsammare än Icke-säker snabbradering, men all information skrivs över. Säker snabbradering uppfyller amerikanska försvarsdepartementets krav (5220-22.M) för radering av diskmedia.
- Säker saneringsradering. Denna nivå liknar Säker snabbradering. I det här läget skrivs informationen över upprepade gånger enligt en algoritm som förhindrar att överbliven information finns kvar. Detta läge påverkar prestandan. Säker saneringsradering uppfyller amerikanska försvarsdepartementets krav (5220-22.M) för sanering av diskmedia.

Data som påverkas

Data som påverkas (täcks) av funktionen Säker diskradering är temporära filer som skapas vid utskrift och kopiering, lagrade utskrifter, korrekturläs- och vänta-utskrifter, diskbaserade teckensnitt och diskbaserade makron (formulär).



OBS! Lagrade utskrifter skrivs bara över säkert efter att de har tagits bort med menyn **HÄMTA UTSKRIFT** på MFP-enheten och en raderingsmetod har valts. Se Menyn Hämta utskrift.

Funktionen påverkar inte data som lagras i flashbaserat RAM-minne (NVRAM) och som innehåller standardinställningar, antal sidor och liknande information. Funktionen påverkar inte information på en system-RAM-disk (om en sådan används). Funktionen påverkar inte information som är lagrad i flashbaserat RAM-minne som används för systemstart.

Om du ändrar nivån för säker diskradering skrivs inte tidigare information över på disken. Funktionen utför inte heller omedelbart någon fullständig disksanering. När du ändrar nivå på säker diskradering gäller den nya nivån alla jobb på MFP-enheten som görs efter det att nivån ändrades.

Använda funktionen Säker diskradering

Använd HP Web Jetadmin för att ställa in funktionen Säker diskradering.

Mer information

Mer information om HP:s funktion för säker diskradering finns i HP:s supporthäfte och på http://www.hp.com/go/webjetadmin/.

SVWW Säker diskradering 189

Funktioner för utskriftslagring

I den här MFP-enheten finns flera funktioner för utskriftslagring. Funktionerna hanterar bl.a. privata utskrifter, lagring av utskrifter, snabbkopiering och korrekturläs- och vänta-utskrifter.

Mer information om utskriftslagring finns i <u>Skapa ett lagrat kopieringsjobb</u>.

190 Kapitel 10 Säkerhetsfunktioner SVWW

DSS-autentisering

Programvara för digital sändning (DSS) kan köpas som tillbehör till MFP-enheten. Det är en avancerad programvara för att skicka data med autentisering. Autentiseringsprocessen kräver att användaren anger ID och lösenord för att använda de DSS-funktioner som kräver autentisering.

Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial innehåller beställningsinformation.

SVWW DSS-autentisering 191

Låsa kontrollpanelens menyer

Du kan låsa kontrollpanelens menyer, så att ingen kan ändra MFP-konfigurationen. På så vis hindras obehöriga från att ändra konfigurationsinställningarna, exempelvis SMTP-servern. Här nedan beskrivs hur du begränsar åtkomsten till kontrollpanelens menyer med hjälp av HP Web Jetadmin-programvaran. (Se Använda programvaran HP Web Jetadmin.)

Låsa kontrollpanelens menyer

- Öppna HP Web Jetadmin.
- Öppna mappen DEVICE MANAGEMENT (ENHETSHANTERING) i listmenyn i fönstret Navigering. Gå till mappen DEVICE LISTS (ENHETSLISTOR).
- 3. Välj MFP-enheten.

192


- 4. I listmenyn **Device Tools** (Verktyg för enhet) väljer du **Konfigurera**.
- 5. Välj Säkerhet i listan Configuration Categories (Konfigurationskategorier).
- 6. Ange ett **Device Password** (Enhetslösenord).
- 7. Under **Control Panel Access** (Åtkomst till kontrollpanel) väljer du **Maximum Lock** (Maximal låsning). På så vis hindras obehöriga användare från att ta sig in och ändra konfigurationsinställningarna.

Kapitel 10 Säkerhetsfunktioner SVWW

Låsa formaterarenheten

Om du ska köpa låstillbehöret för formaterarenheten till HP Color LaserJet 4730mfp kontaktar du HP via adressen http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

På följande bild visas var du ska sätta låset.

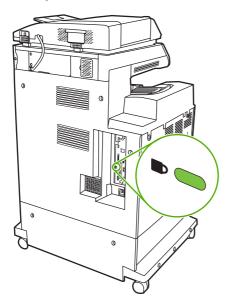

SVWW Låsa formaterarenheten 193

Kapitel 10 Säkerhetsfunktioner

194

11 Hantera och underhålla MFP-enheten

Det här kapitlet innehåller följande avsnitt:

- Använda den inbyggda webbservern
- Använda HP Easy Printer Care Software
- Använda programvaran HP Web Jetadmin
- Använda HP Skrivarprogram för Macintosh
- Konfigurera och verifiera IP-adresser
- Ställa in realtidsklockan
- Konfigurera varningar
- Kontrollera MFP-konfigurationen
- Uppgradera den inbyggda programvaran
- Hantera tonerkassetter
- Byta ut förbrukningsmaterial
- <u>Utföra förebyggande underhåll</u>
- Rengöra MFP-enheten
- Kalibrera skannern

SVWW 195

Använda den inbyggda webbservern

Med den inbyggda webbservern kan du visa status för MFP-enheten och nätverket samt hantera utskriftsfunktioner från datorn i stället för från MFP-enhetens kontrollpanel. Här följer några exempel på vad du kan utföra med hjälp av den inbyggda webbservern:



OBS! När skrivaren är direktansluten till en dator, använder du HP Easy Printer Care Software för att visa skrivarens status.

- Visar MFP-statusen.
- Ange vilka materialtyper som har laddats i facken.
- Bestämma återstående livslängd för förbrukningsartiklar och beställa nya.
- Visa och ändra fackens konfiguration.
- Visa och ändra menykonfigurationer på MFP-enhetens kontrollpanel.
- Visa och skriva ut interna sidor.
- Ta emot meddelande om MFP-händelser och förbrukningsmaterialhändelser.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.

För att kunna använda den inbyggda webbservern måste du ha Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare, Netscape 6.2 eller senare för Windows, Mac OS eller Linux (endast Netscape). Netscape Navigator 4.7 krävs för HP-UX 10 och HP-UX 11. Den inbyggda webbservern fungerar när MFP-enheten har anslutits till ett IP-baserat nätverk. Den inbyggda webbservern fungerar inte med IPX-baserade MFP-anslutningar. Du måste inte ha tillgång till Internet för att öppna eller använda den inbyggda webbservern.

När MFP-enheten är ansluten till nätverket är den inbyggda webbservern automatiskt tillgänglig.



OBS! Utförlig information om hur du använder den inbyggda webbservern finns i *Embedded Web Server User Guide* (Användarhandbok för den inbyggda webbservern), som finns på cdrom-skivan för HP Color LaserJet 4730mfp.

Öppna den inbyggda webbservern

 Ange MFP-enhetens IP-adress i en webbläsare på datorn. IP-adressen hittar du genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i <u>Konfigurationssida</u>.



OBS! När du har öppnat webbadressen är det praktiskt att märka den med ett bokmärke för att du snabbt ska kunna gå tillbaka till sidan.

- Den inbyggda webbservern har fyra flikar där det finns inställningar och information om MFPenheten: Fliken Information, fliken Inställningar, fliken Digital sändning och fliken Nätverk. Klicka på fliken som du vill visa.
- 3. Mer information om varje flik finns i följande avsnitt.

Fliken Information

Informationssidorna består av följande sidor.

- Enhetens status. På den här sidan visas MFP-enhetens status och återstående livslängd för förbrukningsmaterial från HP. 0 procent visar att ett förbrukningsmaterial är slut. Den här sidan visar även utskriftsmaterialets typ och storlek, som har ställts in för varje fack. Du ändrar standardinställningarna genom att klicka på Ändra inställningar.
- Konfigurationssida. På den här sidan visas informationen som finns på MFP-enhetens konfigurationssida.
- Status för förbrukningsmaterial. På den här sidan visas den återstående användningstiden för HP:s förbrukningsmaterial, där 0 % innebär att förbrukningsmaterialet är slut. På den här sidan visas också produkternas artikelnummer. Om du vill beställa nytt förbrukningsmaterial klickar du på Beställ tillbehör i området Andra länkar. För att kunna besöka webbplatser måste du ha tillgång till Internet.
- Händelselogg. På den här sidan visas en lista över alla händelser och fel som har inträffat på MFP-enheten.
- Användningssida. Sidan innehåller detaljerad information om den totala användningen av MFPenheten.
- Enhetsinformation. Den här sidan innehåller MFP-enhetens nätverksnamn, adress och modellinformation. Om du vill ändra inställningarna klickar du på Enhetsinformation på fliken Inställningar.
- Kontrollpanelen. På sidan visas den aktuella statusen på MFP-enhetens kontrollpanel.
- **Skriv ut**: Välj en fil i nätverket eller på webben och skriv ut den på MFP-enheten. Dokumentet måste vara förberett för utskrift, t.ex. en PS-, PDF-, PCL- eller TXT-fil.

Fliken Inställningar

Med den här fliken kan du konfigurera MFP-enheten från datorn. Fliken **Inställningar** kan lösenordsskyddas. Om MFP-enheten är ansluten till ett nätverk bör du fråga systemadministratören innan du ändrar någon av inställningarna på fliken.

Fliken Inställningar består av följande sidor.

- Konfigurera enhet. Från den här sidan konfigurerar du alla MFP-inställningar. Sidan innehåller menyerna som förekommer i teckenfönstret på kontrollpanelen. Menyerna är Information, Pappershantering, Konfigurera enhet och Diagnostik.
- **E-postserver**. Här ställer du in den SMTP-server som används när MFP-e-postmeddelanden skickas (som konfigureras på sidan **Varningar**).
- Varningar. Endast n\u00e4tverk. Ange att du vill ha e-postmeddelanden n\u00e4r olika h\u00e4ndelser intr\u00e4ffar p\u00e4 MFP-enheten och med f\u00f6rbrukningsmaterialet. Varningarna kan skickas till en lista med upp till 20 e-postadresser, mobila enheter eller webbplatser.
- AutoSend. Med hjälp av den här sidan skickar du regelbundet information om produktkonfigurationen och användningen till tjänsteleverantören. Funktionen upprättar en anslutning till Hewlett-Packard Company eller en annan leverantör som tillhandahåller olika tjänster för support och användningsspårning.

- Säkerhet. Ange ett lösenord som måste anges för att få tillgång till flikarna Inställningar, Digital sändning och Nätverk. Aktivera och inaktivera även vissa funktioner i den inbyggda webbservern.
- Redigera andra länkar. Lägg till eller anpassa egna länkar till andra webbplatser. Den här länken visas i området Andra länkar på sidorna i den inbyggda webbservern. Följande permanenta länkar visas alltid i området Andra länkar: HP Instant Support, Beställ förbrukningsmaterial och Produktsupport.
- **Enhetsinformation**. Namnge MFP-enheten och tilldela den ett egendomsnummer. Skriv namnet på den primära kontaktpersonen som ska få information om MFP-enheten.
- Språk. Bestäm det språk som informationen om den inbyggda webbservern ska visas på.
- **Datum & tid**. Ställ in datum och tid på enheten med hjälp av den här sidan. När du har ställt in tiden, håller enhetens realtidsklocka tiden.
- **Uppvakningstid**. Ange uppvakningstiden när du vill att MFP-enheten ska startas vid en viss tid varje dag. Det går bara att ange en uppvakningstid per dag, men olika dagar kan ha olika uppvakningstider. Det går också att ange fördröjningen för viloläget på den här sidan.

Fliken Digital sändning

Ställ in funktionerna för digital sändning med hjälp av sidorna på fliken Digital sändning.



OBS! Om det har angetts att HP-programvaran för digital sändning ska användas på MFP-enheten är alternativen på de här flikarna inte tillgängliga. I stället ställer du in alla alternativ för digital sändning i HP-programvaran för digital sändning.

- Sidan Allmänt. Ställ in kontaktinformation för systemadministratören.
- Sidan Skicka till e-post. Konfigurera e-postinställningarna för digital sändning. Du kan ange SMTP-servern, standardavsändaradressen och standardämnet. Det går också att ange den största filstorleken för bifogade filer.
- Sidan Adressering. Konfigurera LDAP-serverinställningarna för digital sändning. Du kan använda LDAP-servern när du hämtar e-postadresser för digital sändning. Markera kryssrutan överst på sidan när du vill aktivera funktionen. Sök efter LDAP-servern i nätverket genom att klicka på Hitta server och prova anslutningen till servern genom att klicka på Testa längst ned på sidan. Mer information om hur du använder LDAP-servern får du av nätverksadministratören.
- Sidan Adressbok. Med den här sidan importerar du e-postadresser i kommaseparerat format (CSV-filer) till MFP-enhetens interna adressbok. Proceduren är bara nödvändig om du inte söker efter e-postadresser med en LDAP-server.
- **Sidan Aktivitetslogg**. På sidan visas aktivitetsloggen för digital sändning på MFP-enheten. Loggen innehåller information om alla digitala sändningar, inklusive eventuella fel.
- Sidan Inställningar. Här ställer du in standardvärden, som standardstorleken på sidorna och standardfördröjningen för inställningsåterställningen. Det går också att ställa in värdena via menyerna på MFP-enhetens kontrollpanel.

Fliken Nätverk

Via den här fliken kan nätverksadministratören styra nätverksrelaterade inställningar för MFP-enheten när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den här fliken visas inte om MFP-enheten är direktansluten till en dator eller om enheten är ansluten till ett nätverk med något annat än en HP Jetdirectskrivarserver.

Andra länkar

Det här avsnittet innehåller länkar som ansluter till Internet. Du måste ha Internet för att kunna använda dem. Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp datorn när du först öppnade den inbyggda webbservern, måste datorn kopplas upp innan du kan besöka de här webbplatserna. Det kan hända att du måste stänga den inbyggda webbservern och öppna den igen för att du ska bli uppkopplad till Internet.

- HP Instant Support. Ansluter dig till HP:s webbplats, där du kan hitta lösningar på problem. Den här tjänsten analyserar MFP-enhetens fellogg och konfigurationsinformation för att kunna ge information om diagnostik och support för just din MFP-enhet.
- **Beställ förbrukningsmaterial**. Klicka på den här länken om du vill ansluta till HP-webbplatsen och beställa originalförbrukningsmaterial från HP, t.ex. tonerkassetter och utskriftsmaterial.
- Produktsupport. Ansluter dig till supportsidan för HP Color LaserJet 4730mfp. Därefter kan du söka efter hjälp som rör allmänna ämnen.

Använda HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software är ett program som du kan använda för följande uppgifter:

- Kontrollera skrivarstatus.
- Kontrollera status f
 ör f
 örbrukningsmaterial.
- Ställa in varningar.
- Få åtkomst till felsöknings- och underhållsverktyg.

Du kan använda HP Easy Printer Care Software när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP Easy Printer Care Software.



OBS! Du behöver inte ha tillgång till Internet för kunna använda HP Easy Printer Care Software. Om du emellertid klickar på en webbaserad länk, måste du ha åtkomst till Internet för att komma till den plats som länken hänvisar till.

Mer information om HP Easy Printer Care Software finns på webbplatsen http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Operativsystem som kan användas

HP Easy Printer Care Software har stöd för Windows 2000 och Windows XP.

Så här använder du HP Easy Printer Care Software

Använd någon av följande metoder för att öppna HP Easy Printer Care Software:

- I Windows väljer du HP Easy Printer Care Software i system-/aktivitetsfältet (längst ner till höger på skrivbordet).
- Dubbelklicka på ikonen HP Easy Printer Care Software.
- Dubbelklicka på skrivbordsikonen.

Avsnitt i HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software innehåller de avsnitt som beskrivs i tabellen nedan.

Avsnitt	Beskrivning		
Fliken Översikt	Listan Enheter: Visar vilka skrivare du kan välja.		
Innehåller grundläggande statusinformation om skrivaren.	 Device Status (Enhetsstatus): Visar information om skrivarens status. Där anges skrivarens tillstånd, t.ex. att en tonerkassett är tom. Där visas också ID-information om skrivaren, meddelanden på kontrollpanelen och tonernivåer. När du åtgärdat ett problem med skrivaren, klickar du på knappen G (Uppdatera) så att informationen uppdateras. 		

Avsnitt

- Supplies Status (Status för förbrukningsmaterial): Visar ingående status för förbrukningsmaterialet, t.ex. återstående toner i procent och hur mycket utskriftsmaterial det finns i varje fack.
- Länken Uppgifter om tillbehör: Öppnar statussidan om förbrukningsmaterial. Där finns detaljerad information om skrivarens förbrukningsmaterial, beställningsinformation och information om återvinning.

Fliken Support

Visar enhetsinformation, bland annat varningar om komponenter som behöver åtgärdas.

Visar hjälpinformation och länkar.

- Innehåller länkar till felsökningsinformation och -verktyg.
- Tillhandahåller länkar till HP:s webbplats för registrering, support och beställning av förbrukningsmaterial.



Beskrivning

OBS! Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp dig till Internet när du först öppnade HP Easy Printer Care Software, måste du göra det innan du kan gå till dessa webbplatser.

Fönstret Beställning av förbrukningsmaterial

Ger åtkomst till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial, antingen online eller via e-post.

- Beställningslista Visar vilket förbrukningsmaterial du kan beställa för varje skrivare. Om du vill beställa en viss artikel klickar du i kryssrutan **Beställ** för motsvarande artikel i listan över förbrukningsmaterial.
- Knappen **Handla förbrukningsmaterial online**: Öppnar HP:s webbsida med förbrukningsmaterial i ett nytt webbläsarfönster. Om du har markerat rutan **Beställ** för några artiklar, kan informationen om dessa artiklar överföras till webbsidan.
- Knappen Skriv ut shoppinglista: Klicka på den här knappen om du vill skriva ut informationen om det förbrukningsmaterial som kryssrutan Beställ är markerad för.
- Knappen Skicka shoppinglista per e-post: Skapar en lista med de artiklar som kryssrutan Beställ har markerats för. Du kan kopiera listan i ett e-postbrev som du skickar till din leverantör.

Fönstret Aviseringsinställningar

 När aviseringar visas: Ange när du vill att varningarna ska visas: när du skriver ut på skrivaren i fråga eller varje gång det händer något med skrivaren.

Här kan du konfigurera skrivaren så att du blir informerad om alla skrivarproblem.

Aviseringshändelsetyp: Ange om du vill att varningar endast ska visas för allvarliga fel eller för

Aviseringar på eller av: Aktiverar eller deaktiverar varningsfunktionen för en viss skrivare.

 Meddelandetyp: Ange vilken typ av varning som ska visas (snabbmeddelande, varning i systemfältet eller varning via e-post).

Fliken Enhetslista

Skrivarinformation: skrivarnamn, fabrikat och modell

Visar information om varje skrivare i listan **Enheter**.

- En ikon (om listrutan Visa som är inställd till Sida vid sida, vilket är standardinställningen)
- Alla aktuella varningar f
 ör skrivaren

alla fel, även enklare fel.

Om du klickar på en skrivare i listan, öppnar HP Easy Printer Care Software fliken **Översikt** för den skrivaren.

Informationen på fliken Enhetslista innefattar följande:

Fönstret Sök efter andra skrivare

Här kan du lägga till fler skrivare i skrivarlistan.

Klicka på länken **Sök efter andra skrivare** i listan **Enheter** om du vill öppna fönstret **Sök efter andra skrivare**. I fönstret **Sök efter andra skrivare** finns ett verktyg som upptäcker andra nätverksanslutna skrivare. Du kan lägga till dessa skrivare i listan **Enheter** och sedan övervaka de skrivarna från din dator.

Använda programvaran HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin är en webbaserad programvarulösning för fjärrinstallation, -övervakning och - felsökning av nätverksansluten kringutrustning. Det intuitiva webbläsargränssnittet underlättar hantering av en rad olika enheter för olika plattformar, inklusive HP-skrivare och andra skrivare. Hanteringen är proaktiv, vilket gör att nätverksadministratörer kan åtgärda fel på skrivare innan användarna berörs. Hämta den avgiftsfria, utökade hanteringsprogramvaran från http://www.hp.com/go/webjetadmin_software.

Om du behöver insticksprogram till HP Web Jetadmin klickar du på **insticksprogram** och sedan på länken **hämta** vid namnet på det insticksprogram som du vill hämta. Du kan automatiskt få meddelande från HP Web Jetadmin när nya insticksprogram finns tillgängliga. Följ instruktionerna på sidan **Produktuppdateringar** för att ansluta till HP:s webbplats.

När HP Web Jetadmin är installerat på en värdserver kan du öppna programmet från klienterna via någon av de webbläsare som stöds, t.ex. Microsoft Internet Explorer 6.0 för Windows eller Netscape Navigator 7.1 för Linux. Bläddra till värden för HP Web Jetadmin.



OBS! Webbläsare måste ha stöd för Java. Det får inte att använda en webbläsare från en Apple Macintosh-dator.

Använda HP Skrivarprogram för Macintosh

Använd HP Skrivarprogram till att konfigurera och underhålla en skrivare från en dator med Mac OS X v10.2 eller v10.3. Det här avsnittet beskriver flera funktioner som du kan utföra genom HP Skrivarprogram.

Öppna HP Skrivarprogram

Processen som du använder för att starta HP Skrivarprogram beror på vilket Macintosh-operativsystem du använder.

Öppna HP Skrivarprogram i Mac OS X v10.2

- Öppna Finder och klicka sedan på Program.
- 2. Klicka på Bibliotek och klicka sedan på Skrivare.
- 3. Klicka på hp och klicka sedan på Verktygsprogram.
- 4. Dubbelklicka på HP Skrivarväljare för att öppna HP Skrivarväljare.
- 5. Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan på **Verktyg**.

Öppna HP Skrivarprogram i Mac OS X 10.3

1. I Dock klickar du på ikonen **Program för skrivarinställningar**.



OBS! Om ikonen Program för skrivarinställningar inte visas i Dock ska du öppna Finder, klicka på Program, klicka på Verktygsprogram, och sedan dubbelklicka på Program för skrivarinställningar.

2. Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan på Verktyg.

Skriver ut en rengöringssida

Skriv ut en rengöringssida om skrivaren inte gör utskrifter med förväntad kvalitetsnivå.

- Öppna HP Skrivarprogram.
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Rengöring av färg.
- 3. Klicka på **Skriv ut rengöringssidan** om du vill skriva ut rengöringssidan.

Skriva ut en konfigurationssida

Skriv ut en konfigurationssida om du vill visa skrivarens inställningar. Mer information om konfigurationssidan finns i Konfigurationssida.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Konfigurationssida.
- 3. Klicka på **Skriv ut konfigurationssida** om du vill skriva ut konfigurationssidan.

Visa status för förbrukningsmaterial

Visa status för skrivarens förbrukningsmaterial (till exempel bläckpatroner, bildtrumma eller utskriftsmaterial) från en dator.

- Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Status för förbrukningsmaterial.
- Klicka på fliken Förbrukningsmaterial om du vill visa status för olika ersättningsbara förbrukningsmaterial och klicka på fliken Material om du vill visa status för utskriftsmaterial.
 - Om du vill visa en mer detaljerad statuslista klickar du på Detaljerad information om förbrukningsmaterial. Dialogrutan Information om förbrukningsmaterial visas.
 - Om du vill beställa förbrukningsmaterial online klickar du på Beställ
 HP förbrukningsmaterial. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda
 beställningswebbsidan. Mer information om att beställa online finns här Beställa material
 online och använda andra supportfunktioner.

Beställa material online och använda andra supportfunktioner

Använd HP:s webbplats till att beställa förbrukningsmaterial för skrivaren, registrera skrivaren, få kundsupport och lära dig mer om återvinning av skrivarmaterial. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda material- och supportwebbsidorna.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du HP Support.
- 3. Klicka på en av följande knappar:
 - Omedelbar support: Öppnar en webbsida där du kan söka teknisk assistans.
 - Beställ förbrukningsmaterial online: Öppnar en webbsida där du kan beställa förbrukningsmaterial till skrivaren.
 - Registrering online: Öppnar en webbsida där du kan registrera skrivaren.
 - **Retur och återvinning**: Öppnar en webbsida där du kan hitta information om återvinning av förbrukat material.

Överför en fil till skrivaren

Skicka en fil från datorn till skrivaren. Vilken åtgärd som skrivaren vidtar, beror på vilken slags fil som skickas. När t.ex. en fil som är klar för utskrift skickas (t.ex. en PS- eller PCL-fil), skrivs den ut.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Överför fil.
- 3. Klicka på Välj, bläddra till den fil som du vill överföra och klicka sedan på OK.
- Klicka på Överför för att läsa in filen.

Överföra teckensnitt till skrivaren

Lägga till teckensnitt från datorn i skrivaren.

- Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Överför teckensnitt.
- 3. I snabbmenyn **Teckensnitt i skrivarens** väljer du var du vill lagra teckensnitten på skrivaren. Teckensnitten i lagringsenheten visas i en lista under snabbmenyn.
- Klicka Lägg till och bläddra till teckensnittsfilen som du vill överföra till skrivaren.
- Klicka på Överför om du vill överföra teckensnittet till skrivaren.



OBS! Om du vill ta bort ett teckensnitt från datorn HP Skrivarprogram öppnar du **Överför teckensnitt** väljer lagringsenhet i snabbmenyn och väljer vilket teckensnitt som du vill ta bort och klicka sedan på **Ta bort**.

Uppdatera fast programvara

Uppdatera skrivarens fasta programvara genom att läsa in den nya filen med fast programvara från datorn. Du kan hitta nya filer med fast programvara för skrivaren på www.hp.com.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Uppdatering av fast programvara.
- 3. Klicka på Välj, bläddra till den fil med fast programvara du vill överföra och klicka sedan på OK.
- Klicka på Överför för att läsa in filen med fast programvara.

Aktivera dubbelsidig utskrift (duplexing)

Aktivera dubbelsidig utskrift på skrivare som är utrustade med enheter för automatisk dubbelsidig utskrift.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Läget för dubbelsidig utskrift.
- Välj Aktivera läget för dubbelsidig utskrift om du vill aktivera dubbelsidig utskrift och klicka sedan på Verkställ nu.

Aktivera utskriftsläget Economode

Använd Economode om du vill spara på förbrukningsmaterial.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Economode-tonertäthet.
- Välj Slå på Economode och klicka sedan på Verkställ nu.

Ändra tonerdensiteten

Spara på toner genom att ändra tonerdensiteten. Den låga tonerdensiteten sparar mest toner.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Economode-tonertäthet.
- 3. I snabbmenyn Tonertäthet väljer du tonerdensitet och klickar sedan på Verkställ nu.

Ändra på inställningarna för upplösning

Ändra på inställningarna för upplösning på datorn. Du kan också ändra på inställningen för Resolution Enhancement Technology (REt).

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Upplösning.
- 3. I snabbmenyn **Upplösning** väljer du upplösning och klickar sedan på **Verkställ nu**.



OBS! Om du vill ändra REt-inställning upprepar du steg 3 i snabbmenyn REt-nivå.

Låsa eller låsa upp lagringsenheter för skrivare

Hantera åtkomst till lagringsenheter för skrivare på datorn.

- Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Lås resurser.
- I snabbmenyn Åtkomstnivå för kontrollpanelen väljer du den åtkomstnivå som du vill ange för skrivarens kontrollpanel.
- Välj de enheter som du vill låsa och ta bort de enheter som du vill låsa upp.
- 5. Klicka på Verkställ nu.

Spara och skriva ut lagrade utskrifter

Aktivera skrivarens utskriftslagringfunktion eller skriv ut ett lagrat jobb från datorn. Du kan också ta bort ett lagrat jobb.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Lagrade jobb.
- Gör något av följande:
 - Om du vill aktivera skrivarens utskriftslagringfunktion väljer du Aktivera lagring av jobb och klickar sedan på Verkställ nu.
 - Om du vill skriva ut ett lagrat jobb markerar du ett i listan, skriver in PIN-koden i rutan Ange den säkra PIN-koden för jobbet, anger hur många kopior du vill skriva ut i rutan Antal kopior och klickar sedan på Skriv ut.
 - Om du vill ta bort ett lagrat jobb markerar du ett i listan och klickar sedan på Ta bort.

Konfigurera fack

Ändra fackinställningar på skrivaren från datorn.

- Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Fackkonfiguration.
- 3. I listan **Fack** väljer du det fack du vill konfigurera.



OBS! Om du vill göra valt fack till standardfack för utskrift klickar du på **Ange som** standard.

- 4. I snabbmenyn Standardmaterialstorlek väljer du standardmediastorleken för facket.
- I snabbmenyn Standardmaterialtyp väljer du standardmediatypen för facket.
- 6. Klicka på Verkställ nu.

Ändra nätverksinställningar

Ändra Internet-protokollet (IP) för nätverket från datorn. Du kan också öppna den inbyggda webbservern om du vill ändra fler inställningar. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du IP-inställningar.
- 3. Ändra inställningar i följande snabbmenyer eller fält:
 - Konfiguration
 - Värdnamn
 - IP-adress
 - Subnätmask
 - Standard-gateway

Om du vill ändra fler inställningar i den inbyggda webbservern klickar du på **Ytterligare nätverksinställningar**. Den inbyggda webbservern öppnas med fliken **Nätverk** markerad.

4. Klicka på Verkställ nu.

Öppna den inbäddade webbservern

Öppna den inbyggda webbservern från HP Skrivarprogram. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Ytterligare inställningar.
- 3. Klicka på Öppna inbäddad webbserver.

Ställa in e-postvarningar

Ställ in e-postvarningar som informerar dig om någonting har hänt på skrivaren, t.ex. om det finns lite toner i en skrivarkassett.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du E-postmeddelanden.
- 3. Klicka på fliken Server i rutan SMTP-server och ange servernamnet.
- Klicka på fliken Destinationer, sedan på (+) och skriv sedan de e-postadresser, mobilnummer och webbadresser som du vill skicka e-postvarningar till.



OBS! Om skrivaren kan hantera e-postlistor kan du skapa varningslistor över särskilda händelser på samma sätt som du lägger till e-postadresser.

- Klicka på fliken Händelser och i listan definierar du de händelser som vill skicka e-postvarningar till.
- **6.** Om du vill testa inställningarna för e-postvarningar klickar du på fliken **Server** sedan på **Test**. Ett exempelmeddelande skickas till de angivna e-postadresserna och konfigurationen stämmer.
- 7. Klicka på Verkställ nu.

Konfigurera och verifiera IP-adresser

Med följande webbläsarbaserade alternativ kan du tilldela och konfigurera TCP/IP-adresser på en HP Jetdirect-skrivarserver:

- HP Web Jetadmin
- Inbyggd webbserver
- Kontrollpanelen

TCP/IP-tilldelning

Systemadministratören eller huvudanvändaren är ansvarig för att fastställa TCP/IP-adressen för en viss skrivarserver. Om du är osäker på vilken TCP/IP-adress som ska användas, eller om du inte är van vid att använda TCP/IP i nätverk, kan du besöka HP:s webbplats på http://www.hp.com/. Klicka på Search uppe till vänster på sidan och sök på TCP/IP Overview.

Automatisk konfiguration

Produkten har en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver. Om det finns en BootP- eller DHCP-server tillgänglig vid produktinstallationen tilldelas skrivarservern automatiskt en IP-adress för användning i nätverket. Som standard blir skrivarserverns inställning 192.0.0.192 eller 169.254.x.x (auto-IP) om skrivarservern inte får en IP-adress över nätverket från en BootP- eller DHCP-server. Den standardinställning som tilldelas beror på nätverket (litet/privat eller företagsnätverk) som registreras med hjälp av sensoralgoritmer.

Fastställ den nya IP-adressen genom att skriva ut en konfigurationssida och kontrollera status och adress för TCP/IP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

När produkten är påslagen sänder HP Jetdirect-skrivarservern DHCP-begäranden. DHCP hämtar automatiskt en IP-adress från en nätverksserver. DHCP-servrar har en fast uppsättning IP-adresser och "lånar ut" en IP-adress till skrivarservern. I dokumentationen till operativsystemet finns information om hur du ställer in DHCP-tjänsten i nätverket.

Verifiera TCP/IP-konfigurationen

Skriv ut en konfigurationssida på kontrollpanelen. Kontrollera TCP/IP-status och TCP/IP-adresserna. Om informationen är felaktig kontrollerar du maskinvaruanslutningarna (kablar, nav, routrar och växlar) eller också kontrollerar du TCP/IP-adressens giltighet igen.

Ändra en IP-adress

Gå igenom nedanstående steg om du vill ändra produktens TCP/IP-adress.

Så här ändrar du en IP-adress med hjälp av HP Web Jetadmin

Öppna HP Web Jetadmin. Skriv TCP/IP-adressen i fältet **Snabbsökning efter enhet** och klicka på **Gå**. I den översta menyraden följer du de här anvisningarna för konfigurationsalternativ.

- 1. Klicka på **Enheter** i undermenyn.
- Klicka på Nya enheter i undermenyn. Klicka på Gå.

- Klicka på någon av kolumnrubrikerna (t.ex. IP-adress eller Enhetsmodell) och visa en lista med tillgängliga enheter i stigande eller fallande ordning.
- 4. Markera den produkt som du vill konfigurera och klicka på Öppna enhet.
- På undermenyn längst upp på skärmen för HP Web Jetadmin klickar du på Konfiguration.
- 6. Klicka på nätverkslänken till vänster på konfigurationsskärmen.
- 7. Skriv den nya IP-informationen. Du kanske måste bläddra nedåt om du vill visa fler alternativ.
- 8. Klicka på Verkställ när du vill spara inställningarna.
- 9. Klicka på **Uppdatera** bredvid frågetecknet till höger på skärmen.
- **10.** Verifiera IP-informationen genom att klicka på **Statusdiagnostik** eller genom att skriva ut en konfigurationssida.

Så här ändrar du en IP-adress med hjälp av den inbyggda webbservern

MFP-enheten har en inbyggd webbserver som du kan använda när du vill ändra TCP/IP-parametrarna. För att du ska kunna använda den inbyggda webbservern måste HP Jetdirect-skrivarservern ha en konfigurerad IP-adress. I ett nätverk utförs detta automatiskt när produkten installeras.

- 1. I en webbläsare som stöds skriver du in den aktuella IP-adressen för HP Jetdirect-skrivarservern som URL-adress. Sidan **Enhetsstatus** för den inbyggda webbservern visas.
- 2. Klicka på **Nätverk**. På den här sidan kan du ändra MFP-enhetens nätverkskonfiguration.

Ändra en IP-adress genom att använda kontrollpanelen

Mer information om hur du ändrar en IP-adress från kontrollpanelen finns i <u>Konfigurera skrivardrivrutinen</u> för avkänning av sorteraren/häftaren/staplaren med 3 fack.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på Val för I/O.
- 4. Bläddra till och tryck på INBÄDDAD JETDIRECT-MENY.
- 5. Bläddra till och tryck på TCP/IP.
- Bläddra till och tryck på KONFIG.-METOD.
- 7. Bläddra till och tryck på MANUELL.
- 8. Bläddra till och tryck på EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 9. Bläddra till och tryck på IP-adress:.
- 10. Välj position i IP-adressen med vänster- och högerpilarna.
- 11. Ange varje positions värde med sifferknappsatsen.
- 12. Tryck på OK så att IP-adressen sparas.
- 13. Bläddra till och tryck på DELNÄTSMASK.

- 14. Välj position i IP-adressen med vänster- och högerpilarna.
- **15**. Ange värdet för varje position i nätmasken med sifferknappsatsen.
- **16.** Tryck på OK så att nätmasken sparas.
- 17. Bläddra till och tryck på STANDARDGATEWAY.
- 18. Välj position i standardnätmasken med vänster- och högerpilarna.
- 19. Ange värdet för varje position i standardnätmasken med sifferknappsatsen.
- 20. Tryck på OK så att standardnätmasken sparas.

Ställa in realtidsklockan

Ställ in datum och klockslag med hjälp av realtidsklockan. Datum och tid kopplas till sparade utskrifter, fax och digitala sändningar för att du ska kunna identifiera de senaste versionerna. Du kan också ange att MFP-enheten ska värmas upp och förberedas för användning automatiskt en viss tidpunkt varje dag.

Ställa in datum och tid

När du ställer in datum och tid kan du också ange datumformatet och tidsformatet.

Så här ställer du in datumformatet

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Tryck på DATUM/TID.
- 5. Tryck på DATUMFORMAT.
- 6. Tryck på ett format. Inställningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas på kontrollpanelen.
- 7. Stäng menyn genom att trycka på AVSLUTA.

Så här ställer du in datumet

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på DATUM/TID.
- 5. Tryck på DATUM.
- 6. Tryck på alternativ för månad, dag och år.



OBS! Ordningen på inställningarna för månad, dag och år beror på vilket datumformat som har ställts in.

- 7. Inställningarna sparas och undermenyn **DATUM/TID** visas på kontrollpanelen.
- Stäng menyn genom att trycka på AVSLUTA.

Så här ställer du in tidsformatet

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Tryck på DATUM/TID.
- 5. Tryck på TIDSFORMAT.

- 6. Tryck på ett format. Inställningarna sparas och undermenyn **DATUM/TID** visas på kontrollpanelen.
- 7. Stäng menyn genom att trycka på AVSLUTA.

Så här ställer du in tiden

- Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Tryck på DATUM/TID.
- Tryck på TID.
- Tryck på alternativ för timme, minut och eventuellt förmiddag/eftermiddag.



OBS! Ordningen på inställningarna för timme, minut och förmiddag/eftermiddag beror på vilket datumformat som har ställts in.

- 7. Inställningarna sparas och undermenyn **DATUM/TID** visas på kontrollpanelen.
- 8. Stäng menyn genom att trycka på AVSLUTA.

Ställa in aktiveringstid

Med hjälp av uppvakningsfunktionen startar du MFP-enheten automatiskt en viss tid varje dag. Om du ställer in en uppvakningstid, ställer du också in en viloperiod. Se <u>Ställa in viloperioden</u>.

Så här ställer du in uppvakningstiden

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Bläddra till och tryck på UPPVAKNINGSTID.
- 5. Du kan ställa in den här funktionen för olika tider varje dag i veckan.
- 6. Tryck på EGET.
- 7. Tryck på alternativ för timme, minut och eventuellt förmiddag/eftermiddag.
- 8. Om du vill att MFP-enheten ska startas samma tid varje dag trycker du på JA på skärmen **GÄLLER** ALLA DAGAR.
- 9. Om du vill använda olika tider varje dag trycker du på NEJ och upprepar proceduren för varje dag.
- 10. Inställningarna sparas och undermenyn UPPVAKNINGSTID visas på kontrollpanelen.
- 11. Stäng menyn genom att trycka på AVSLUTA.

Ställa in viloperioden

Med viloperiodsfunktionen anger du hur lång tid som ska förflyta innan energisparläget aktiveras, om MFP-enheten inte används.

SVWW Ställa in realtidsklockan 213



OBS! Om viloperiodsfunktionen inte är aktiverad i menyn Återställ ställs MFP-enheten aldrig i viloläget. När du väljer ett viloperiodsvärde aktiveras vilolägesfunktionen automatiskt. Standardvärdet för viloperioden är 45 minuter.

Så här ställer du in viloperioden

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Bläddra till och tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Bläddra till och tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Tryck på TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE.
- 5. Bläddra till och tryck på en inställning.
- 6. Inställningarna sparas och undermenyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR visas på kontrollpanelen.
- 7. Stäng menyn genom att trycka på AVSLUTA.

Konfigurera varningar

Med HP Web Jetadmin eller MFP-enhetens inbyggda webbserver kan du konfigurera systemet så att du blir varnad om det blir problem med enheten. Varningarna skickas i e-postmeddelanden till det eller de e-postkonton som du anger.

Du kan konfigurera följande:

- Den eller de skrivare som du vill övervaka.
- Varningsmeddelanden som ska tas emot (t.ex. papperstrassel, papperet slut, förbrukningsmaterialets status och när luckan är öppen).
- Det e-postkonto som varningarna ska skickas till.

Programvara	Informationen finns på	
HP Web Jetadmin	I <u>HP Web Jetadmin</u> finns allmän information om HP Web Jetadmin.	
	I onlinehjälpen för HP Web Jetadmin finns information om varningar och hur de ska ställas in.	
Inbyggd webbserver	I <u>Använda programvaran HP Web Jetadmin</u> finns allmän information om den inbyggda webbservern.	
	I den inbyggda webbserverns onlinehjälp finns information om varningar och hur de ska ställas in.	

SVWW Konfigurera varningar 215

Kontrollera MFP-konfigurationen

Du kan skriva ut sidor med uppgifter om MFP-enheten och den aktuella konfigurationen från MFP-enhetens kontrollpanel. Följande informationssidor beskrivs här:

- Menykarta
- Konfigurationssida
- HP Jetdirect-sida
- Statussida för förbrukningsmaterial
- Användningssida
- PCL- eller PS-teckensnittslista

Skriv ut informationssidorna med hjälp av nedanstående procedur. Gå sedan till de specifika avsnitten nedan när du vill ha mer information om varje sida.

Så här skriver du ut en informationssida

- Tryck på Meny.
- 2. Tryck på INFORMATION.
- 3. Bläddra till informationssidan som du vill skriva ut och tryck på sidan. Sidan skrivs ut automatiskt.

Menykarta

Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinställningarna är, och vilka alternativ du kan välja på kontrollpanelen.

Många av värdena kan åsidosättas från drivrutinen eller ett program. Förvara menykartan som referens i närheten av MFP-enheten.

Menykartans innehåll varierar beroende på vilka alternativ som har installerats i MFP-enheten. En fullständig lista över objekt och värden på kontrollpanelen finns i <u>Använda kontrollpanelen</u>.

Konfigurationssida


Använd konfigurationssidan för att visa aktuella MFP-enhetsinställningar, felsöka MFP-enheten och för att kontrollera vilka tillbehör, t.ex. minne (DIMM) och skrivarspråk, som har installerats.



OBS! Om en sorterare med 3 fack eller en enhet för häftning/stapling har installerats skrivs även en sida ut för den enheten.

OBS! Om ett analogt faxtillbehör har installerats skrivs också en faxtillbehörssida ut. I *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Användarhandbok för analogt faxtillbehör), som medföljer faxtillbehöret, finns information om hur faxtillbehörssidan ska tolkas.

MFP-enhetens konfigurationssida innehåller följande information:

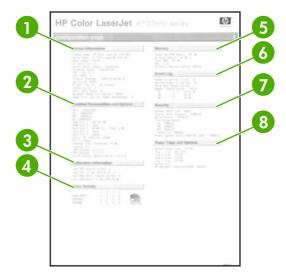


- Information om enheten visar serienummer, antal sidor, datumkoder för fast programvara, antal underhållssatser, kalibreringsinformation, färgtäthet och annan information om MFP-enheten.
- Installerade typer och tillbehör visar alla MFP-språk som har installerats (t.ex. PCL och PS). Här visas även vad som har installerats i varje DIMM-kortplats och EIO-kortplats.
- 3 Kalibreringsinformation innehåller information om de senaste CPR- och DMax/DHalf-kalibreringarna.
- 4 Färgtäthet visar de aktuella inställningarna för högdagrar, mellantoner och skuggor.
- **Minne** visar information om MFP-minnet, arbetsytan i PCL-drivrutinen (DWS) och uppgifter om I/O-buffert och resurssparinformation.
- Händelselogg visar antalet poster i loggen, det maximala antalet poster som kan visas och de tre sista posterna. Den andra sidan i händelseloggen är tillverkarens sida. Den innehåller information som kan vara till hjälp för HP:s kundtjänstrepresentanter när de försöker lösa MFP-problem.
- 7 Säkerhet visar status för låsning av kontrollpanelen, lösenord för kontrollpanel och diskenhet.
- 8 Pappersfack och tillbehör visar storleksinställningarna för alla fack och vilka tillbehör för pappershantering som har installerats.



OBS! Konfigurationssidans innehåll varierar beroende på vilka tillbehör som för närvarande är installerade i MFP-enheten.

HP Jetdirect-sida

Den andra konfigurationssidan är HP Jetdirect-sidan, som innehåller följande information:

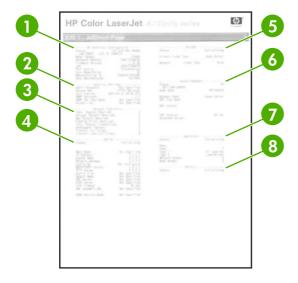

HP Jetdirect-konfiguration visar MFP-enhetens status, modellnummer, maskinvaruadress, version av inbyggd programvara, portval, portkonfiguration, automatisk förhandling, leverantörsidentifiering och tillverkningsdatum. 2 Säkerhetsinställning – information 3 Nätverksstatistik visar antalet paket som har mottagits, unicastpaket som har tagits emot, dåliga paket som har tagits emot, ramfel som har tagits emot, det totala antalet paket som har överförts, paket som inte gick att skicka, överföringskollisioner och sena överföringskollisioner. 5 TCP/IP-information med IP-adressen 6 IPX/SPX-information 7 Novell/NetWare-information 8 AppleTalk-information 9 **DLC/LLC**-information

Kontrollera att det alltid står "I/O-kort redo" på statusraden.

Statussida för förbrukningsmaterial

Använd statussidan för förbrukningsmaterial för information om tonerkassetten som har installerats i MFP-enheten, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor och utskrifter som har bearbetats. På den här sidan kan du också avläsa när nästa tillfälle för förebyggande underhåll bör infalla för varje underhållssats.



OBS! MFP-enheten har tre separata underhållssatser: en för fixeringsenheten, en för överföringsenheten och den för den automatiska dokumentmataren. Mer information finns i <u>Förbrukningsmaterial och tillbehör</u>.

Statussidan för förbrukningsmaterial innehåller följande information:




- 1 Svart tonerkassett visar artikelnumret, mängden återstående toner i kassetten, ungefärligt antal återstående utskrivbara sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer för tonerkassetten samt installationsdatum och datum för senaste användningstillfälle.
- Cyantonerkassett visar artikelnumret, m\u00e4ngden \u00e4terst\u00e4ende toner i kassetten, ungef\u00e4rligt antal \u00e4terst\u00e4ende utskrivbara sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer f\u00f6r tonerkassetten samt installationsdatum och datum f\u00f6r senaste anv\u00e4ndningstillf\u00e4lle.
- 3 Magentatonerkassett visar artikelnumret, m\u00e4ngden \u00e4terst\u00e4ende toner i kassetten, ungef\u00e4rligt antal \u00e4terst\u00e4ende utskrivbara sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer f\u00f6r tonerkassetten samt installationsdatum och datum f\u00f6r senaste anv\u00e4ndningstillf\u00e4lle.
- Gul tonerkassett visar artikelnumret, m\u00e4ngden \u00e4terst\u00e4ende toner i kassetten, ungef\u00e4rligt antal \u00e4terst\u00e4ende utskrivbara sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer f\u00f6r tonerkassetten samt installationsdatum och datum f\u00f6r senaste anv\u00e4ndningstillf\u00e4lle.
- 5 Bildöverföringssats innehåller status och artikelnummer.
- 6 Bildfixeringssats innehåller status- och artikelnummerinformation.
- 7 Beställningsinformation innehåller information om hur du beställer HP-förbrukningsmaterial till MFP-enheten.
- 8 Återvinningsdelen innehåller information om hur du återvinner MFP-tillbehör från HP.

Användningssida

Användningssidan innehåller information om sidstorlekar och antal sidor som har skrivits ut, kopierats och skickats.

Användningssidan innehåller följande information:

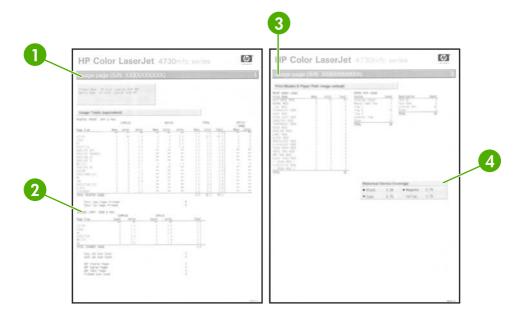

- Totalanvändning: för utskrifter (utskrift, kopiering och fax) visar vilken typ av sidor som har skrivits ut, antalet utskrivna sidor med utskrift på en sida, antalet utskrivna sidor med utskrift på två sidor (om enheten för dubbelsidig utskrift är installerad), det totala antalet kopior och det totala antalet faxssidor som har skrivits ut.
- Totalanvändning: för skanning (kopiering, sändning och faxning) visar vilken typ av sidor som har skannats in, antalet enkelsidiga och dubbelsidiga sidor som har skannats in, antalet kopierings- och sändningsjobb och hur många sidor som har skannats i skanningsläget.
- Användning av utskriftslägen och pappersbanor visar hur många sidor som har skrivits ut med vilket fixeringsläge och från vilket inmatningsfack samt till vilket utmatningsfack.
- 4 Avsnittet om täckningshistorik visar den genomsnittliga tonermängden i procent som har använts på alla utskrivna sidor.

PCL- eller PS-teckensnittslista

Använd teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som för närvarande är installerade i MFP-enheten. (Teckensnittslistorna visar också de teckensnitt som finns på en hårddisk eller ett flash-DIMM-kort.)

PS-teckensnittslistan visar de installerade PS-teckensnitten och ger exempel på teckensnitten. Följande information finns i PCL-teckensnittslistan:

- Teckensnitt visar teckensnittsnamnen och exempel.
- Tkntäthet/Tknstorlek visar teckensnittets teckentäthet och teckenstorlek.
- Styrkod (ett programmeringskommando i PCL 5e) används till att välja teckensnittet i fråga. (Se förklaring längst ned på teckensnittssidan.)

- Fontnr är det nummer som du använder när du väljer teckensnitt på kontrollpanelen (inte i programmet). Förväxla inte Fontnr med Font-ID (se nedan). Numret anger den DIMM-kortplats där teckensnittet lagras.
 - Laddningsbart: Hämtade teckensnitt som finns kvar i MFP-enheten tills du ersätter dem med nya eller stänger av enheten.
 - Internt: Teckensnitt som alltid finns i MFP-enheten.
- Teckensnitts-id är det nummer du ger laddningsbara teckensnitt när du läser in dem via programvaran.

Uppgradera den inbyggda programvaran

Det går att fjärruppdatera den inbyggda programvaran i MFP-enheten. Uppgradera den inbyggda programvaran i MFP-enheten med hjälp av informationen i det här avsnittet. Processen innefattar följande steg:

- 1. Identifiera den nuvarande nivån på den inbyggda programvaran som har installerats på MFP-enheten.
- Besök HP:s webbplats och undersök om det finns en uppgradering till den inbyggda programvaran.
 Om det gör det, hämtar du den senaste inbyggda programvaran till datorn.
- 3. Överför den nya inbyggda programvaran från datorn till MFP-enheten.

Identifiera den nuvarande nivån på den inbyggda programvaran

Du identifierar den nuvarande nivån på den inbyggda programvaran genom att visa konfigurationsinformationen på MFP-enhetens kontrollpanel. Gör så här för att visa konfigurationsinformationen:

- 1. Tryck på Meny.
- Tryck på INFORMATION.
- 3. Tryck på SKRIV UT KONFIGURATIONSSIDA?.
- 4. Den inbyggda programvarans datumkod visas i avsnittet om **enhetsinformation**. Datumkoden för den inbyggda programvaran har formatet: ÅÅÅÅMMDD XX.XXX.X, där ÅÅÅÅ representerar året, MM månaden och DD dagen. En kod som börjar med t.ex. 20040225 betyder den 25 februari 2004.

Hämta den nya inbyggda programvaran från HP:s webbplats

Den senaste uppgraderingen för MFP-enheten finns på http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Sidan innehåller också instruktioner om hur du hämtar den nya versionen.

Överföra den nya inbyggda programvaran till MFP-enheten

Uppdatera den inbyggda programvaran med hjälp av en av nedanstående metoder.

Överföra den inbyggda programvaran från FTP via en webbläsare

Så här uppdaterar du MFP:s inbyggda programvara med hjälp av FTP via en webbläsare.

Uppdatera den inbyggda programvaran med en webbläsare



OBS! Instruktionerna gäller både för Windows och Macintosh operativsystem.

- 1. Skriv ut en konfigurationssida och anteckna den TCP/IP-adress som visas på sidan EIO Jetdirect.
- 2. Öppna ett fönster i webbläsaren.
- 3. Skriv i webbläsarens adressrad ftp://<ADRESS>, där <ADRESS> är MFP-enhetens adress. Om TCP/IP-adressen är t.ex. 192.168.0.90, skriver du ftp://192.168.0.90.

- 4. Leta reda på den för MFP-enheten nedladdade .RFU-filen.
- 5. Dra .RFU-filen och släpp den på ikonen **PORT1** i webbläsarens fönster.



OBS! MFP-enheten stängs sedan av automatiskt och startas på nytt för att uppdateringen ska aktiveras. När uppdateringen är klar, visas ett **REDO**-meddelande på MFP-enhetens kontrollpanel.

Uppgradera den inbyggda programvaran via en nätverksanslutning med hjälp av FTP



OBS! MFP-enheten kan ta emot en RFU-fil när den är i "redo"-läget.

Hur lång tid en uppdatering tar beror på överföringstiden och hur lång tid det tar att ominitiera MFP-enheten. Överföringstiden beror i sin tur på flera saker, inklusive hastigheten på värddatorn som skickar uppdateringen. Om uppdateringsprocessen avbryts innan den inbyggda programvaran har hämtats (medan meddelandet **Tar emot uppgradering** visas på kontrollpanelen) måste den inbyggda programvaran skickas igen. Om strömmen bryts under flash-DIMM-kortuppdateringen (medan meddelandet **Utför uppgradering** visas i teckenfönstret på kontrollpanelen) avbryts uppdateringen och meddelandet **Skicka om uppgradering** (endast på engelska) visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Om det inträffar måste du skicka uppgraderingen via parallellporten. Dessutom slutförs alla jobb som ligger före uppgraderingen i kön innan uppgraderingen körs.

Uppgradera via FTP med hjälp av instruktionerna nedan.



OBS! Uppdateringen av den inbyggda programvaran innefattar en ändring av formatet i NVRAM-minnet. Alla menyinställningar som har ändrats från standardvärdena återställs eventuellt till standardvärdena. Om du vill använda andra värden än standardvärdena måste du ändra inställningarna igen.

Så här uppgraderar du den inbyggda programvaran via en nätverksanslutning med hjälp av FTP

1. Anteckna IP-adressen på HP Jetdirect-sidan. HP Jetdirect-sidan är den andra sidan som skrivs ut när du skriver ut konfigurationssidan.



OBS! Innan du uppgraderar programvaran kontrollerar du att MFP-enheten inte är i viloläget. Kontrollera också att inga felmeddelanden visas i teckenfönstret på kontrollpanelen.

- Öppna en MS-DOS-kommandoprompt på datorn.
- 3. Skriv: ftp TCP/IP-ADRESS>. Om TCP/IP-adressen är t.ex. 192.168.0.90 skriver du ftp 192.168.0.90.
- Öppna mappen där filen för den inbyggda programvaran finns.
- Tryck på Enter på tangentbordet.
- 6. Skriv användarnamnet när du uppmanas till det och tryck på Enter.
- 7. Skriv lösenordet när du uppmanas till det och tryck på Enter.
- 8. Skriv bin vid kommandoprompten.

- Tryck på Retur. Meddelandet 200 typer med värdet I, använder binärt läge vid filöverföring visas i kommandofönstret.
- 10. Skriv put och sedan filnamnet (om filnamnet är t.ex. 4730mfp.efn skriver du 4730mfp.efn).
- 11. 200 PORT command successful (Portkommando lyckades)

150 Opening BINARY mode data connection (Öppnar dataanslutning i binart läge)

eller

226 Ready (Klar)

eller

226 Processing Job (Bearbetar jobb)

eller

226 Transfer complete (Överföringen är slutförd)

12. Hämtningen startas och den inbyggda programvaran på MFP-enheten uppdateras. Det kan ta ungefär fem minuter. Låt processen pågå utan att du avbryter den från MFP-enheten eller datorn.



OBS! MFP-enheten stängs automatiskt av och startas igen när processen är klar.

- 13. Skriv vid kommandoprompten: bye när du vill avsluta ftp-kommandot.
- 14. Skriv vid kommandoprompten: exit när du vill avsluta Windows-gränssnittet.

Uppgradera den inbyggda programvaran med hjälp av HP Web Jetadmin

Programmet HP Web Jetadmin Version 7.0 eller senare måste vara installerat på datorn för att du ska kunna använda den här metoden. Se <u>Använda programvaran HP Web Jetadmin</u>. Följ anvisningarna nedan om du vill uppdatera en enhet via HP Web Jetadmin när du har hämtat RFU-filen från HP:s webbplats.

- 1. Starta HP Web Jetadmin.
- 2. Öppna mappen **Enhetshantering** i listan i **navigeringsfönstret**. Gå till mappen **Device Lists** (Enhetslistor).
- Öppna mappen Device Lists (Enhetslistor) och markera Alla enheter. Markera MFP-enheten i listan.

Om inbyggd programvara ska uppdateras i flera HP Color LaserJet 4730mfp-enheter, markerar du alla enheter genom att hålla ner Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på namnet för varje MFP-enhet.

- **4.** Leta reda på den nedrullningsbara rutan **Device Tools** (Enhetsverktyg) i fönstrets övre högra hörn. Markera **Update Printer Firmware** (Uppdatera inbyggd skrivarprogramvara) i listan.
- 5. Om namnet på RFU-filen inte visas i rutan All Available Images (Alla tillgängliga bilder) klickar du på Bläddra i dialogrutan Upload New Firmware Image (Hämta ny inbyggd programvarubild). Gå sedan till platsen där RFU-filen som du hämtade finns. Om filnamnet finns i listan markerar du det.
- Klicka på Upload (Hämta) när du vill överföra RFU-filen från hårddisken till HP Web Jetadminservern. När överföringen är klar uppdateras webbläsarfönstret.

- Markera RFU-filen i menyn Printer Firmware Update (Uppdatering av inbyggd skrivarprogramvara).
- 8. Klicka på **Update Firmware** (Uppdatera inbyggd programvara). Den aktuella RFU-filen skickas till MFP-enheten. På kontrollpanelen visas meddelanden om uppgraderingens förlopp. När uppgraderingen är klar visas meddelandet **REDO**.

Uppgradera den inbyggda programvaran med hjälp av MS-DOS-kommandon

Uppgradera den inbyggda programvaran via en nätverksanslutning med hjälp av instruktionerna nedan.

1. Skriv följande vid en kommandoprompt eller i ett MS-DOS-fönster: copy /B >FILNAMN> \ \DATORNAMN>\DELNINGSNAMN>, där <FILNAMN> är namnet på RFU-filen (inklusive sökvägen), <DATORNAMN> är namnet på datorn som MFP-enheten delas från och <DELNINGSNAMN> är MFP-enhetens delningsnamn. Exempel: C:\>copy /b C:\9200fw.RFU \\DIN_SERVER \\DIN DATOR.



OBS! Om filnamnet eller sökvägen innehåller ett blanksteg måste du omge filnamnet eller sökvägen med citattecken. Exempel: C:\>copy /b "C:\MINA DOKUMENT \3500FW.RFU" \\DIN_SERVER\DIN_COMPUTER.

 Tryck på Retur på tangentbordet. På kontrollpanelen visas ett meddelande om uppgraderingens förlopp. När uppgraderingen är klar visas meddelandet REDO. Meddelandet 1 fil(er) kopierad (e) visas på datorskärmen.

Använda den inbyggda HP Jetdirect-programvaran

Nätverksgränssnittet HP Jetdirect kan uppgraderas separat från den övriga inbyggda programvaran i MFP-enheten. Programmet HP Web Jetadmin Version 7.0 eller senare måste vara installerat på datorn för att du ska kunna använda den här metoden. Se <u>Använda programvaran HP Web Jetadmin</u>. Uppdatera den inbyggda HP Jetdirect-programvaran via HP Web Jetadmin genom att följa anvisningarna nedan.

- Öppna HP Web Jetadmin.
- 2. Öppna mappen **Enhetshantering** i listan i **navigeringsfönstret**. Gå till mappen **Device Lists** (Enhetslistor).
- Markera enheten som ska uppdateras.
- Markera Jetdirect Firmware Update (Uppdatera inbyggd Jetdirect-programvara) i listan Device Tools (Enhetsverktyg).
- 5. HP Jetdirects modellnummer och version för den inbyggda programvaran visas under **Jetdirect firmware version** (Inbyggd Jetdirect-programvaruversion). Anteckna uppgifterna.
- Gå till http://www.hp.com/go/wja firmware.
- Bläddra till listan med HP Jetdirects modellnummer och sök efter det modellnummer som du har skrivit upp.
- 8. Kontrollera om den aktuella versionen för modellen är senare än den som du har skrivit upp. Om den är det högerklickar du på länken för den inbyggda programvaran och följer instruktionerna på webbsidan. Filen måste sparas i mappen <enhet>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC \PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT på datorn där HP Web Jetadmin körs.
- 9. Gå tillbaka till huvudlistan i HP Web Jetadmin och markera den digitala sändaren igen.

- **10.** Markera **Jetdirect Firmware Update** (Uppdatera Jetdirect-program) igen i listan **Device Tools** (Enhetsverktyg).
- 11. Den nya versionen för den inbyggda programvaran visas under **Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin** (Inbyggd Jetdirect-programvara på HP Web Jetadmin). Klicka på **Update Firmware Now** (Uppdatera inbyggd programvara nu) när du vill uppdatera.

Hantera tonerkassetter

Kontrollera att du använder äkta HP-tonerkassetter för att få bästa kvalitet på utskrifterna. Det här avsnittet innehåller information om hur du använder och förvarar tonerkassetter från HP på rätt sätt. Du får även information om hur du använder tonerkassetter som inte kommer från HP.

HP-tonerkassetter

När du använder en ny äkta HP-tonerkassett kan du visa följande förbrukningsmaterialinformation:

- Hur många procent av förbrukningsmaterialet som återstår
- Beräknat antal återstående sidor
- Antal utskrivna sidor



DBS! Förbrukningsmaterial och tillbehör innehåller beställningsinformation.

Tonerkassetter som inte kommer från HP

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du inte använder tonerkassetter som inte kommer från HP, vare sig de är nya eller återanvända. Eftersom de inte är HP-produkter, kan HP inte påverka deras utformning eller kvalitet. Service eller reparation som härrör från användning av tonerkassetter som inte kommer från HP täcks *inte* av MFP-enhetens garanti.

När du använder en tonerkassett som inte kommer från HP kan det tänkas att du inte får tillgång till vissa funktioner, t.ex. uppgifter om hur mycket toner som finns kvar.

Om en tonerkassett som inte kommer från HP har sålts till dig som en äkta HP-produkt, se <u>HP:s</u> <u>telefonnummer för bedrägerier</u>.

Verifiering av tonerkassett

I HP Color LaserJet 4730mfp verifieras tonerkassetterna automatiskt när de sätts in i MFP-enheten. Under verifieringen får du veta om kassetten är en äkta HP-tonerkassett.

Om ett meddelande på MFP-enhetens kontrollpanel visar att det inte är en äkta HP-tonerkassett, fastän du köpte kassetten i tron att den var från HP, ringer du HP:s speciella telefonnummer för bedrägerier.

För att åsidosätta ett felmeddelande om att tonerkassetten inte kommer från HP, trycker du på OK.

HP:s telefonnummer för bedrägerier

Ring HP:s telefonnummer för bedrägerier (1-877-219-3183, avgiftsfritt i Nordamerika), om ett meddelande om att kassetten inte är från HP visas på MFP-enheten när du installerar en HP-tonerkassett. HP kan hjälpa dig att avgöra om kassetten är äkta och vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

Kassetten kanske inte är en äkta HP-tonerkassett, om du lägger märke till något av följande:

- Då många problem förekommer med tonerkassetten.
- Kassetten ser inte ut som den brukar (förpackningen kanske t.ex. inte är en HP-förpackning).

SVWW Hantera tonerkassetter 227

Förvaring av tonerkassett

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen förrän du tänker använda den.



VIKTIGT Förhindra att tonerkassetten skadas genom att inte utsätta den för ljus i mer än ett fåtal minuter.

Tabell 11-1 Temperaturspecifikationer för tonerkassett

Miljöförhållanden	Rekommenderat	Tillåtet	Lagring/viloläge
Temperatur (tonerkassett)	17 till 25 °C	15 till 30 °C	-20 till 40 °C

Beräknad livslängd för tonerkassetten

Hur länge tonern räcker beror på hur mycket du använder den och hur mycket toner som behövs för de utskrifter du gör. HP-tonerkassetter räcker för utskrift av ca 12 000 sidor av Letter- eller A4-storlek med 5 % täckning för varje tonerkassett. Användningsförhållanden och utskriftsvanor kan göra att det faktiska resultatet varierar.

Du kan när som helst kontrollera tonernivå enligt beskrivningen nedan.

Kontrollera tonerkassettens livslängd

Du kan kontrollera tonerkassettens livslängd via MFP-enhetens kontrollpanel, den inbyggda webbservern, MFP-enhetens programvara HP Easy Printer Care Software eller HP Web Jetadmin.

Använda MFP-enhetens kontrollpanel

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Tryck på INFORMATION.
- 3. Tryck på FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA.

Använda den inbyggda webbservern

- 1. Ange skrivarens IP-adress i datorns webbläsare. Skrivarens statussida visas. Se <u>Statussida för förbrukningsmaterial</u>.
- På skärmens vänstersida klickar du på Status för förbrukningsmaterial. Då öppnas en sida med förbrukningsmaterialens status och information om tonerkassetten.

Använda HP Easy Printer Care Software

På fliken **Overview** (Översikt) i delen **Supplies Status** (Status för förbrukningsmaterial) klickar du på **Supplies Details** (Materialinfo) för att öppna sidan med status för förbrukningsmaterial.

Använda HP Web Jetadmin

Välj skrivarenheten i HP Web Jetadmin. På sidan med enhetens status visas information om tonerkassetterna.

Byta tonerkassetter

När en tonerkassett börjar ta slut visas ett meddelande om att du bör beställa en ny i teckenfönstret på kontrollpanelen. MFP-enheten kan fortsätta att skriva ut med den nuvarande tonerkassetten tills ett meddelande om att du bör byta kassetten visas.

MFP-enheten använder fyra färger och var och en av dem har en egen kassett: svart (K), magenta (M), cyan (C) och gul (Y).

Byt ut en tonerkassett när meddelandet **ERSÄTT <FÄRG> KASSETT** visas i teckenfönstret på MFP-enhetens kontrollpanel. I teckenfönstret på kontrollpanelen anges även vilken färgkassett som ska bytas ut (såvida inte den befintliga kassetten kommer från en annan tillverkare än HP).




VIKTIGT Om du får toner på kläderna torkar du av den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i textilien.



OBS! Information om återvinning av kasserade tonerkassetter finns i <u>Programmet för miljövänliga produkter</u> och på HP:s webbsida för LaserJet-tillbehör, som har adressen http://www.hp.com/go/recycle

Byta tonerkassett

1. Öppna luckorna till höger på MFP-enheten genom att använda handtagen.

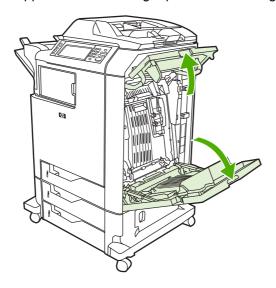




VIKTIGT Fixeringsenheten kan vara mycket varm.

SVWW Hantera tonerkassetter 229


2. Ta tag i det gröna handtaget på överföringsenheten och öppna den genom att dra handtaget nedåt.

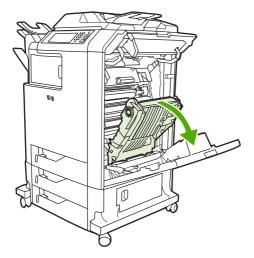




VIKTIGT Placera inte något föremål på överföringsenheten när den är öppen. Om överföringsenheten skadas kan du få problem med utskriftskvaliteten.

3. Ta bort den använda tonerkassetten från MFP-enheten.

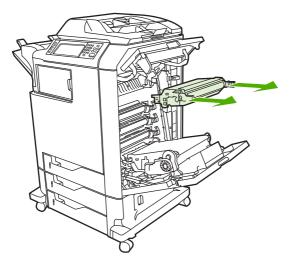

4. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.


5. Rikta in tonerkassetten mot spåren i MFP-enheten och skjut in kassetten så långt det går.

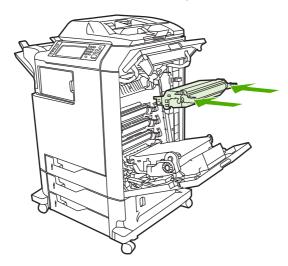




OBS! Om en kassett sitter på fel plats visas meddelandet FEL KASSETT.

6. Stäng överföringsenheten.

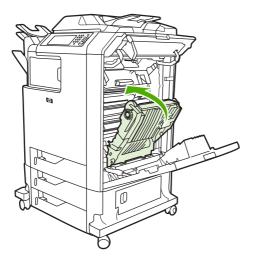

SVWW Hantera tonerkassetter 231

Stäng luckorna till höger på MFP-enheten. Efter ett kort tag ska meddelandet REDO visas på kontrollpanelen.

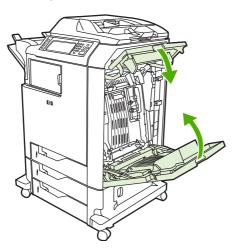

- 8. Isättningen är klar. Placera den gamla tonerkassetten i den låda som den nya låg i. Se den bifogade handboken för anvisningar om återvinning.
- **9.** Använder du en tonerkassett som inte kommer från HP får du ytterligare anvisningar på kontrollpanelen.

Mer hjälp finns på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Byta ut förbrukningsmaterial

När du använder förbrukningsmaterial från HP blir du meddelad automatiskt när förbrukningsmaterialet håller på att ta slut. Meddelandet om beställning av förbrukningsmaterial ger dig god tid att beställa nytt förbrukningsmaterial innan det tar slut. Mer information om hur du beställer förbrukningsmaterial finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

Hitta förbrukningsmaterialet

Du identifierar förbrukningsmaterialet med hjälp av etiketterna och de blå plasthandtagen.

På nedanstående bild ser du var förbrukningsmaterialen finns.

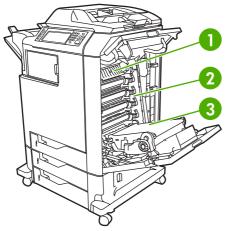


Bild 11-1 Förbrukningsmaterialens placering

1	Fixeringsenhet
2	Tonerkassetter
3	Överföringsenhet

Information om häftklammermagasin finns i Häfta dokument.

Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial

För att underlätta byte av förbrukningsmaterial bör du tänka på följande när du installerar MFP-enheten.

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför och framför MFP-enheten när du ska ta bort förbrukningsmaterialet.
- MFP-enheten ska placeras på ett plant, stabilt underlag.

Instruktioner för att installera förbrukningsmaterial finns i installationshandledningen som medföljer varje förbrukningsartikel. Mer information finns på http://www.hp.com/support/clj4730mfp. När sidan öppnas väljer du **Solve a Problem** (Lösa ett problem).



VIKTIGT Hewlett-Packard rekommenderar att äkta HP-produkter används i den här MFP-enheten. Användning av produkter som inte kommer från HP kan ge upphov till problem som kräver service. Sådan service täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Skapa utrymme runt MFP-enheten för byte av förbrukningsmaterial

På bilden ser du hur mycket utrymme som krävs framför, över och omkring MFP-enheten för byte av förbrukningsmaterial.

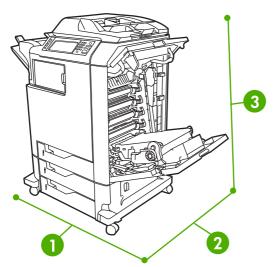


Bild 11-2 Utrymme som krävs för att byta förbrukningsmaterial

1	1160 mm. Om häftaren/staplaren eller sorteraren med 3 fack är installerade: 1 460 mm.		
2	980 mm		
3	1050 mm		

Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial

I nedanstående tabell visas beräknade utbytesintervall för förbrukningsmaterialen och de kontrollpanelsmeddelanden som uppmanar dig att byta ut dem. Användningsförhållanden och utskriftsvanor kan göra att resultaten varierar.

Objekt	Skrivarens meddelande	Antal sidor	Ungefärligt tidsintervall
Svarta kassetter	ERSÄTT SVART KASSETT	12 000 sidor¹	3 månader
Färgkassetter	ERSÄTT <färg> KASSETT</färg>	12 000 sidor¹	3 månader
Bildöverföringssats	INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	120 000 sidor ²	40 månader
Bildfixeringssats	BYT UT FIXERSATS	150 000 sidor	50 månader

Ungefärligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4/Letter baseras på ca 5 % täckning med separata färger.

Du kan beställa förbrukningsmaterial via den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

² Den ungefärliga livslängden baseras på 4 000 sidor per månad.

Utföra förebyggande underhåll

MFP-enheten måste underhållas regelbundet för att kunna fungera optimalt. Ett meddelande visas på kontrollpanelen när det är dags att skaffa underhållssatserna. Det krävs separata underhållsprocedurer till skrivardelen i MFP-enheten och till den automatiska dokumentmataren.

Underhållssats för automatisk dokumentmatare

När 90 000 sidor har passerat genom den automatiska dokumentmataren visas meddelandet **BYT UT DOKUMENTMATARSATS** på kontrollpanelens teckenfönster. Meddelandet visas ungefär en gång per månad innan satsen måste bytas. Beställ en ny sats när meddelandet visas. Information om hur du beställer en ny underhållssats för den automatiska dokumentmataren finns i <u>Artikelnummer</u>.

Underhållssatsen till den automatiska dokumentmataren innehåller följande:

- En valsenhet f
 ör upphämtning
- Ett mellanlägg
- En sats mylarark
- Ett instruktionsblad

Installera satsen enligt instruktionerna som medföljer satsen.

När du har installerat underhållssatsen nollställer du räknaren för underhållssatsen till den automatiska dokumentmataren.

Så här nollställer du räknaren för underhållssatsen

- 1. Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
- 2. När XXXMB visas på kontrollpanelens teckenfönster håller du ned 6 tills alla tre lampor blinkar en gång och sedan lyser med ett fast sken. (Det kan ta upp till 20 sekunder.)
- Släpp 6 och tryck sedan på 3 två gånger.
- 4. Tryck på 6 för att välja NY DOKUMENTMATAR- SATS.
- **5.** MFP-enhetens initieringsfas slutförs. Räknaren för underhållssatsen återställs automatiskt.

Rengöra MFP-enheten

Bibehåll en hög utskriftskvalitet genom att rengöra MFP-enheten noggrant när det blir problem med utskriftskvaliteten och när du byter tonerkassett.



VARNING! Vidrör inte fixeringsområdet när du rengör MFP-enheten. Det kan vara mycket varmt.



VIKTIGT Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak i eller kring MFP-enheten, eftersom de kan ge permanenta skador om de kommer i kontakt med tonerkassetten.

Så här rengör du MFP-enheten utvändigt

- Rengör MFP-enheten utvändigt, om det är fläckar eller smuts på enheten.
- Använd en mjuk, luddfri trasa lätt fuktad med vatten, eller vatten och ett milt rengöringsmedel.

Rengöra pekskärmen


Rengör pekskärmen när det är nödvändigt att ta bort fingeravtryck och damm. Torka av pekskärmen försiktigt med en ren och luddfri trasa som är lätt fuktad med vatten.



VIKTIGT Använd endast vatten. Lösnings- och rengöringsmedel kan skada pekskärmen. Häll eller spruta inte vatten direkt på pekskärmen.

Så här rengör du skannerglaset

- Skannerglaset bör bara rengöras om det är smutsfläckar på det, eller om kopieringskvaliteten har försämrats så att det t.ex. blir ränder på kopiorna.
- Torka glaset f\u00f6rsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Anv\u00e4nd bara ett ammoniakbaserat reng\u00f6ringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten.

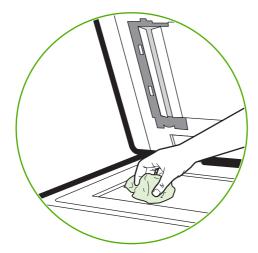



VIKTIGT Häll eller spruta inte vätska direkt på skannerglaset. Tryck inte hårt på glasytan. (Glaset kan gå sönder.)

Rengöra den automatiska dokumentmataren

Den automatiska dokumentmataren bör bara rengöras om det finns smutsfläckar på den, eller om kopieringskvaliteten har försämrats så att det t.ex. blir ränder på kopiorna.

Så här rengör du den automatiska dokumentmataren

1. Öppna skannerlocket.



Lokalisera den vita bakgrundsskivan av vinyl.



- 3. Torka bakgrundsskivan med en ren och luddfri fuktad trasa. Använd bara ett ammoniakbaserat rengöringsmedel om komponenterna inte blir rena med enbart vatten.
- 4. Torka glaset försiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Använd bara ett ammoniakbaserat rengöringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten.

SVWW Rengöra MFP-enheten 237

5. Stäng skannerlocket.



Så här rengör du valsarna

Om matningen inte fungerar som den ska, eller om det finns märken på originalen när de matas ut från dokumentmataren, bör du rengöra enhetens valsar.




VIKTIGT Rengör valsarna bara om du råkar ut för matningsfel eller märken på originalen, och om du ser damm på valsarna. Om du rengör valsarna ofta kan damm komma in i MFP-enheten.

1. Öppna skannerlocket.



2. Leta reda på valsarna vid dokumentmatarens vita plastbaksida.

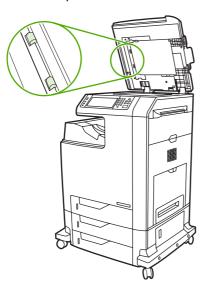

3. Torka försiktigt av valsarna med en ren, luddfri trasa lätt fuktad med vatten.




VIKTIGT Häll inte vatten direkt på valsarna. Om du gör det kan enheten skadas.

4. Stäng skannerlocket.




SVWW Rengöra MFP-enheten 239

5. Öppna locket till den automatiska dokumentmataren genom att dra i spaken.

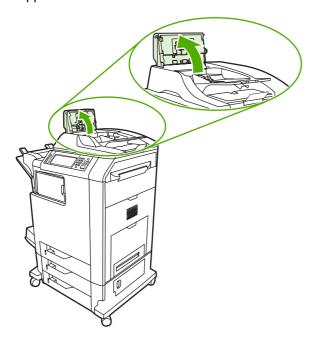

6. Lokalisera valsarna.

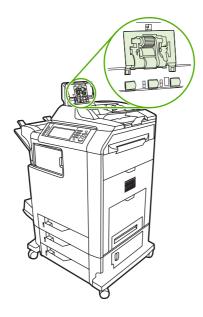


7. Torka av valsarna med en ren, luddfri trasa lätt fuktad med vatten.




VIKTIGT Häll inte vatten direkt på valsarna. Om du gör det kan enheten skadas.

8. Lokalisera mellanlägget.

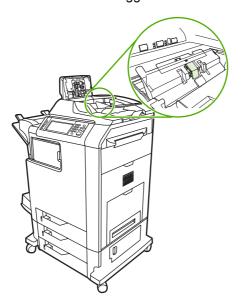

- 9. Torka av mellanlägget med en ren, luddfri trasa lätt fuktad med vatten.
- 10. Stäng luckan till den automatiska dokumentmataren.

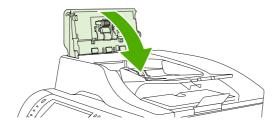

Rengöra mylarremsan

Rengör mylarremsan som sitter på skannerlockets undersida, bara om du märker att toppkvaliteten försämras (t.ex. om vertikala linjer förekommer) vid kopiering med den automatiska dokumentmataren.

Rengöra mylarremsan

1. Öppna skannerlocket.

SVWW Rengöra MFP-enheten 241

2. Leta reda på mylarremsan.



- 3. Rengör mylarremsan med en ren och fuktad luddfri trasa.
- 4. Stäng skannerlocket.



OBS! Extra mylarremsor finns i ett kuvert under det vita skyddsarket av vinyl. Följ anvisningarna i kuvertet.

Kalibrera skannern


Genom att kalibrera skannern kompenserar du förskjutningarna i skannersystemet för den automatiska dokumentmataren och flatbäddsskannrar. Beroende på den mekaniska toleransen kanske bildpositionen inte avläses som den ska i skannern. Under kalibreringen beräknas och sparas värden för skannerförskjutningen. Förskjutningsvärdena används sedan vid skanningen, så att rätt del av dokumentet läses in.

Kalibrera skannern bara om du upptäcker problem med förskjutning i de skannade bilderna. Skannern kalibrerades innan den lämnade fabriken. Den behöver sällan kalibreras igen.

Innan du kalibrerar skannern skriver du ut kalibreringsmålet.

Så här skriver du ut kalibreringsmålet

- 1. Placera ett A4- eller Letter-papper i fack 1 och ställ in pappersledarna.
- 2. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 3. Bläddra till och tryck på DIAGNOSTIK.
- 4. Bläddra till och tryck på KALIBRERA SKANNERN.
- 5. Tryck på OK så att den första omgången av kalibreringsmålet skrivs ut.
- 6. Placera den första omgången av kalibreringsmålet med utskriftssidan nedåt i fack 1, så att pilarna pekar mot MFP-enheten.
- 7. Tryck på OK så att den andra omgången skrivs ut. Det slutliga kalibreringsmålet *måste* se ut som figuren nedan.

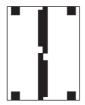



VIKTIGT Om målet inte ser ut om figuren kommer inte kalibreringen att fungera och skanningskvaliteten försämras. *De svarta områdena måste gå hela vägen ut till sidans kortsidor. Om de inte gör det fyller du i områdena fram till kortsidorna med en svart märkpenna.* Kontrollera att papperna är rätt ilagda.

- 8. Placera kalibreringsmålet med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren och ställ in pappersledarna.
- När kalibreringsmålet har passerat en gång genom dokumentmataren lägger du det i dokumentmataren igen med framsidan nedåt och trycker sedan på OK.
- 10. Placera kalibreringsmålet med framsidan nedåt på skannerglaset, tryck på OK och skanna sidan. När sidan har passerat genom enheten är kalibreringen klar. Om kalibreringen lyckas, visas Skannerkalibrering lyckades på kontrollpanelen.

SVWW Kalibrera skannern 243

12 Lösa problem

Det här kapitlet innehåller information om följande:

- Lösa allmänna problem
- <u>Fastställa MFP-problem</u>
- Sidor med felsökningsinformation
- Kontrollpanelens meddelandetyper
- Meddelanden på kontrollpanelen
- Papperstrassel
- <u>Åtgärda papperstrassel</u>
- Problem med materialhantering
- Förstå meddelandena i MFP-enheten
- Förstå tillbehörslamporna för sorteraren med 3 fack och enheten för häftning/stapling
- Förstå lamporna på formateraren
- Problem vid färgutskrift
- Avhjälpa problem med utskrifts- och kopieringskvalitet
- Lösa e-postproblem
- Lösa problem med nätverksanslutning
- Felsöka allmänna problem i Macintosh

SVWW 245

Lösa allmänna problem

Om MFP-enheten inte svarar korrekt utför du stegen i kontrollistan steg för steg. Om MFP-enheten inte klarar av ett moment, följer du motsvarande korrigeringsförslag. Om problemet löses med ett steg kan du avbryta direkt utan att utföra de andra stegen på kontrollistan.

Checklista för felsökning

- Se till att MFP-enhetens lampa Redo är tänd. Utför följande steg om inga lampor lyser:
 - a. Kontrollera anslutningarna för nätkabeln.
 - **b.** Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 - Kontrollera strömkällan genom att koppla MFP-enheten direkt till vägguttaget eller ett annat uttag.
 - **d.** Om ingen av dessa åtgärder återställer strömmen kontaktar du HP:s kundtjänst. (Information finns i HP Kundtjänst och i supporthäftet som medföljde MFP-enheten.)
- Kontrollera kablarna.
 - **a.** Kontrollera kabelanslutningen mellan MFP-enheten och datorn eller nätverksporten. Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt.
 - **b.** Kontrollera att kabeln i sig inte är defekt genom att använda en annan kabel om det är möjligt.
 - **c.** Kontrollera nätverksanslutningen. Se <u>Lösa problem med nätverksanslutning</u>.
- Kontrollera att utskriftsmaterialet som du använder uppfyller kraven i specifikationerna. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
- **4.** Skriv ut en konfigurationssida (se <u>Konfigurationssida</u>). Om MFP-enheten är ansluten till ett nätverk skrivs också en HP Jetdirect-sida ut.
 - **a.** Om sidorna inte skrivs ut kontrollerar du att åtminstone ett av facken innehåller utskriftsmaterial.
 - b. Information om hur du gör om sidan fastnar i MFP-enheten finns i Åtgärda papperstrassel.
- 5. Om konfigurationssidan skrivs ut kontrollerar du följande:
 - **a.** Om sidan skrivs ut som den ska fungerar MFP-enhetens maskinvara. Problemet ligger i datorn som du använder, skrivardrivrutinen eller programmet.
 - Om sidan inte skrivs ut på rätt sätt ligger felet i MFP-maskinvaran. Kontakta HP:s kundtjänst. (Information finns i <u>HP Kundtjänst</u> och i supporthäftet som medföljde MFP-enheten.)
- 6. Välj något av följande alternativ:

Windows: Klicka på Start-menyn, välj Inställningar och sedan Skrivare eller Skrivare och fax. Dubbelklicka på HP Color LaserJet 4730mfp.

eller

Mac OS X: Öppna **Utskriftskontroll** (eller **Printer Setup Utility** (Program för skrivarinstallation) för Mac OS X v.10.3) och dubbelklicka på raden för **HP LaserJet 4730mfp**.

- 7. Kontrollera att skrivardrivrutinen för HP Color LaserJet 4730mfp har installerats. Kontrollera i programmet att en skrivardrivrutin till HP color LaserJet 4730mfp används.
- 8. Skriv ut ett kort dokument från ett annat program som har fungerat förut. Om den här åtgärden hjälper ligger problemet i det program som du använder. Om den här åtgärden inte fungerar (dokumentet skrivs inte ut) utför du följande steg:
 - a. Försök att skriva ut från en annan dator som har MFP-programmet installerat.
 - **b.** Om du har anslutit MFP-enheten till nätverket ansluter du MFP-enheten direkt till en dator med en parallellkabel. Omdirigera MFP-enheten till rätt port, eller installera programvaran igen, och välj den nya typen av anslutning.
- 9. Om problemet kvarstår, finns information att läsa i Fastställa MFP-problem.

Fastställa MFP-problem

Situation/meddelande	Lösning	
Teckenfönstret på kontrollpanelen är tomt och de interna fläktarna är inte på.	Se till att MFP-enheten är påslagen. Tryck på alla tangenter för att kontrollera om någon av dem har fastnat. Om åtgärderna inte hjälper kontaktar du en auktoriserad HP-serviceverkstad Se HP Kundtjänst.	
MFP-enheten är påslagen, men de interna fläktarna är inte på.	Se till att nätspänningen är rätt för MFP-enhetens strömkonfiguration. (Spänningskraven står på etiketten på insidan av den övre luckan på enheten.) Om du använder ett grenuttag och spänningen inte befinner sig inom angivna specifikationer bör du ansluta MFP-enheten direkt till strömuttaget.	
MFP-enhetens spänning är inte korrekt.	Se till att nätspänningen är inom det giltiga intervallet. (Spänningskraven står på etiketten på insidan av den övre luckan på enheten.)	
Meddelanden visas i kontrollpanelens teckenfönster.	Se Förstå meddelandena i MFP-enheten.	
Utskriftsmaterial har fastnat i MFP-enheten.	Leta efter papperstrassel. Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.	
Fel språk eller okända tecken visas i teckenfönstret på kontrollpanelen.	 Konfigurera om språket i teckenfönstret på kontrollpanelen. Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen. När XXXMB visas i kontrollpanelens teckenfönster håller du ned 6 tills alla tre lampor blinkar en gång och sedan lyser med ett fast sken. (Det kan ta upp till 20 sekunder.) Släpp upp 6 och tryck sedan på 6 igen. Vänta medan enhetens startskede avslutas. Då visas menyn Välj ett språk i kontrollpanelens teckenfönster. Bläddra till och välj rätt språk. 	
Det inträffade ett fel under ett digitalt sändningsjobb. Jobb misslyckades.	Det inträffade ett fel i MFP-enheten under det digitala sändningsjobbet. Administratören bör kontrollera SMTP-serverns status. Se <u>Lösa e-postproblem</u> .	
E-postgatewayen accepterade inte uppgiften eftersom bilagan var för stor.	Minska storleken på e-postbilagan genom att ange maxstorleken för bifogade filer. Ange maxstorleken för bifogade filer på fliken Digital sändning i den inbyggda webbservern. Se Använda den inbyggda webbservern. Prova med ett annat filformat eller skicka dokumentet några	
En nätverksanslutning krävs för digital sändning	sidor i taget. MFP-enheten kan inte hitta någon nätverksanslutning. Administratören bör kontrollera att MFP-enheten är ansluten till nätverket. Se Lösa problem med nätverksanslutning.	

Sidor med felsökningsinformation

Från MFP-enhetens kontrollpanel kan du skriva ut sidor som hjälper dig med felsökning, om det uppstår problem med MFP-enheten. Här får du anvisningar om utskrift av följande informationssidor:

Konfigurationssida



OBS! Vi rekommenderar att du skriver ut en konfigurationssida innan du börjar felsöka MFP-enheten.

- Test av utskriftsbanan
- Registreringssida
- Händelselogg

Konfigurationssida

Använd konfigurationssidan för att visa eller återställa aktuella MFP-enhetsinställningar, utföra felsökning av enheten och för att bekräfta installationen av tillbehör, t.ex. minne (DIMM), pappershanteringstillbehör och skrivarspråk.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på INFORMATION.
- 3. Tryck på SKRIV UT KONFIGURATION.

Meddelandet **Skriver ut... KONFIGURATION** visas i teckenfönstret tills MFP-enheten avslutar utskriften av konfigurationssidan. När provsidan har skrivits ut aktiveras läget **REDO** igen.



OBS! Om MFP-enheten har anpassats för en HP Jetdirect-skrivarserver, en extern enhet för dubbelsidig utskrift eller en häftare/staplare skrivs en extra sida ut. På den finns information om de aktuella enheterna.

Test av utskriftsbanan

Sidan för **test av utskriftsbanan** kan användas för att testa MFP-enhetens pappershanteringsfunktioner. Du kan definiera vilken pappersbana som ska testas genom att välja källa, mål och andra alternativ för MFP-enheten.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på DIAGNOSTIK.
- Tryck på PAPPERSBANETEST.

Meddelandet **Utför... PAPPERSBANETEST** visas i teckenfönstret tills testsidan för MFP-enhetens pappersbana har skrivits ut. MFP-enheten återgår till läget **REDO** när testsidan för pappersbanan har skrivits ut.

Registreringssida

På **registreringssidan** skrivs en horisontell och en vertikal pil ut. Pilarna visar hur långt från mitten en bild kan skrivas ut på sidan. Du kan ställa in registreringsvärdena för ett fack så att en bild på fram- och

baksidan av en sida blir centrerad. Bildplaceringen varierar något från fack till fack. Utför registreringen för varje fack.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på UTSKRIFTSKVALITET.
- 4. Tryck på STÄLL IN REGISTRERING.



OBS! Du kan välja ett fack genom att ange en **KÄLLA**. Standard för **KÄLLA** är fack 2. Om du vill behålla registreringen för fack 2 fortsätter du med steg 7. I annat fall fortsätter du med nästa steg.

- 5. Tryck på KÄLLA.
- 6. Välj ett fack.

När du har valt fack visas menyn STÄLL IN REGISTRERING på MFP-enhetens kontrollpanel igen.

- 7. Tryck på SKRIV UT TESTSIDA.
- 8. Följ instruktionerna på den utskrivna sidan.

Händelselogg

MFP-enhetens händelselogg innehåller en lista över händelser, t.ex. papperstrassel, servicefel och andra tillstånd.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på DIAGNOSTIK.
- 3. Tryck på SKRIV UT HÄNDELSELOGG.

Meddelandet **Skriver ut... HÄNDELSELOGG** visas i MFP-enhetens teckensfönster medan händelseloggen skrivs ut. MFP-enheten återvänder till läget **REDO** när händelseloggen har skrivits ut.

Kontrollpanelens meddelandetyper

Kontrollpanelens meddelande är indelade i tre typer beroende på grad av allvar.

- Statusmeddelanden
- Varningsmeddelanden
- Felmeddelanden

I kategorin felmeddelanden är en del meddelanden rankade som *kritiska* felmeddelanden. I det här avsnittet beskrivs skillnaden mellan de olika typerna av kontrollpanelsmeddelanden.

Statusmeddelanden

Statusmeddelanden visar MFP-enhetens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och du behöver inte utföra några åtgärder. Meddelandena ändras när MFP-enhetens status ändras. När MFP-enheten är redo, inte upptagen och inte har några väntande varningsmeddelanden visas statusmeddelandet **REDO**, om MFP-enheten är online.

Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Meddelandena visas vanligen växelvis med meddelandet **REDO** eller **Status**, och kvarstår tills felet har åtgärdats. Om **UTSKR** har angetts för **BORTTAGBARA VARNINGAR** i MFP-enhetens konfigurationsmeny tas meddelandena bort vid nästa utskriftsjobb.

Felmeddelanden

Felmeddelanden informerar dig om att du måste utföra något, t.ex. lägga i papper eller åtgärda papperstrassel.

En del felmeddelanden har en automatisk fortsättningsfunktion. Om **FORTSÄTT AUTOMATISKT=PÅ** fortsätter MFP-enheten med normal drift när felmeddelandet har visats i 10 sekunder.



OBS! Om du trycker på någon knapp under de 10 sekunderna åsidosätts den automatiska fortsättningsfunktionen och knappens funktion träder in i stället. Om du t.ex. trycker på knappen Meny visas huvudmenyn.

Meddelanden om allvarliga fel

Allvarliga felmeddelanden informerar dig om att det är fel på en enhet. Du kan ta bort vissa meddelanden genom att stänga av MFP-enheten och sedan slå på den igen. De här meddelandena påverkas inte av inställningen **FORTSÄTT AUTOMATISKT**. Om felet inte försvinner krävs service.

I följande tabell visas förekommande kontrollpanelmeddelanden i alfabetisk ordning.

Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelandelista

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
(FS) FIL ÅTGÄRD MISSLYCKADES	filsystemkommando för en ologisk åtgärd (t.ex. för hämtning av en fil till en katalog som	Om du vill radera meddelandet trycker du på OK.		
		2. Stäng av MFP-enheten och slå sedan		
Rensa med "OK".		på den igen, om meddelandet kvarstår		
växlar med		Om meddelandet visas igen kan det vara problem med programmet.		
REDO		vala prosioni mod programmot.		
[FS] INTE	Enheten har inte initierats.	Du kan initiera enheten med hjälp av Web JetAdmin.		
INITIERAD		Jepanii.		
[FS] INTE	Flash-filsystemet har inte installerats. Det	Tryck på OK för att fortsätta.		
INITIERAD	måste initieras innan det går att använda.			
Rensa med "OK".				
växlar med				
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>				
10.00.YY TILLBEHÖRS-	MFP-enheten kan inte läsa eller skriva till	Stäng av MFP-enheten och sätt på der		
MINNESFEL	minst ett tonerkassettminne.	igen.		
växlar med	Värdena för YY är:	Installera om eller byt den tonerkassett som ger upphov till problemet.		
Tryck på ② om du vill ha mer information.	00 = tonerkassett för svart	3. Tryck på ⑦ om du vill ha mer		
Mätaren för förbrukningsmaterial visar	01 = tonerkassett för cyan	information.		
förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	02 = tonerkassett för magenta	4. Om felet finns kvar, kontakta HP Support på http://www.hp.com/		
	03 = tonerkassett för gult	support/clj4730mfp.		
10.10.YY TILLBEHÖRS-	Ett minnesmärke från minst en tonerkassett saknas.	Stäng av MFP-enheten och sätt på der igen.		
MINNESFEL		igen.		
växlar med	Värdena för YY är:	Installera om eller byt den tonerkassett som ger upphov till problemet.		
Tryck på ② om du vill ha mer information.	00 = tonerkassett för svart	3. Tryck på ② om du vill ha mer		
Mätaren för förbrukningsmaterial visar	01 = tonerkassett för cyan	information.		
förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	02 = tonerkassett för magenta			
	03 = tonerkassett för gult			
10.90.XY SÄTT TILLBAKA	En färgtonerkassett har slut på färg och	Byt ut färgkassetten.		
[FÄRG] KASSETT	måste bytas.			
Tryck ® för hjälp				
10.92.YY TILLBEHÖR	Tonerkassetten är felplacerad i MFP-	Ta bort tonerkassetten och sätt i den på nytt		
AVAKTIVERADE	enheten.			

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
11.X INTERNT KLOCKFEL Fortsätt med "OK".	Det här meddelandet visas när det har inträffat ett problem med realtidsklockan på moderkortet. XX = 01 Fel på klockbatteriet XX = 02 Fel på realtidsklockan	Tryck på OK för att fortsätta. Om felet inträffar registreras tiden och datumet med hjälp av processorklockan, tills MFP-enheten stängs av. Om felet inte avhjälps blir du ombedd att ställa in datumet och tiden när MFP-enheten slås på, efter det att den här stängts av.		
13.XX.YY FLERA TRASSEL I DUPL.BANA	Flera sidor har fastnat i pappersbanan för dubbelsidig utskrift. Den ingår i det övre luckområdet.	Tryck på ② så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.		
Tryck ௰ för hjälp		Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.		
		Mer information finns i <u>Åtgärda</u> <u>papperstrassel</u> .		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 		
13.XX.YY FLERA	Flera sidor har fastnat i pappersbanan. Den ingår i det övre luckområdet.	Tryck på så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet		
TRASSEL I PAPP.BANA	3	som fastnat.		
Tryck ® för hjälp		Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.		
		 Mer information finns i <u>Åtgärda</u> <u>papperstrassel</u>. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e5 http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 		
13.XX.YY TRASSEL TA BORT FACK 2	Det har fastnat papper i enheten för dubbelsidig utskrift. Undersök om det är papperstrassel i enheten.	 Tryck på ② så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat. 		
Tryck ② för hjälp		Bläddra fram anvisningarna med rullningslisten.		
		 Mer information finns i <u>Åtgärda</u> <u>papperstrassel</u>. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 		
13.XX.YY TRASSEL I	Papper har fastnat i utskriftsbanan för dubbelsidig utskrift.	Tryck på ② så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.		
Tryck ② för hjälp		Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
		3.	Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/ clj4730mfp.
13.XX.YY TRASSEL I FACK 1	Det har fastnat papper i fack 1.	1.	Tryck på ⑦ så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.
Rensa trasslet och		2.	Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
tryck på "OK"		3.	Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/ clj4730mfp.
13.XX.YY TRASSEL I FACK X	Ett papper har fastnat i fack 2, 3 eller 4.	1.	Tryck på ⑦ så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.
Tryck 🏿 för hjälp		2.	Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
		3.	Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/ cij4730mfp.
13.XX.YY TRASSEL I HÄFTNINGSENHETEN	En häftklammer har fastnat i häftaren. Undersök om det har fastnat häftklamrar i häftaren/staplaren. Mer information finns i	1.	Tryck på ⑦ så får du detaljerad information om hur du tar bort häftklammern som fastnat.
Tryck 🏿 för hjälp	Papperstrassel i häftaren/staplaren.	2.	Bläddra fram anvisningarna med rullningslisten.
		3.	Om meddelandet visas när du har tagit bort häftklammern kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.
13.XX.YY TRASSEL I	Papper har fastnat i pappersbanan.	1.	Tryck på ⑦ så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet
PAPPERSBANA Tryck ${\mathscr D}$ för hjälp		2.	som fastnat. Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
		3.	Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/ clj4730mfp.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
13.XX.YY TRASSEL I UTMATNINGSENHETEN	Det har fastnat papper i en extern pappershanteringsenhet.	Undersök om papper har fastnat i enheten för dubbelsidig utskrift eller i häftaren/staplaren. Mer information finns i <u>Papperstrassel i</u> <u>häftaren/staplaren</u> .		
Tryck ⑦ för hjälp		 Tryck på ② så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat. 		
		 Bläddra fram anvisningarna med rullningslisten. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 		
13.XX.YY TRASSEL I	Papper har fastnat i utmatningsområdet.	Följ anvisningarna i dialogrutan på skärmen.		
VÄNSTER UTMATN. Tryck ® för hjälp		Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 		
13.XX.YY TRASSEL VID Ö. LUCKA EL. DUPLEX	Det är papperstrassel vid den övre luckan.	 Tryck på ② så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat. 		
Tryck ② för hjälp		Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.		
		Mer information finns i <u>Åtgärda</u> <u>papperstrassel</u> .		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e5 http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 		
13.XX.YY UTMATNINGSFACK PAPPERSTRASSEL	Papper har fastnat i häftaren/staplaren.	 Tryck på ② så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat. 		
		Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
20 Otillräckligt minne	MFP-enheten har tagit emot mer data från datorn än vad som får plats i det tillgängliga	1. Tryck på OK för att fortsätta skriva ut.
Tryck ⑦ för hjälp	minnet.	OBS! Data kommer att
växlar med		förloras.
20 Otillräckligt minne		 Minska utskriftsjobbets komplexitet för att undvika felet i framtiden.
Fortsätt med "OK".		Om du installerar mer minne i MFP- enheten kan du skriva ut mer informationsrika sidor.
22 EIO X	I/O-bufferten för EIO-kortet på plats X har	Tryck på OK för att fortsätta skriva ut.
BUFFERT ÖVERFULL	fyllts på för mycket i upptaget läge.	OBS! Data kommer att förloras.
Fortsätt med "OK".		Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
22 INBÄDDAD I/O- BUFFERT ÄR ÖVERFULL	Den inbyggda JetDirect-skrivarservern är överbelastad.	 Tryck på OK för att fortsätta. Om det här felet inträffar kan data gå förlorade. Om det behövs skickar du utskriftsjobbet till MFP-enheten igen.
Fortsätt med "OK".		 Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
22 PARALLELL I/O-	Parallellbufferten har fyllts på alltför mycket i	Tryck på OK för att fortsätta skriva ut.
BUFFERT ÖVERFULL	upptaget läge.	OBS! Data kommer att
Tryck ^② för hjälp		förloras.
växlar med 22 PARALLELL I/O-		 Om meddelandet finns kvar tar du ur parallellkabeln i båda ändarna och sätter sedan i den igen.
BUFFERT ÖVERFULL Fortsätt med "OK".		 Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
22 USB-I/O-	USB-bufferten har fyllts på alltför mycket i	Tryck på OK för att fortsätta skriva ut.
BUFFERT ÖVERFULL	upptaget läge.	OBS! Data kommer att
Fortsätt med "OK".		förloras.
		 Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
30.1.YY SKANNERFEL	Ett fel uppstod i skannern.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
		Om detta meddelande återkommer bör du kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Reko	derad åtgärd			
40 EIO X DÂLIG	En anslutning till kortet på EIO-platsen X har	1.	Tryck p	å OK för att fortsätta skriva ut.		
ÖVERFÖRING	brutits.]]	OBS! Data kommer att		
Fortsätt med "OK".			<u>-</u> 2	förloras.		
			du HP	ddelandet finns kvar kontaktar Support på http://www.hp.com/ t/clj4730mfp.		
40 INBÄDDAT I/O	Anslutningen till den inbyggda JetDirect- skrivarservern har brutits.					
DÅLIG ÖVERFÖRING	Skilvai Serveili Hai Diulits.	•	Tryck på ② om du vill ha mer information.			
Fortsätt med "OK".		HP S	Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .			
41.3 OVÄNTAD	Papperet i facket är längre eller kortare än den storlek som facket har konfigurerats för.			storlek har valts, avbryt utskriften ock på ② så får du hjälp.		
STORLEK I FACK X	den stonek som lacket har konngulerats for.		ELLER	•		
Tryck 7 för hjälp						
växlar med				å OK för att välja ett annat fack.		
FYLL PÅ FACK XX				I rullningslisten för att bläddra nvisningarna.		
[TYP] [STORLEK]						
Om du vill använda						
anv. annat fack						
41.5 OVÄNTAD	MFP-enheten registrerar att det finns en annan papperstyp i pappersbanan än den typ			storlek har valts avbryter du en eller trycker på ② för att visa		
TYP I FACK X	som facket har konfigurerats för.			ormation.		
Tryck 7 för hjälp			ELLER			
växlar med		2.	Tryck p	å OK för att välja ett annat fack.		
FYLL PÅ FACK XX				l rullningslisten för att bläddra		
[TYP] [STORLEK]			iiaiii ai	ivisiiligama.		
Om du vill använda						
anv. annat fack						
49.XXXX	Det har inträffat ett allvarligt fel i den inbyggda programvaran.		Stäng a	av MFP-enheten och sätt på den		
SKRIVARFEL	F3		Ü	ddelandet finns kvar kontaktar		
Fortsätt genom att			du HP	Support på <u>http://www.hp.com/</u>		
stänga av o. slå på			suppor	t/clj4730mfp.		
50.X FIXERINGSFEL	Det har uppstått ett fel i fixeringsenheten.	Stänç	g av MF	P-enheten och sätt på den igen.		
Fortsätt genom att stänga av enheten och sedan slå på den igen.						

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
50.X FIXERINGSFEL	Det har uppstått ett fel i fixeringsenheten.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
Tryck ௰ för hjälp	Felet kan bero på otillräcklig strömtillförsel, otillräcklig linjespänning eller problem med fixeringsenheten.	Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/
	Följande är särskilda fixeringsenhetsfel:	support/clj4730mfp.
	50.1: På grund av ett fel är temperaturen i huvudtermistorn för låg.	
	50.2: Ett fel har inträffat i fixeringsenhetens uppvärmningsfunktion.	
	50.1: På grund av ett fel är temperaturen i huvudtermistorn för låg.	
	50.6: Ett öppningsfel har uppstått i fixeringsenheten.	
	50.7: Det har inträffat ett fel i fixeringsenhetens tryckavlastningsfunktion.	
	50.8: Temperaturen i undertermistorn har blivit för låg.	
	50.9: Temperaturen i undertermistorn har blivit för hög.	
51.2Y	Antingen identifierar en laserstråle ett fel eller också har ett laserfel uppstått.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
SKRIVARFEL	Värdena för Y är:	Om felet finns kvar kontaktar du
Tryck 🕜 för hjälp	Y beskrivning	HP Support på http://www.hp.com/
växlar med	•	support/clj4730mfp.
51.2Y	0 - Svart	
SKRIVARFEL	1 - Cyan	
Fortsätt genom att	2 - Magenta	
stänga av o. slå på	3 - Gul	
51.XY SKRIVARFEL	Det har uppstått ett fel i fixeringsenheten.	Fortsätt att skriva ut genom att stänga av
växlar med		MFP-enheten och sedan slå på den igen.
Fortsätt genom att		
stänga av o. slå på		
52.XY SKRIVARFEL	Det har uppstått ett fel i MFP-enheten.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
växlar med		Tryck på 🏿 om du vill ha mer information.
Fortsätt genom att		Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/
stänga av o. slå på		clj4730mfp.
53.XY.ZZ KONTR. RAM	Ett minnesfel har uppstått.	Om du blir ombedd att göra det trycker du på
DIMM-FACK X		OK för att fortsätta. Läget REDO ska aktiveras, men allt installerat minne kommer inte att användas.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	ing Rekommendera		
		Anr	nars:	
		1.	Stäng av MFP-enheten.	
		2.	Kontrollera att alla DDR SDRAM uppfyller kraven enligt specifikationerna och är rätt isatta.	
		3.	Starta MFP-enheten.	
		4.	Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.	
54.01 SKRIVAR	Utskriften kan inte fortsätta.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den	
FEL	Fuktighetssensorn fungerar inte.		igen.	
Fortsätt genom att		2.	Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.	
stänga av o. slå på			<u> </u>	
54.XX	Det är fel på en sensor.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.	
SKRIVARFEL	Värdena för XX är:	2.	Om felet finns kvar kontaktar du	
Fortsätt genom att	01 - Fuktighetssensor	۷.	HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
stänga av o. slå på	05 - materialsensor		<u>supportraj4730mp</u> .	
	07 - positionssensor för trumfas gult (startläge)			
	08 - positionssensor för trumfas magenta (startläge)			
	09 - positionssensor för trumfas cyan (startläge)			
	0A - positionssensor för trumfas svart (startläge)			
	0B - täthetssensor utanför intervall			
	0C - rasterkalibrering			
	0D - kalibrering av rasterspridning			
	0B - CPR utanför intervall			
55.0X.YY DC	Det har uppstått ett skrivarkommandofel.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den	
FEL I STYRKORT		2	igen. Om felet finns kvar kontaktar du	
Tryck ⑦ för hjälp		2.	HP Support på http://www.hp.com/	
växlar med			support/clj4730mfp.	
55.0X.YY				
SKRIVARFEL				
Fortsätt genom att				
stänga av o. slå på				

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Re	kommenderad åtgärd
56.XX	Det har uppstått ett fel i MFP-enheten.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
SKRIVARFEL		2.	Om felet finns kvar kontaktar du
Fortsätt genom att			HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
stänga av o. slå på			
57.0X	Det har uppstått ett fläktfel i MFP-enheten.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
SKRIVARFEL		2.	Om felet finns kvar kontaktar du
Fortsätt genom att			HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
stänga av o. slå på			
58.0X	Skrivaren upptäckte ett minnesfel.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
SKRIVARFEL		2.	Om felet finns kvar kontaktar du
Tryck ^② för hjälp			HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
växlar med			<u> </u>
58.0X			
SKRIVARFEL			
Fortsätt genom att			
stänga av o. slå på			
59.XY	Det har uppstått ett motorfel i MFP-enheten.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen.
SKRIVARFEL		2.	Om felet finns kvar kontaktar du
Tryck ^② för hjälp			HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
växlar med			Obs! Meddelandet kan även visas om
59.XY			överföringsenheten saknas eller har satts i på ett felaktigt sätt. Se till att
SKRIVARFEL			överföringsenheten sätts i rätt.
Fortsätt genom att			
stänga av o. slå på			
60.XX	Ett facklyftningsfel har inträffat. X betecknar fackets nummer.	1.	Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
SKRIVARFEL		2.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den
växlar med		<u>~</u> .	igen.
Fortsätt genom att		3.	Om felet inte försvinner registrerar du
stänga av o. slå på			meddelandet och kontaktar HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
62 NO SYSTEM	Inget system hittades.	1.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den
Fortsätt genom att		2.	igen. Om felet finns kvar kontaktar du
stänga av o. slå på		۷.	HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
64 SKRIVARFEL	Ett skanningsbuffertfel har inträffat.	Stäng av MFP-enheten och starta den igen.
Fortsätt genom att stänga av o. slå på		2. Kontrollera att tillbehöret är korrekt placerat och anslutet till MFP-enheten utan mellanrum mellan enheten och tillbehöret. Om tillbehöret är anslutet med kablar tar du ur dem och sätter sedan tillbaka dem. Kontrollera att alla skruvar har dragits åt ordentligt. 3. Om detta meddelande återkommer bör
		du kontakta en auktoriserad HP- service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .
65.12.XX TILLSTÅND	En extern utmatningsenhet måste ses över innan utskriften kan återupptas.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen. Montera om utmatningsenheten, om det
FÖR UTMATNINGSENHET	illian distance han disrappide.	behövs. Kontrollera att utmatningsenheten är ansluten och att kabeln har satts i ordentligt.
65.XY.ZZ URKOPPLAD UTMATNINGSENHET	Kommunikationen mellan MFP-enheten och enheten har brutits. Enheten kanske är frånkopplad.	Stäng av MFP-enheten. Byt häftaren/ staplaren i MFP-enheten. Starta MFP- enheten.
		 Kontrollera att tillbehöret är korrekt placerat och anslutet till MFP-enheten utan mellanrum mellan enheten och tillbehöret. Om tillbehöret är anslutet med kablar tar du ur dem och sätter sedan tillbaka dem. Kontrollera att alla skruvar har dragits åt ordentligt.
		 Om felet inte försvinner registrerar du meddelandet och kontaktar HP Support på http://www.hp.com/support/ clj4730mfp.
66.XX.X FEL PÅ	Ett fel har uppstått i ett externt tillbehör för pappershantering.	Stäng av enheten.
UTMATNINGSENHET	,	 Kontrollera att tillbehöret är korrekt placerat och anslutet till MFP-enheten utan mellanrum mellan enheten och tillbehöret. Om tillbehöret är anslutet med kablar tar du ur dem och sätter sedan tillbaka dem. Kontrollera att alla skruvar har dragits åt ordentligt.
		3. Starta MFP-enheten.
		 Om detta meddelande återkommer bör du kontakta en auktoriserad HP- service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/ clj4730mfp.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
68.X LAGR.FEL	En eller flera inställningar som har sparats i en permanent lagringsenhet är inte giltiga och har återställts till leveransinställningarna. Meddelandet försvinner om du trycker på OK. Utskriften kan fortsätta, men det kan hända oväntade saker.	Tryck på OK för att fortsätta.
INSTÄLLN. ÄNDRADE		 Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
Tryck 🏿 för hjälp		Om felet finns kvar kontaktar du
växlar med		HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
68.X LAGR.FEL		Sapposa of the same.
INSTÄLLN. ÄNDRADE		
Fortsätt med "OK".		
68.X PERMANENT	En permanent lagringsenhet är full.	1. Tryck på OK för att fortsätta.
LAGRING FULL	Meddelandet försvinner om du trycker på OK. Utskriften kan fortsätta, men det kan hända oväntade saker.	2. Vid fel av typen 68.0 stänger du av MFP- enheten och slår sedan på den igen.
Tryck 🏿 för hjälp		
växlar med	X Beskrivning	 Om fel av typen 68.0 kvarstår, kontaktar du HP:s kundsupport.
68.X PERMANENT	0 För inbyggt NVRAM-minne	4. Vid fel av typen 68.1 tar du bort filer frår
LAGRING FULL	1 För borttagbar disk (flash- eller hårddisk)	diskenheten med hjälp av programvaran HP Web Jetadmin.
Fortsätt med "OK".		Om ett fel av typen 68.1 kvarstår kontaktar du HP:s kundsupport.
68.X SKRIVFEL VID	En permanent lagringsenhet är full. Meddelandet försvinner om du trycker på OK. Utskriften kan fortsätta, men det kan hända oväntade saker.	Tryck på OK för att fortsätta.
PERMANENT LAGRING		Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår
Fortsätt med "OK".	X Beskrivning	3. Om felet finns kvar kontaktar du
	0 För inbyggt NVRAM-minne	HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
	1 För borttagbar disk (flash- eller hårddisk)	
69.X SKRIVARFEL	Det har uppstått ett fel i MFP-enheten.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen
Tryck ⑦ för hjälp		Tryck på 🏿 om du vill ha mer information.
växlar med		
69.X SKRIVARFEL		
Fortsätt genom att		
stänga av o. slå på		
79.XXXX	Det har uppstått ett kritiskt maskinvarufel.	Stäng av MFP-enheten och sätt på der igen
SKRIVARFEL		igen.
Fortsätt genom att		2. Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/
stänga av o. slå på		support/clj4730mfp.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
8X.YYYY	Det har uppstått ett allvarligt fel i IO-tillbehöret på kortplats X.	Stäng av MFP-enheten och sätt på der igen.	
EIO X-FEL	X Beskrivning	2. Om felet finns kvar kontaktar du	
	1: Fel på plats 1	HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
	2: Fel på plats 2		
8X.YYYY INBYGGD		Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen Tryck på ⑦ om du vill ha mer information.	
JETDIRECT-FEL	skrivarservern.	Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
ABCDEFGHIJ	Det här meddelandet visas när	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
0110000000	pappersbanan eller sensorn för pappersbanan testas. Bokstaven indikerar vilken sensor som kontrolleras.		
växlar med			
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp			
ADF sitter snett	Papper har hamnat snett i den automatiska dokumentmataren.	Se till att pappersledarna är justerade på båda sidorna av originalen och att alla origina har samma storlek. Ta bort restmaterialet från den automatiska dokumentmataren och stäng luckan till den. Följ anvisningarna i dialogrutan på skärmen.	
ANV FACK XX	På MFP-enheten kan du välja ett annat utskriftsmaterial för utskriftsjobbet.	Visa fackens konfiguration (typ och storlek) genem att apvände.	
[TYP] [STORLEK]		storlek) genom att använda rullningslisten.	
Om du vill ändra, tryck på ▲ eller ▼		2. Tryck på OK för att välja ett fack.	
Tryck på OK för att använda		 Visa föregående meddelande genom at trycka på Bakåt. 	
Avbryter	MFP-enheten håller på att avbryta en utskrift. Meddelandet finns kvar medan utskriften stoppas, pappersbanan rensas och alla återstående inkommande data i den aktiva datakanalen tas emot och raderas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
Bearbetar	En utskrift bearbetas i MFP-enheten, men pappersmatningen har inte startats än. När pappersmatningen sätter igång ersätts meddelandet av ett som anger vilket fack som används.	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
Bearbetar	MFP-enheten bearbetar en utskrift från det	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
från fack xx	aktuella facket.		
Bearbetar kopia <x> av <y></y></x>	MFP-enheten bearbetar eller skriver ut sorterade kopior. Meddelandet anger att X kopior av totalt Y kopior för närvarande bearbetas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
Bearbetar	Meddelandet kan visas om MFP-enheten	Använd rullningslisten för att bläddra fram	
PERIODISKT LÄGE	överhettas när den används mycket. Om det anvisningarna. inträffar aktiveras ett läge där en minuts		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
Tryck ๋ för hjälp	utskrift varvas med en minuts paus o.s.v. Cykeln upprepas tills driftstemperaturen har stabiliserats.		
Bearbetar dubbel-	Papperen matas temporärt ut till	Ta inte tag i papperet när det matas ut till	
sidig utskrift	utmatningsfacket under dubbelsidig utskrift. Försök inte ta bort sidorna innan utskriften är	utmatningsfacket. Meddelandet försvinner när utskriften är klar.	
Dra ej i papper	klar.		
före avslut utskr.			
Begäran accepterad	MFP-enheten har accepterat en begäran om	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
Vänta	att skriva ut en intern sida, men den aktuella utskriften måste bli klar innan den interna sidan kan skrivas ut.		
BEST. FIXERSATS	Fixeringsenheten är snart slut. MFP-enheten	1. Tryck på ? för att visa hjälp om	
< ÄN XXX SIDOR KVAR	är redo och fortsätter tills det beräknade antalet återstående sidor uppnås.	meddelandet.	
Tryck ⑦ för hjälp	Utskriften fortsätter tills något	2. Få artikelnumret för fixeringssatsen.	
växlar med	förbrukningsmaterial behöver bytas ut.	Beställ fixeringssatsen.	
REDO		OBS! Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern.	
BEST. TRANSFERSATS	Överföringsenheten är snart slut.	Tryck på ② för att visa hjälp om meddelandet.	
< ÄN X SIDOR KVAR	Utskriften kan fortsätta.		
Tryck ⑦ för hjälp		Få artikelnumret för överföringssatsen från hjälpen.	
växlar med		3. Beställ överföringssatsen.	
REDO		OBS! Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern.	
BESTÄLL [FÄRG]	Tonerkassetten som anges är snart tom. MFP-enheten är redo och fortsätter tills det	Tryck på ② för att visa hjälp om meddelandet.	
KASSETT	beräknade antalet återstående sidor uppnås. Det beräknade antalet sidor som återstår	Få artikelnumret för angiven	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	baseras på MFP-enhetens sidtäckning.	tonerkassett.	
växlar med	Utskriften fortsätter tills något förbrukningsmaterial behöver bytas ut.	Beställ en tonerkassett.	
REDO	-	OBS! Du kan även hämta	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
BESTÄLL FÖRBRUKN MAT	Mer än en förbrukningsartikel är snart slut.	Tryck på Meny för att gå till menyerna.	
växlar med	Utskriften fortsätter tills något förbrukningsmaterial behöver bytas ut.	2. Tryck på INFORMATION.	
REDO		3. Tryck på FÖR FÖRBR. MAT	
Tryck ? för hjälp Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		Tryck på alternativet för den förbrukningsartikel som ska beställas.	
		 Tryck på Ø för att visa hjälp om förbrukningsmaterialet. 	
		Hämta ett artikelnummer för förbrukningsartikeln.	
		7. Beställ förbrukningsartikeln.	
		 Upprepa föregående steg efter behov för varje förbrukningsartikel som du behöver beställa. 	
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> webbservern. 	
Bilagan är för stor	Storleken för de skannade dokumenten överskrider serverns storleksbegränsning.	Skicka jobbet på nytt med lägre upplösning, mindre filstorlek eller färre sidor. Se Använda den inbyggda webbservern om hur du minskar storleken på bilagan. Kontakta nätverksadministratören så att du kan skicka de skannade dokumenten i flera mindre epostmeddelanden.	
BLANDADE PAPPERSSTORLEKAR I	Det går inte att häfta utskriften, eftersom den	Använd en och samma pappersstorlek i	
UTSKR. SOM SKA HÄFTAS	innehåller olika pappersstorlekar. Statuslampan lyser grön, utan att blinka.	utskriftsjobb som ska skickas till häftningsenheten.	
BYT UT FIXERSATS	Fixeringssatsen är slut. Byt fixeringssatsen.	Öppna den övre luckan.	
Tryck [®] för hjälp	Det går att fortsätta skriva ut, men utskriftskvaliteten kanske försämras.	Fatta tag om de lila handtagen på fixeringsenheten.	
		Ta bort fixeringsenheten från MFP- enheten.	
		Sätt i en ny fixeringsenhet och fäst med skruvarna.	
		5. Stäng den övre luckan.	
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> webbservern. 	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
BYT UT FIXERSATS	Fixeringsenheten börjar ta slut och STOPPA VID LÅG NIVÅ har angetts för inställningen ERSÄTT FÖRBR. MAT i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Utskriften kan fortsätta.	Beställ fixeringssatsen.
Tryck ^② för hjälp		Fortsätt skriva ut genom att trycka på OK.
växlar med		
BYT UT FIXERSATS		3. Så här byter du ut fixeringssatsen:
Fortsätt med "OK".		 Öppna den övre luckan.
		 Fatta tag om de lila handtagen på fixeringsenheten.
		 Ta bort fixeringsenheten från MFP- enheten.
		 Installera den nya fixeringsenheten.
		Stäng den övre luckan.
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda</u> den inbyggda webbservern.
BYT UT HÄFT-	Eftersom det finns mindre än 30 Hittlemann lang i	Byt häftklammermagasin. Mer information financia Förbrudging generatorial
KASSETT	häftklamrar kvar i häftklammermagasinet bör det inte användas. Häftklammermagasinet måste bytas.	information finns i <u>Förbrukningsmaterial</u> <u>och tillbehör</u> .
		Installera ett häftklammermagasin.
	 Inget häftklammermagasin har installerats. 	
Data togs emot	MFP-enheten har tagit emot data och väntar på ett arkmatningskommando. När MFP-	Tryck på OK för att fortsätta skriva ut.
Om du vill skriva ut den sista sidan väljer du"OK"		
växlar med		
REDO		
DATUM/TID	Du blir ombedd att ange datum och tid för MFP-enheten. Standardformatet är [ÅÅÅÅ]/ [MMM]/[DD] [HH]-[MM].	Ändra informationen genom att trycka på OK och följa de instruktioner som visas.
Den autom. dokumentmatarens utmatn.fack är fullt	Utmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren rymmer 50 pappersark. MFP-enheten avbryts när facket är fullt.	Ta bort papperet från utmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren.
Det gick inte att lagra jobbet	En utskrift kan inte lagras på grund av problem med minne, disk eller konfiguration.	Installera ytterligare minne eller sätt i en
UTSKRIFTSNAMN		diskenhet i MFP-enheten. Om du sätter i er diskenhet ska du radera tidigare lagrade
växlar med		utskriftsjobb.
Bearbetar		
DET GICK INTE ATT SKICKA		Om du temporärt vill dölja meddelandet, så att du kan skicka fax eller e-post trycker du på Ignorera. Om meddelande återkommer bör du kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
		HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Det gick inte att sända fax. Kontrollera faxkonfigurationen.	Faxet kunde inte skickas från MFP-enheten.	Kontakta nätverksadministratören.
DET GICK INTE ATT SÄNDA JOBBET		Om du temporärt vill dölja meddelandet, så att du kan skicka fax eller e-post trycker du på Ignorera. Om meddelande återkommer bör du kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Digital Sending-tjänsten måste uppgraderas för att kunna användas med MFP-enhetens fasta programvara. Kontakta administratören.	Tjänsten för digital sändning stöds inte i den aktuella versionen av den inbyggda programvaran i MFP-enheten.	Kontrollera programvaruversion. Kontakta nätverksadministratören.
DÅLIG ANSLUTN. TILL	Enheten för dubbelsidig utskrift är inte	Stäng av MFP-enheten.
DUBBELS. UTSKR.ENH	ansluten som den ska. Den måste sättas i rätt innan du kan fortsätta skriva ut.	Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
växlar med Tryck ๋ för hjälp		Om felet inte försvinner registrerar du meddelandet och kontaktar HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
EIO HÅRDDISK X	EIO-disken på plats X fungerar inte som den	Stäng av MFP-enheten.
FUNGERAR EJ	ska.	Ta ut EIO-disken från platsen som anges och byt ut den mot en ny EIO-
Tryck ® för hjälp	510	diskenhet.
EIO X disk	EIO-enheten på plats X initieras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
nitieras	FIO distanta de la significación de la signifi	Lanca & La Ward In a la Waran and allo
EIO X disk	EIO-diskenheten på plats X varvas upp.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
varvas upp EJ HP-MATERIAL	MFP-enheten har upptäckt att en	Om du köpte tonerkassetten i tron att det var
BRUK	tonerkassett som inte är från HP har installerats.	en äkta HP-kassett, ring HP:s bedrägerirapporteringsnummer
växlar med		(1-877-219-3183, avgiftsfritt i Nordamerika).
REDO Mätaren för förbrukningsmaterial visar		VIKTIGT Reparationer av MFP- enheten på grund av användning av tonerkassetter från andra
örbrukningsnivåerna för tonerkassetter men nivån för eventuellt påfylld tonerkassett visas nte.		leverantörer än HP omfattas inte av garantin.
Energisparläge är på	MFP-enhetens energisparläge är aktiverat. Meddelandet tas bort om ett fel inträffar, om utskrivbara data tas emot eller om du trycker på en knapp.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
E-postgatewayen avvisade uppgiften p.g.a. adressinformationen. Uppgiften misslyckades.	En eller flera av e-postadresserna är felaktiga.	Skicka jobbet igen.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
E-postgatewayen svarade inte. Uppgiften misslyckades.	En gateway har överskridit en tidsgräns.	Validera SMTP-IP-adressen. Se Lösa e- postproblem.
ERSÄTT <färg> KASSETT Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter. växlar med Fortsätt med "OK". Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.</färg>	Kassettens innehåll börjar ta slut och STOPPA VID LÅG NIVÅ har angetts för inställningen SLUT PÅ FÄRG i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Utskriften kan fortsätta.	 Beställ rätt tonerkassett. Fortsätt genom att trycka på OK. Öppna den övre luckan och sidoluckan och öppna sedan bildöverföringsenheten. VIKTIGT Bildöverföringsenheten kan lätt skadas. Ta bort tonerkassetten. Sätt i en ny tonerkassett. Stäng bildöverföringsenheten och stäng sedan de övre och de främre luckorna. Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer informatior finns i Använda den inbyggda webbservern.
ERSÄTT FÖRBR. MAT End. svart används Tryck på Status växlar med <aktuelit statusmeddelande=""></aktuelit>	AUTOFORTSÄTT SV. anges på menyn SLUT PÅ FÄRG och en färgkassett är tom. Det går i fortsättningen bara att skriva ut med svart.	Byt ut den angivna kassetten.
ERSÄTT FÖRBR. MAT Fortsätt med "OK". Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	Flera förbrukningsartiklar börjar ta slut och STOPPA VID LÅG NIVÅ har angetts för inställningen ERSÄTT FÖRBR. MAT i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR.	 Tryck på menyn FÖR FÖRBR. MAT Bläddra fram den förbrukningsartikel som det är problem med. Tryck på ② för att visa hjälpinformation om förbrukningsartikeln. Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna. Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer informatior finns i Använda den inbyggda webbservern.
ERSÄTT FÖRBR. MAT För status väljer du Förbrukn.art. Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	Flera förbrukningsartiklar börjar ta slut. Om de aktuella förbrukningsartiklarna bara är kassetter har utskriften stoppats, eftersom STOPPA OM SLUT har angetts för inställningen ERSÄTT FÖRBR. MAT i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Om de aktuella förbrukningsartiklarna är kassetter går det inte att fortsätta skriva ut.	 Tryck på menyn FÖR FÖRBR. MAT Bläddra fram den förbrukningsartikel som det är problem med. Tryck på ② för att visa hjälpinformation om förbrukningsartikeln.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
		 Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> <u>webbservern</u>.
ERSÄTT FÖRBRUK.MAT.	ÅSIDOSÄTT OM SLUT anges på menyn ERSÄTT FÖRBR. MAT och minst en kassett	Byt ut den angivna kassetten.
Åsidosätt aktiverat	är tom. Utskriften kan fortsätta.	
Tryck på Status	VIKTIGT Använder du läget för	
växlar med	åsidosättning kan utskriftskvaliteten bli dålig. HP rekommenderar att du	
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>	byter ut förbrukningsmaterialet när meddelandet ERSÄTT FÖRBR. MAT visas. HP:s garantier upphör när förbrukningsmaterial används i läget för åsidosättning.	
EXTRA FACK	Inmatningsfacket för 500 ark har inte installerats som det ska på MFP-enheten.	Kontrollera att MFP-enheten har placerats på ett plant underlag.
FEL ISATT	installerate som det ska på Wi i emieten.	Stäng av MFP-enheten.
		Sätt tillbaka 500-arksfacket på MFP-enheten.
		 Slå på MFP-enheten när du har satt tillbaka inmatningsfacket för 500 ark.
FACK X STORLEK= <storlek></storlek>	Storleken som har valts på menyn har	Ingen åtgärd behöver vidtas.
INSTÄLLN. SPARADES	sparats.	
FACK X TOMT	Det angivna facket är tomt och just nu behövs	Fyll på facket vid lämpligt tillfälle.
[TYP] [STORLEK]	inte facket för det aktuella utskriftsjobbet.	
växlar med		
REDO		
FACK X ÖPPET	Det angivna facket är inte ordentligt stängt.	Stäng facket.
Tryck ② för hjälp		
växlar med		
REDO		
Felaktig PIN-kod	Du angav fel PIN-kod. Om fel PIN-kod har angetts tre gånger återgår MFP-enheten till läget REDO .	Ange rätt PIN-kod.
FELAKTIG STORLEK I	Facket har fyllts på med papper som är längre eller kortare än den storlek som facket är	Justera pappersledarna på sidorna och baktill så att de ligger an mot papperet.
FACK XX	konfigurerat för.	2. Om det behövs trycker du på OK när
Tryck ^② för hjälp		facket har stängts, för att ändra konfigurationen för pappersstorlek och
växlar med		garanerion papporootonion don

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
REDO		papperstyp, så att den överensstämmer med storleken och typen i facket.	
FELAKTIG TYP	Papperstypen som finns i facket överensstämmer inte med den papperstyp	Justera pappersledarna på sidorna och baktill så att de ligger an mot papperet.	
FACK XX Tryck ② för hjälp	som facket har konfigurerats för.	Om det behövs trycker du på OK när facket har stängts, för att ändra	
växlar med		konfigurationen för pappersstorlek och papperstyp, så att den överensstämmer	
REDO		med papperet i facket.	
Fel förbrukningsmaterial	Minst en förbrukningsartikel är felaktigt placerad i MFP-enheten och en annan	Tryck på OK för att öppna menyn FÖR FÖRBR. MAT	
För status väljer du Förbrukn.art.	förbrukningsartikel saknas, har placerats felaktigt, är slut eller nästan slut.	Använd rullningslisten för att markera	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	relaktigt, at slut eller hastalf slut.	den förbrukningsarktikel som det är problem med.	
		 Tryck på ⑦ för att visa hjälp om förbrukningsmaterialet. 	
		 Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna. 	
FEL FÖR USB-	Meddelandet visas om ett USB-anslutet tillbehör drar för mycket ström. Om det	Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.	
TILLBEHÖR	händer inaktiveras ACC-porten och utskriften avbryts.	v	
Tryck ® för hjälp			
Fel på digital kommunikationssändning	Ett fel inträffade när den digitala sändningen utfördes.	Kontakta nätverksadministratören.	
Fel på digital sändningsserver	MFP-enheten kan inte kommunicera med servern.	Kontrollera nätverksanslutningen. Kontakta nätverksadministratören.	
Fel vid digital sänding. Sändjobbet misslyckades.	Ett digitalt sändningsjobb har misslyckats och kan inte levereras.	Prova att skicka jobbet på nytt.	
FLASH	Ett fel har inträffat i den enhet som anges. Utskrifter som inte kräver tillgång till flash-	Om du vill radera meddelandet trycker du på OK.	
ENHET FUNGERAR EJ Rensa med "OK".	DIMM kan fortsätta.	2. Om meddelandet finns kvar tar du bort och sätter i EIO-diskenheten igen.	
växlar med		Starta MFP-enheten igen.	
REDO		Om meddelandet finns kvar byter du ut flash-DIMM.	
FLASH	MFP-enheten tog emot ett PJL-	Ta bort filer från flashminnet med hjälp	
FILSYSTEMET FULLT	filsystemkommando som försökte lagra något i filsystemet, men det lyckades inte	av HP Web Jetadmin, och försök på nytt.	
Rensa med "OK".	eftersom filsystemet är fullt.	2. Om du vill radera meddelandet trycker	
växlar med		du på <mark>OK</mark> .	
REDO		 Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår. 	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Reko	ommenderad åtgärd	
FLASH ÄR SKRIVSKYDDAD	Filsystemenheten är skyddad så att inga nya filer kan skrivas på den.		Om du vill aktivera skrivning till flashminnet kan du stänga av skrivskyddet i HP Web Jetadmin.	
Rensa med "OK".		2.	Om du vill radera meddelandet trycker	
växlar med			du på <mark>OK</mark> .	
REDO			Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.	
Flyttar solenoid	Ett komponenttest utförs i MFP-enheten, och	Inger	n åtgärd behöver vidtas.	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	den valda komponenten är en solenoid.			
Flyttar solenoid och motor	Ett komponenttest utförs i MFP-enheten, och de valda komponenterna är solenoiden och	Inger	n åtgärd behöver vidtas.	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	motorn.			
FYLL PÅ FACK 1:	Fack 1 är tomt eller konfigurerat för en annan		Om rätt papper har laddats trycker du på	
[TYP] [STORLEK]	typ eller storlek än den som anges för jobbet.		OK.	
Fortsätt med "OK".			Ta annars bort det felaktiga papperet och ladda fack 2 med angivet papper.	
växlar med			Om du blir ombedd att göra det bekräftar	
FYLL PÅ FACK 1:			du storleken och typen för det papper som har laddats.	
[TYP] [STORLEK]			Bekräfta att pappersledarna är i rätt	
Tryck ^ℚ för hjälp			läge.	
			Om ett annat fack ska användas tar du bort papperet från fack 1 och trycker sedan på OK.	
FYLL PÅ FACK 1:	Det här meddelandet visas när fack 1 har	1.	Ladda rätt papper i fack 1.	
[TYP] [STORLEK]	valts och facket inte har något papper, samtidigt som inga andra pappersfack är		Bekräfta att pappersledarna är i rätt	
Om du vill använda	tillgängliga för användning.		läge.	
anv. annat fack			Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper	
växlar med			som har laddats.	
FYLL PÅ FACK 1:			Om ett annat fack ska användas tar du bort papperet från fack 1 och trycker	
[TYP] [STORLEK]			sedan på OK.	
Tryck ® för hjälp				
FYLL PÅ FACK 1:	Det här meddelandet visas när fack 1 har valts och facket inte har något papper, samtidigt som inga andra pappersfack är	1.	Ladda rätt papper i fack 1.	
[TYP] [STORLEK]			Bekräfta att pappersledarna är i rätt	
Tryck ® för hjälp	tillgängliga för användning.		läge.	
			Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper som har laddats.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
FYLL PÅ FACK XX	Fack XX är tomt eller också har det konfigurerats för en annan typ eller storlek än	Ladda pappersfacket med angivet material.
[TYP] [STORLEK] Om du vill använda	den som har angetts för jobbet, och ett annat pappersfack är tillgängligt.	Bekräfta att pappersledarna är i rätt läge.
anv. annat fack		3. Om du blir ombedd att göra det bekräftar
växlar med		du storleken och typen för det papper som har laddats.
FYLL PÅ FACK XX		4. Tryck på OK om ett annat fack ska
[TYP] [STORLEK]		användas.
Tryck ^② för hjälp		
FYLL PÅ FACK XX	Det här meddelandet visas när fack XX har	Lägg rätt papper i facket och tryck på OK för att fortsätta.
[TYP] [STORLEK]	valts och facket inte har något papper, samtidigt som inga andra pappersfack är	att fortsatta.
Tryck ^② för hjälp	tillgängliga för användning.	
FÖR MÅNGA SIDOR	Det går att häfta upp till 30 ark, oavsett	Utskrifter som innehåller fler än 30 ark måste
ATT HÄFTA I UTSKR	papperstyp eller pappersvikt. Utskriftsjobbet slutförs, men häftas inte.	häftas manuellt.
HP digital sändning: Leveransfel	Ett digitalt sändningsjobb har misslyckats och kan inte levereras.	Prova att skicka jobbet på nytt.
HÅRDDISK	Ett fel har inträffat i den enhet som anges. Utskrifter som inte kräver tillgång till	Om du vill radera meddelandet trycker du på OK.
ENHET FUNGERAR EJ Rensa med "OK".	diskenheten kan fortsätta.	2. Om meddelandet finns kvar tar du bort
växlar med		och sätter i EIO-diskenheten igen.
		3. Starta MFP-enheten igen.
REDO		 Om meddelandet finns kvar, byt ut EIO- enheten.
HÅRDDISK	MFP-enheten tog emot ett PJL-	Använd programmet HP Web Jetadmin om du vill radera filer från EIO-enheten
FILSYSTEMET FULLT	filsystemkommando som försökte lagra något i filsystemet, men det lyckades inte	eller om du vill ta bort det lagrade jobbet
Rensa med "OK".	eftersom filsystemet är fullt.	från MFP-enhetens kontrollpanel.
växlar med		Om du vill radera meddelandet trycker du på OK.
REDO		 Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
HÅRDDISK FIL	MFP-enheten tog emot ett PJL-	Om du vill radera meddelandet trycker du på OK
ÅTGÄRD MISSLYCKADES	filsystemkommando för en ologisk åtgärd (t.ex. för hämtning av en fil till en katalog som	du på OK.
Rensa med "OK".	inte finns). Utskriften kan fortsätta.	Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
växlar med		3. Om meddelandet visas igen kan det
REDO		vara problem med programmet.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
HÅRDDISK ÄR SKRIVSKYDDAD	Filsystemenheten är skyddad så att inga nya filer kan skrivas på den.	 Om du vill aktivera skrivning till disken kan du stänga av skrivskyddet i HP Wel Jetadmin.
Rensa med "OK".		Om du vill radera meddelandet trycker du på OK.
växlar med REDO		 Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår
Händelseloggen är tom	VISA HÄNDELSELOGG valdes på kontrollpanelen, men händelseloggen är tom.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
INGA LAGRADE JOBB	Inga utskrifter har lagrats på EIO-disken. Det här meddelandet visas när användaren öppnar menyn HÄMTA UTSKRIFT och det inte finns några jobb att hämta.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Ingen utskrift att avbryta	Det finns inga lagrade utskriftsjobb att avbryta.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Initierar permanent lagring	Meddelandet visas när MFP-enheten slås på och innebär att permanent lagring initieras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Initierar	Det här meddelandet visas när MFP-enheten slås på, så snart som en enskild uppgift börjar initieras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
INSTALLERA [FÄRG] KASSETT	Kassetten är inte isatt eller också är den felaktigt isatt.	Öppna den övre luckan och sidoluckan och öppna sedan bildöverföringsenheten.
växlar med TRYCK PÅ ? FÖR HJÄLP		VIKTIGT Bildöverföringsenheten kan lät skadas.
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		Sätt i tonerkassetten och se till att den sitter i ordentligt.
		Stäng bildöverföringsenheten och stäng sedan den övre luckan och sidoluckan.
		 Om felet finns kvar, kontakta HP Kundsupport på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
INSTALLERA FIXERINGSENHET	Fixeringsenheten är inte installerad eller också har den inte installerats som den ska.	Kontrollera att fixeringsenheten är installerad som den ska i MFP-enheten
		Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
Installera förbrukningsmaterial	Minst en förbrukningsartikel saknas eller har inte satts i som den ska i MFP-enheten, och en annan artikel saknas, är felaktigt placerad, slut eller nästan slut. Sätt i förbrukningsartikeln eller se till att den sitter ordentligt på plats.	Tryck på Meny för att öppna menyn FÖR FÖRBR. MAT
För status väljer du Förbrukn.art.		2. Tryck på INFORMATION.
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		 Använd rullningslisten för att markera den förbrukningsarktikel som det är problem med.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
		 Tryck på ⑦ för att visa hjälp om förbrukningsmaterialet.
		 Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	Överföringsenheten är slut. Det går att fortsätta skriva ut, men utskriftskvaliteten	Öppna den övre luckan och sidoluckan
Tryck ⑦ för hjälp	kanske försämras.	 Sänk överföringsenheten genom att dra det gröna handtaget överst på enheter nedåt.
		 Tryck in de blå hakarna som finns längs ner på överföringsenhetens båda sidor och lyft bort enheten från MFP-enheten
		4. Installera den nya överföringsenheten.
		5. Stäng den främre och övre luckan.
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> webbservern.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	Överföringsenheten börjar ta slut och STOPPA VID LÅG NIVÅ har angetts för	Beställ överföringssatsen.
Tryck ⊘ för hjälp växlar med	inställningen ERSÄTT FÖRBR. MAT i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR.	 Fortsätt skriva ut genom att trycka på OK.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET		3. Så här byter du ut överföringssatsen:
Fortsätt med "OK".		 Öppna den övre luckan och sidoluckan.
		 Sänk överföringsenheten genom att dra det gröna handtaget övers på enheten nedåt.
		 Tryck in de blå hakarna som finns längst ner på överföringsenhetens båda sidor, och lyft bort enheten från MFP-enheten.
		 Installera den nya överföringsenheten.
		Stäng den främre och övre luckan
		 Du kan även hämta information on att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern.
INSTALLERA OM UTMATNINGSENHETEN	Utmatningsenheten har tagits bort eller är inte ansluten.	Se till att utmatningsfacket, sorteraren med fack eller häftaren/staplaren har installerats som de ska på MFP-enheten.
INSTÄLLN. SPARADES	Ett menyval har sparats.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Intern diskenhet startar	Den interna diskenheten initieras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Intern diskenhet varvas upp	Den interna disken varvas upp. Meddelandet visas i ca 15 sekunder när MFP-enhetens energisparläge inaktiveras. Det går att skriva ut, men jobb för vilka det krävs tillgång till disken, t.ex. snabbkopieringssjobb, måste skjutas upp tills disken har initierats.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
INTERN HÅRDDISKENHET FUNGERAR INTE	Den interna disken fungerar inte som den ska.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen. Om felet finns kvar, kontakta HP Support på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
Inväntar uppflyttn. av papper i XX	MFP-enheten väntar på att fack 2 eller ett extrafack ska lyftas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kalibrering	MFP-enheten kalibreras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kan ej köra mopyjobb växlar med Bearbetar	En utskrift av flera original av samma sida (mopy) kan inte utföras på grund av problem med minne, disk, eller konfiguration. Endast en kopia skapas.	Installera ytterligare minne eller sätt i en diskenhet i MFP-enheten.
KLAMRAR SLUT	Det finns inga häftklamrar i häftaren/ staplaren. MFP-enhetens beteende avgörs av inställningen KLAMRAR SLUT i undermenyn Output Setup .	 Om du har angett att funktionen ska avbrytas när häftklamrarna tar slut, avbryts utskriften tills du har fyllt på häftklammermagasinet eller tills du trycker på OK. Det här är standardinställningen. Om du har angett att funktionen inte ska avbrytas när häftklamrarna tar slut fortsätter utskriften, utan att häftas. Byt häftklammermagasin. Mer information finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.
Klar	MFP-enheten är i ett särskilt diagnostikläge.	Tryck på knappen Stopp för att avsluta det särskilda diagnostikläget.
Diagnostikläge		ELLER
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp		Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kontrollera glaset	Ett digitalt sändnings- eller kopieringsjobb har utförts från skannerglaset, men originaldokumentet måste tas bort.	Ta bort originaldokumentet från skannerglaset och tryck på Start.
Kontrollera kablar	Ett fel har uppstått i kabeln mellan skannern och MFP-enheten.	Se till att kabeln mellan skannern och MFP- enheten är ansluten. Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen. Byt ut kabeln om felet kvarstår. Om felet kvarstår bör du kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Kontrollera kablar Kontrollera skanner	Skannern kan vara låst eller också kan gränssnittskabeln vara felaktigt isatt.	Se till att skannern är upplåst och att gränssnittskabeln har satts i som den ska.
Kontrollerar pappersbana	Skrivarens maskineri kontrollerar om det finns papper som har fastnat.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
	mins papper som nar lastnat.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Kontrollera utmatningsenheten	Ett fel har uppstått i utmatningsenheten.	Ta bort och installera om utmatningsenheten. Lägg märke till indikatorlampan på enheten. Om den blinkar eller lyser orange, se <u>Förstå</u> tillbehörslamporna för sorteraren med 3 fack och enheten för häftning/stapling.
KORTPLATS X	Flash-kortet på plats X fungerar inte som det	1. Stäng av MFP-enheten.
FUNGERAR EJ	ska.	Ta ut kortet från den anvisade platsen och sätt i ett annat kort.
KÖR RENGÖRINGSSIDA	En rengöringssida bearbetas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Laddar	Program och teckensnitt kan lagras i MFP-	Ingen åtgärd behöver vidtas. Stäng inte av
program X	enhetens filsystem och läses in i RAM-minnet när MFP-enheten slås på. Numret XX anger	MFP-enheten.
STÄNG EJ AV	ett ordningsnummer för det aktuella programmet som hämtas.	
Luckan till den automatiska dokumentmataren är öppen	Luckan till den automatiska dokumentmataren är öppen.	Stäng luckan till den automatiska dokumentmataren. Följ anvisningarna i dialogrutan på skärmen.
LUCKA TILL HÄFTMASKIN ÖPPEN	Luckan till häftningsenheten är öppen. Då fungerar inte häftaren/staplaren. Den gula lampan på häftaren/staplaren blinkar.	Stäng luckan till häftningsenheten.
LUCKA TILL HÄFTMASKIN ÖPPEN	Häftningsenhetens övre lucka är öppen. Enheten kan inte användas.	Stäng den övre luckan och skicka utskriften igen.
LÅST SKANNERVAGN Kontrollera låsspärr, stäng av och slå på igen	Flatbäddsskannern är låst inför transport.	Stäng av MFP-enheten, lås upp skannern och starta MFP-enheten.
Låt skrivaren initieras om	RAM-diskinställningar har ändrats innan MFP-enheten startas om automatiskt eller också har lägen för externa enheter ändrats eller också lämnar MFP-enheten diagnostikläget och startas om automatiskt.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
MATA MANUELLT	MANUELL MATNING har angetts för jobbet, men fack 1 är tomt. Ett annat fack är tillgängligt.	Fyll på papper i fack 1 eller tryck på OK för att välja ett annat fack.
växlar med		
MATA MANUELLT		
Om du vill använda		
anv. annat fack		
MATA MANUELLT	En utskrift skickades som angav MANUELL MATNING och fack 1 är tomt.	Lägg rätt papper i fack 1 och tryck på OK för att fortsätta.
Fortsätt med "OK".	Det finns inga andra fack tillgängliga.	 Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper som har laddats.
MATA MANUELLT	MANUELL MATNING har angetts för utskriftsjobbet, men fack 1 har redan laddats	Om fack 1 har laddats med rätt papper trycker du på OK för att skriva ut.
Fortsätt med "OK".	med och konfigurerats för en typ och storlek som inte överensstämmer med det aktuella jobbet.	Ta annars bort det felaktiga papperet och ladda fack 2 med angivet papper.

Kapitel 12 Lösa problem

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
växlar med		Bekräfta att pappersledarna är i rätt läge.
MATA MANUELLT		 Om ett annat fack ska användas tar du bort papperet från fack 1 och trycker sedan på OK.
Tryck ^② för hjälp		Seuali pa OK.
MATA MANUELLT	En utskrift skickades som angav MANUELL MATNING och fack 1 är tomt. Ett annat fack	 Ladda fack 1 med angivet material. Om du blir ombedd att göra det bekräftar
Om du vill använda	är tillgängligt.	du storleken och typen för det papper som har laddats.
anv. annat fack		3. I annat fall trycker du på OK för att välja
växlar med		ett annat fack.
MATA MANUELLT		
Tryck 🍘 för hjälp		
MATA UTMATNINGS-	Jämna sidor i ett manuellt dubbelsidigt	Följ instruktionerna i dialogrutan
BUNTEN MANUELLT	dokument har skrivits ut och MFP-enheten väntar på att utskriftsbunten ska läggas i	Dubbelsidig utskrift på datorn.
växlar med	skrivaren, så att de udda sidorna kan skrivas ut.	ELLER
Tryck sedan ✔ för		Tryck på 7 om du vill visa hjälpinformation på MFP-enheten.
att skriva baksidan		
Mekaniskt fel	Ett mekaniskt fel har inträffat i den automatiska dokumentmataren.	Stäng av MFP-enheten och sätt på den igen. Om du vill radera meddelandet temporärt trycker du på Ignorera. Om meddelande återkommer bör du kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
NÄSTAN SLUT PÅ	Det finns färre än 20 häftklamrar kvar i	Beställ och installera ett nytt häftklammermagasin. Mer information om hur du byter häftklammermagasin finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.
KLAMRAR I MASKIN	häftklammermagasinet. Statuslampan lyser grön, utan att blinka.	
Optiskt systemfel på framsidan	Det har uppstått ett fel i skannern.	Om du vill rensa meddelandet temporärt, så att du kan skicka fax eller e-post, trycker du på Ignorera. Om detta meddelande återkommer bör du kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
OTILLRÄCKLIGT MINNE	Det finns inte tillräckligt med minne i enheten	Om du vill använda den här enheten uten dete truslen du nå OK
FÖR ATT LADDA TECKENSNITT/DATA	š i	utan data trycker du på OK.
Tryck ⑦ för hjälp	något av följande:	 Lös problemet genom att lägga till me minne till enheten. DDR SDRAM-minn 128 MB, (Q2630A) eller 256 MB (Q2631A).
växlar med	INTERNT = ROM direkt på moderkortet	
Enhet	KORTPLATS X = teckensnittskort på plats X	
	DIMMS	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Fortsätt med "OK".	EIO X DISK = borttagbar hårddisk på EIO- plats X	
Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren	Papper har fastnat i den automatiska dokumentmataren.	Följ anvisningarna i dialogrutan på skärmen. Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
PAPPERSUTMATNINGSBANA ÖPPEN	Banan mellan MFP-enheten och utmatningsenheten är öppen. Den måste stängas innan det går att fortsätta skriva ut.	 Om du har installerat en sorterare med 3 fack bör du se till att åtkomstluckan för papperstrassel är stängd. Om du har installerat en enhet för häftning/buntning bör du se till att häftkassetten sitter på plats och att luckan till häftkassetten är stängd.
Paus Åter till redoläge	MFP-enheten har pausats och inga felmeddelanden har placerats i kö för visning i teckenfönstret. I/O fortsätter att ta emot data tills minnet är fullt.	Tryck på Stopp.
tryck på STOP		
Plockfel i ADF	Ett fel uppstod i den automatiska dokumentmataren då papper matades.	Se till att originalet består av högst 30 sidor. Följ anvisningarna i dialogrutan på skärmen.
RADERING AV X% SLUTFÖRD STÄNG EJ AV	En lagringsenhet rengörs. Stäng inte av MFP-enheten. När rengöringen har slutförts	Ingen åtgärd behöver vidtas.
	startas MFP-enheten om automatiskt.	
RAMDISK	Ett fel har inträffat i den enhet som anges.	 Om du vill radera meddelandet trycker du på OK.
ENHET FUNGERAR EJ		2. Stäng av MFP-enheten och slå sedan
Rensa med "OK".		på den igen, om meddelandet kvarstår.
växlar med REDO		 Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Kundsupport på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
RAMDISK	MFP-enheten tog emot ett PJL-	Om du vill radera meddelandet trycker
FILSYSTEMET FULLT	filsystemkommando som försökte lagra	du på OK.
Rensa med "OK".	något i filsystemet, men det lyckades inte eftersom filsystemet är fullt.	 Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
växlar med		dilin a
REDO		OBS! Då raderas även filer som har sparats i RAM-minnet.
RAMDISK FIL	MFP-enheten tog emot ett PJL-	Om du vill radera meddelandet trycker
ÅTGÄRD MISSLYCKADES	filsystemkommando för en ologisk åtgärd (t.ex. för hämtning av en fil till en katalog som inte finns).	du på OK.
Rensa med "OK".		2. Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
växlar med	Utskriften kan fortsätta.	Om meddelandet visas igen kan det
REDO		vara problem med programmet.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
RAMDISK ÄR SKRIVSKYDDAD	Filsystemenheten är skyddad så att inga nya filer kan skrivas på den.	 Om du vill aktivera skrivning till RAM- disken kan du stänga av skrivskyddet i HP Web Jetadmin.
Rensa med "OK".		Om du vill radera meddelandet trycker du på OK.
växlar med		•
REDO		 Stäng av MFP-enheten och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
REDO Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	MFP-enheten är inkopplad och redo för mottagning av data. Inga åtgärdsmeddelanden står i kö i teckenfönstret.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
REDO	MFP-enheten är ansluten och klar för	Ingen åtgärd behöver vidtas.
IP-adress:	användning.	
Rensa pappersbana	Papperet har fastnat i MFP-enheten, eller också registrerades felplacerade papper när enheten startades. MFP-enheten försöker mata ut sidor som har fastnat automatiskt.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
RENSNING AV SKIVA X% SLUTFÖRD	En lagringsenhet rengörs. Stäng inte av MFP-enheten. När rengöringen har slutförts startas MFP-enheten om automatiskt.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Roterar	Ett komponenttest pågår. Den valda komponenten är tonerkassettmotorn för en	Tryck på Stopp när du vill avbryta testet.
motor Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	viss <färg>.</färg>	
Roterar motor	Ett komponenttest utförs i MFP-enheten, och	Tryck på Stopp när du vill avbryta testet.
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	den valda komponenten är en motor.	
Skanningsfel Tryck på "Start" för att skanna igen.	Det gick inte att skanna. Dokumentet måste skannas om.	Om det behövs lägger du tillbaka dokumentel och skannar om det. Tryck sedan på Start.
Skapar RENGÖRINGSSIDA	Det här meddelandet visas när en	Ingen åtgärd behöver vidtas.
	rengöringssida skapas. När sidan är klar visas den föregående informationen, menyn UTSKRIFTSKVALITET , på kontrollpanelen.	Följ instruktionerna på rengöringssidan när den har skrivits ut.
Skicka om	Uppgraderingen av maskinvaran lyckades inte helt och hållet.	Försök att uppgradera på nytt.
uppgradering		
Skriver ut Användningssida	Användningssidan skapas i MFP-enheten. MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut	Det här meddelandet visas medan MFP-	Ingen åtgärd behöver vidtas.
CMYK-exempel	enhetens CMYK-exempelsida skapas.	
Skriver ut	Demosidan skapas i MFP-enheten. MFP-	Ingen åtgärd behöver vidtas.
	enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Skriver ut	Diagnossidan skapas i MFP-enheten. MFP- enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
DIAGNOSSIDA		
Skriver ut	MFP-enheten skapar sidor för felsökning vid	Följ anvisningarna på sidorna.
FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET	försämrad utskriftskvalitet. MFP-enheten återgår till läget REDO när sidorna har skrivits ut.	
Skriver ut	Katalogsidan för masslagring skapas i MFP-	Ingen åtgärd behöver vidtas.
FILMAPP	enheten. MFP-enheten återgår till läget REDO när sidan är klar.	
Skriver ut	MFP-enheten skapar sidan för	Ingen åtgärd behöver vidtas.
FÖR FÖRBR. MAT.	förbrukningsmaterialens status. MFP- enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.	
Skriver ut	Händelseloggsidan skapas i MFP-enheten.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
HÄNDELSELOGG	MFP-enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.	
Skriver ut	Konfigurationssidan skapas i MFP-enheten. MFP-enheten återgår till online-läget REDO	Ingen åtgärd behöver vidtas.
KONFIGURATION	när sidan är klar.	
Skriver ut	MFP-enheten skapar en karta över enhetens	Ingen åtgärd behöver vidtas.
MENYKARTA	menyer. MFP-enheten återgår till läget REDO när sidan är klar.	
Skriver ut	Motortestsidan skapas i MFP-enheten. MFP-	Ingen åtgärd behöver vidtas.
MOTORTEST	enheten återgår till online-läget REDO när sidan är klar.	
Skriver ut	Det här meddelandet visas medan MFP- enhetens RGB-exempelsida skapas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
RGB-exempel	cimetens (CB) exempelsida stapas.	
Skriver ut		Ingen åtgärd behöver vidtas.
TECKENSNITTSLISTA	skrivarspråket PCL eller PS. MFP-enheten återgår till läget REDO när sidan är klar.	
SKRIVER UT	Registreringssidan skapas i MFP-enheten.	Följ anvisningarna på sidorna.
REGISTRERINGSSIDA	MFP-enheten återgår till menyn STÄLL IN REGISTRERING när sidan är klar.	
STAPLINGSENHETENS ÖVRE LUCKA ÖPPEN	Luckan för borttagning av material som har fastnat är öppen. Då fungerar inte häftaren/ staplaren. Den gula lampan på häftaren/ staplaren blinkar.	Stäng luckan.
STAPLINGSENHETENS ÖVRE LUCKA ÖPPEN	Staplingsenhetens övre lucka är öppen. Enheten kan inte användas.	Stäng den övre luckan och skicka utskriften igen.
STAPLINGSFACK FULLT	Utmatningsfacket är fullt. Den gula lampan på häftaren/staplaren blinkar.	Ta bort papper från utmatningsfacket.
Stäng luckan.	Den övre luckan måste stängas.	Stäng de främre luckorna.
Tryck ⑦ för hjälp		OBS! Meddelandet kan även visas om fixeringsenheten saknas eller har satts i på ett felaktigt sätt. Se efter att fixeringsenheten är rätt isatt.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Stäng övre lucka.	MFP-enhetens övre lucka är öppen.	Stäng den övre luckan.
Sänk grönt handtag.	Överföringsenheten är inte installerad eller också har den inte installerats som den ska.	Använd rullningslisten för att öppna menyn FÖR FÖRBR. MAT
		 Bläddra fram och välj överföringsenheten.
		3. Tryck på 7 för att visa hjälpinformation.
		 Använd rullningslisten för att bläddra fram anvisningarna.
SÄTT IN ELLER STÄNG	Fack X måste skjutas in eller stängas innan	Stäng angivet fack.
FACK XX	det går att skriva ut den aktuella utskriften.	
Tryck ⑦ för hjälp		
SÄTT TILLBAKA UTFACK	Standardutmatningsfacket var frånkopplat när MFP-enheten slogs på eller också är kabeln till häftaren/staplaren eller trefackssorteraren inte ansluten till MFP- enheten.	Stäng av MFP-enheten. Om du använder enheten för häftning/stapling eller sorteraren med 3 fack bör du se till att kabeln är ansluten till MFP-enheten. Sätt tillbaka utmatningsfacket och starta MFP-enheten. Lägg märke till indikatorlampan på utmatningsenheten. Om den blinkar eller lyser orange, se Förstå tillbehörslamporna för sorteraren med 3 fack och enheten för häftning/stapling.
Ta bort minst	Ett inaktiveringstest för kassett eller ett komponenttest utförs i MFP-enheten, och den valda komponenten är kassettmotorn.	Ta bort endast en tonerkassett.
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	don raida komponenten ar kaccolanoloni.	
TA BORT ALLA	Ett komponenttest utförs i MFP-enheten, och den komponent som har valts är endast	Ta bort alla tonerkassetter.
KASSETTER	överföringsremmen.	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp		
Tar bort	MFP-enheten tar bort den lagrade utskriften.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
TAR BORT PRIVATA UTSKRIFTER	En privat lagrad utskrift raderas i MFP- enheten. En PIN-kod måste anges för borttagning av en privat utskrift.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Tar emot	Uppgradering av maskinvara pågår.	Stäng inte av MFP-enheten förrän den
uppgradering		återgår till läget REDO .
Tjänsten för digital sändning på <lp- adress> fungerar inte med denna MFP. Kontakta administratör.</lp- 	MFP-enheten kan inte kommunicera med den specificerade IP-adressen.	Kontrollera IP-adressen. Kontakta nätverksadministratören.
TRASSEL I DOKUMENTMATAREN	Papper har fastnat i den automatiska dokumentmataren.	Ta bort papperet som har fastnat i den automatiska dokumentmataren. Följ anvisningarna i dialogrutan på skärmen. Mei information finns i <u>Åtgärda papperstrassel</u> .
		Om meddelandet kvarstår efter att trasslet har åtgärdats kan en sensor fastnat eller vara

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
		trasig. Kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Tömmer händelselogg	Meddelandet visas medan händelseloggen töms. MENYER stängs när händelseloggen har tömts.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Utfack X fullt	Det specificerade utmatningsfacket är fullt och det går inte att fortsätta skriva ut.	Töm facket för att fortsätta utskriften.
Utför uppgradering	Uppgradering av maskinvara pågår.	Stäng inte av MFP-enheten förrän den återgår till läget REDO .
Utför	MFP-enhetens pappersbana testas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
PAPPERSBANETEST	Will I Connected pappersonal testas.	ingen atgaid benover vidtas.
	Et utakrifta latanataat utföra i MED anhatan	Ingon åtgärd hohävor vidtoo
Utför servicetest	Ett utskrifts-/stopptest utförs i MFP-enheten.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
SKRIV UT STOPPA TEST		
UTSKRIFT AVBRÖTS	Det här meddelandet visas när man kör ett utskrifts-/stopptest och tiden går ut.	Tryck på OK för att fortsätta skriva ut.
Fortsätt med "OK".		
VALD TYP EJ TILLGÄNGLIG	MFP-enheten har tagit emot en begäran om ett skrivarspråk som inte finns i enheten. Utskriften avbryts och inga sidor skrivs ut.	 Tryck på ? så får du detaljerad information.
Fortsätt med "OK".		 Bläddra fram anvisningarna med rullningslisten.
växlar med		Skriv ut igen med rätt drivrutin för
VALD TYP		enheten.
EJ TILLGÄNGLIG		
Tryck ⑦ för hjälp		
Vänta	MFP-enheten håller på att ta bort data.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Värmer upp	MFP-enheten lämnar energisparläget. Utskriften fortsätter när skrivaren har värmts upp.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Återställer	Inställningar för externa tillbehör återställs i	Ingen åtgärd behöver vidtas.
[tillbehör #]	MFP-enheten, enligt användarens begäran.	
Återställer	MFP-enheten återställer inställningarna. Meddelandet visas när en återställningsåtgärd utförs, t.ex. ÅTERSTÄLL FÄRGVÄRDEN.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Återställer Fabriksinställningar	MFP-enheten återställer inställningarna till leveransinställningarna.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Åtkomst nekas	Någon har försökt ändra ett menyalternativ	Be MFP-enhetens administratör om hjälp
MENYERNA ÄR LÅSTA	när MFP-enhetens administratör har aktiverat kontrollpanelens säkerhetsmekanism. Meddelandet	med att ändra inställningarna.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
	försvinner efter en kort stund och MFP- enheten återgår till läget REDO .	
Äkta HP- delar installerade	En ny HP-tonerkassett har satts i. MFP- enheten återgår till läget REDO efter ca 10 sekunder.	Ingen åtgärd behöver vidtas.

Papperstrassel

Använd den här bilden när du letar efter papperstrassel i skrivaren. Anvisningar för hur du åtgärdar papperstrassel finns i avsnittet <u>Åtgärda papperstrassel</u>.



OBS! Alla utrymmen i MFP-enheten som kanske måste öppnas för borttagning av papperstrassel har gröna handtag, vilket underlättar identifieringen av de aktuella utrymmena.

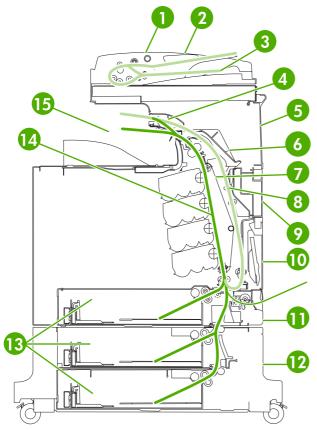


Bild 12-1 Platser där papperstrassel kan uppträda

1 Åtkomstlucka för den automatiska dokumentmataren 2 Automatisk dokumentmatare 3 Utmatningsfack för den automatiska dokumentmataren 4 Lock till enhet för dubbelsidig utskrift 5 Övre lucka till höger 6 Fixeringsenhetsskydd Överföringsenhet Pappersbana för dubbelsidig utskrift 8 9 Lucka i mitten till höger 10 Pappersfack 1 (kombifack) 11 Låda under fack 1

12	Nedre lucka till höger
13	Pappersfacken 2, 3 och 4
14	Pappersbana
15	Utmatningsområden

Fortsättning efter papperstrassel

Funktionen för fortsatt utskrift efter papperstrassel är automatisk och du kan ange om MFP-enheten automatiskt ska göra ett nytt försök att skriva ut sidor som fastnat. Alternativen är:

- AUTO MFP-enheten försöker på nytt skriva ut de sidor som har fastnat.
- AV MFP-enheten gör inget nytt försök att skriva ut de sidor som har fastnat.



OBS! Under återhämtningen kan MFP-enheten skriva ut flera felfria sidor som skrevs ut innan papperstrasslet uppstod. Undersök utskriften och ta bort alla dubbletter.

Så här inaktiverar du Fortsätt efter papperstrassel

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 4. Tryck på FORTSÄTT EFTER TRASSEL.
- 5. Tryck på Av.
- 6. Tryck på Avsluta.

Om du vill öka utskriftshastigheten och minnets resurser kan du inaktivera funktionen. Då skrivs inte sidor som fastnat ut igen.

SVWW Papperstrassel 285


Åtgärda papperstrassel

Det här avsnittet innehåller information om följande metoder för åtgärdande av papperstrassel:

- Åtgärda papperstrassel vid högerluckorna
- Papperstrassel i fack 1
- Papperstrassel i fack 2, 3 eller 4
- Papperstrassel i häftaren/staplaren
- Häftklamrar som har fastnat
- Papperstrassel i sorteraren med 3 fack
- Papperstrassel vid övergångsenheten för utmatningstillbehör
- Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren

Åtgärda papperstrassel vid högerluckorna

1. Öppna luckorna till höger på MFP-enheten genom att använda handtagen.

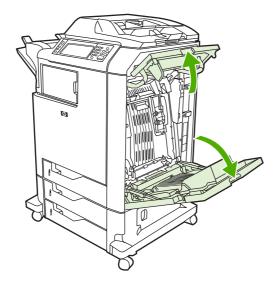

Om det har fastnat material i det övre området tar du tag i materialets båda kanter och drar det nedåt.




Om det har fastnat material i det nedre området tar du tag i materialets båda kanter och drar det uppåt.






OBS! Fortsätt med nästa steg om du inte hittar något papperstrassel här.

4. Ta tag i det gröna handtaget på överföringsenheten och öppna den genom att dra handtaget nedåt.

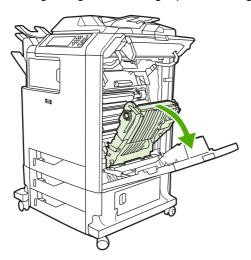


287


Om det har fastnat material i det övre området tar du tag i materialets båda kanter och drar det nedåt.

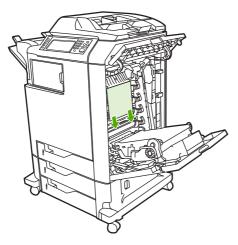


Om det har fastnat material i det nedre området tar du tag i materialets båda kanter och drar det uppåt.

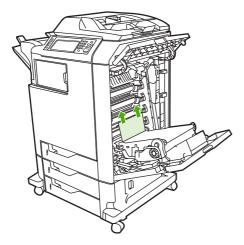


7. Öppna luckan till fixeringsenheten genom att dra det gröna handtaget uppåt.

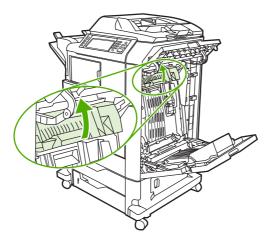


8. Ta bort papper genom att dra fixeringsenheten uppåt.

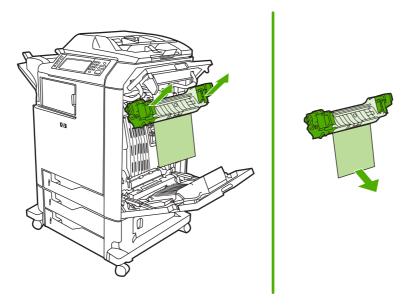


9. Öppna luckan till enheten för dubbelsidig utskrift genom att dra det gröna handtaget uppåt.

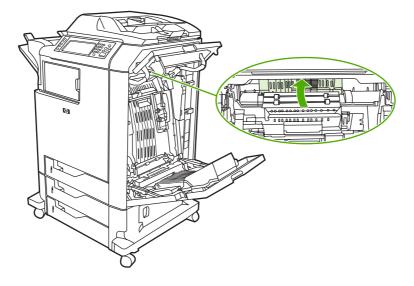


10. Ta bort allt papper som har fastnat.

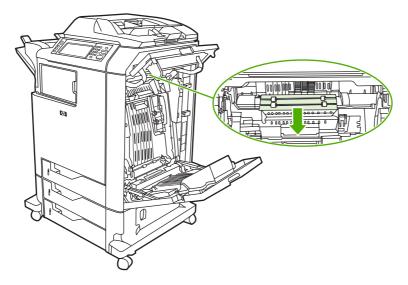


11. Stäng överföringsenheten.

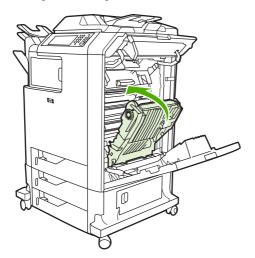


12. Stäng luckorna till höger på MFP-enheten.

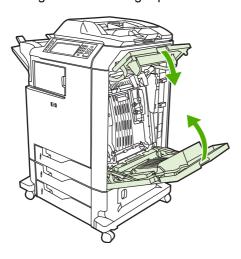

13. Om papperstrasselproblemet inte har åtgärdats öppnar du luckan under fack 1 och tar bort papper som har fastnat där.

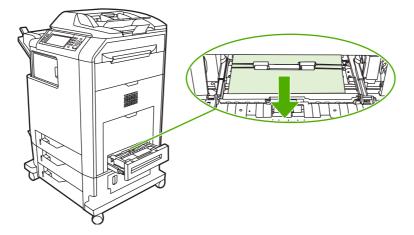

- 14. Stäng luckan.
- **15.** Om papperstrasselproblemet fortfarande inte har åtgärdats öppnar du den nedre åtkomstluckan och tar bort papper som har fastnat där.

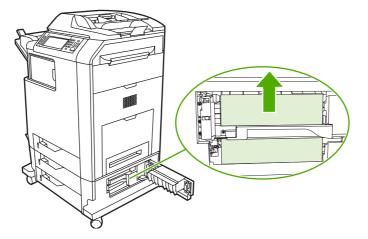

- 16. Stäng den nedre åtkomstluckan. Om problemet har åtgärdats fortsätter utskriften.
- **17.** Om problemet inte har åtgärdats och du skriver ut från fack 1, se <u>Papperstrassel i fack 2, 3 eller 4</u>.


Papperstrassel i fack 1



OBS! Om skyddsinsatsen inte förs ut som den ska när skrivaren installeras första gången, åtgärdar du papperstrassel med den här metoden.


- Följ anvisningarna i <u>Åtgärda papperstrassel vid högerluckorna</u>.
- 2. Ta bort material som har fyllts på.
- 3. Ta bort allt papper som fastnat i facket.
- 4. Fyll på papper igen.
- 5. Kontrollera att materialet har lagts i som det ska och att det inte överstiger nivåmarkeringarna.

6. Bekräfta att pappersledarna är i rätt läge.

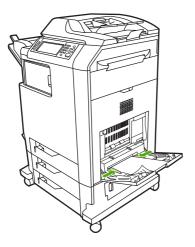


Papperstrassel i fack 2, 3 eller 4

- 1. Följ anvisningarna i <u>Åtgärda papperstrassel vid högerluckorna</u>.
- 2. Dra ut det aktuella facket och ta bort papper som har fastnat.

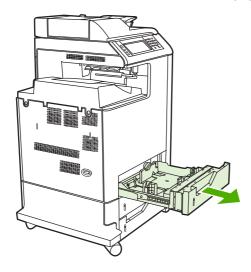


3. Stäng facket. Om problemet har åtgärdats fortsätter utskriften.

4. Om det fortfarande finns papperstrassel lyfter du bort facket från MFP-enheten. Följande bild visar hur du tar bort fack 2.

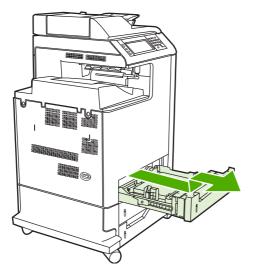

5. Ta bort papper som har fastnat bakom facket. I bilden visas ett exempel på hur papper kan fastna bakom fack 2. Papperstrassel i fack 3 och 4 åtgärdar du med samma metod.

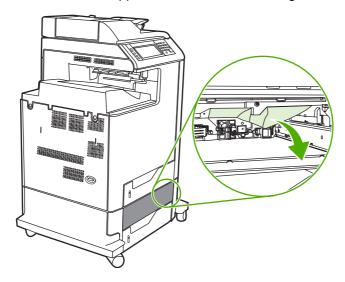

6. Sätt tillbaka pappersfacket.


SVWW

Papperstrassel i häftaren/staplaren


1. Tryck ner låsknappen överst på enheten för häftning/stapling.

293

2. Dra ut häftaren/staplaren.

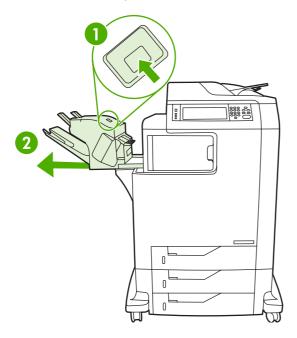

3. Ta bort papper som har fastnat mellan häftaren/staplaren och MFP-enheten.

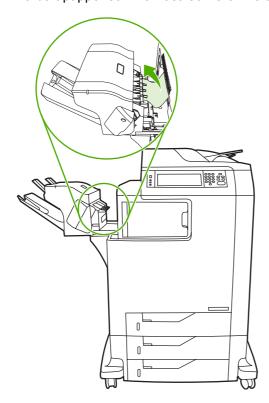


4. Se <u>Papperstrassel vid övergångsenheten för utmatningstillbehör</u>, om problemet kvarstår.

Information om hur du åtgärdar problem med häftklamrar som har fastnat finns i <u>Häftklamrar som har</u> <u>fastnat</u>.


Häftklamrar som har fastnat

Ibland fastnar det häftklamrar i häftaren/staplaren. Om utskriftsjobben inte häftas som de ska, eller om de inte häftas alls, kan du ta bort häftklamrar som har fastnat genom att följa anvisningarna nedan.


- 1. Stäng av MFP-enheten.
- 2. Håll ned låsknappen överst på enheten för häftning/buntning. Ta bort enheten för häftning/buntning från MFP-enheten.

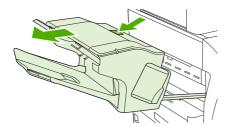


3. Öppna luckan till häftklammerkassetten.

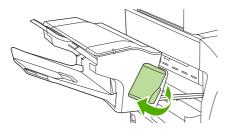

4. Ta bort häftkassetten genom att dra det gröna handtaget uppåt och ta ut häftkassetten.

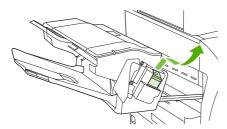


5. Lyft upp den lilla spaken på baksidan av häftkassetten.

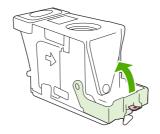


SVWW Åtgärda papperstrassel 295


6. Ta bort häftklamrarna som sticker fram ur häftkassetten.

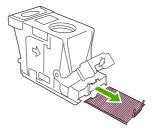


7. Stäng spaken på baksidan av häftkassetten. Se till att den snäpper fast.

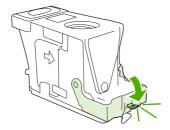

8. Sätt tillbaka häftkassetten i hållaren och tryck ned det gröna handtaget tills den sitter fast ordentligt.

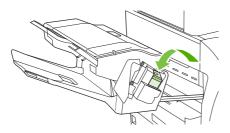


9. Stäng luckan till häftkassetten och skjut in enheten för häftning/buntning i MFP-enheten.

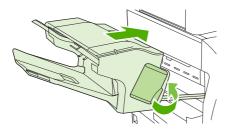


Papperstrassel i sorteraren med 3 fack

1. Tryck ner låsknappen överst på sorteraren med 3 fack.


2. Dra ut sorteraren från MFP-enheten.

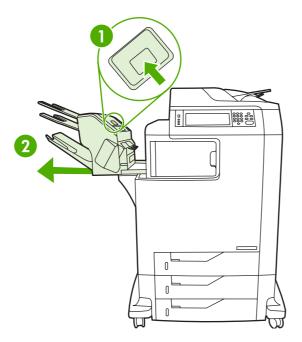


3. Öppna luckan överst på sorteraren.

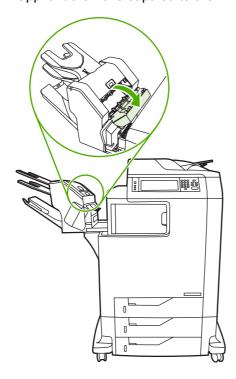

4. Ta bort material som har fastnat i enheten.

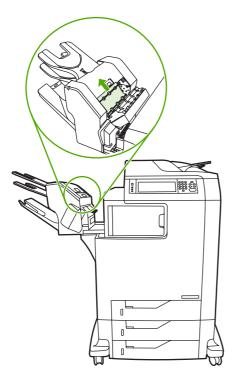


5. Stäng luckan och ta bort material som har fastnat mellan MFP-enheten och sorteraren.

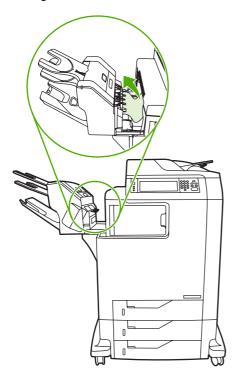


Papperstrassel vid övergångsenheten för utmatningstillbehör

Om en sorterare med 3 fack eller en häftare/staplare har installerats på MFP-enheten åtgärdar du papperstrassel vid övergångsenheten genom att följa anvisningarna nedan.

- 1. Öppna luckan till övergångsenheten för utmatningstillbehöret.
- 2. Tryck på den gröna fliken, ta bort material som har fastnat i övergångsenheten och dra upp den gröna fliken.

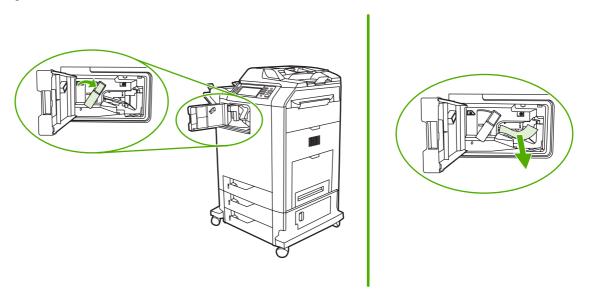


- 3. Stäng luckan till övergångsenheten för utmatningstillbehöret.
- **4.** Om problemet fortfarande inte har lösts tar du tag i handtaget på övergångsenheten och drar ut den från MFP-enheten.

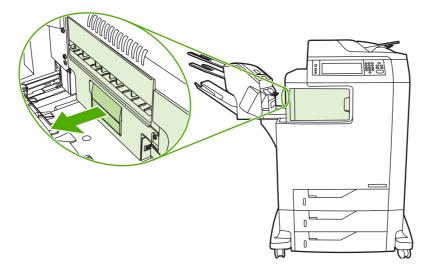

SVWW Åtgärda papperstrassel 299


5. Se efter om det har fastnat papper på övergångsenheten.

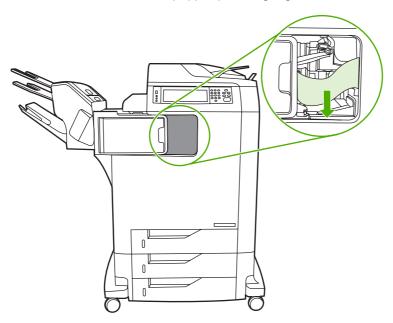


- 6. Skjut in övergångsenheten i MFP-enheten igen.
- 7. Skjut in sorteraren eller häftaren/staplaren i MFP-enheten igen.

Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren


1. Öppna luckan till den automatiska dokumentmataren.

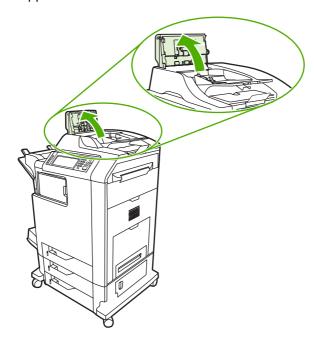

2. Ta bort allt papper som har fastnat.

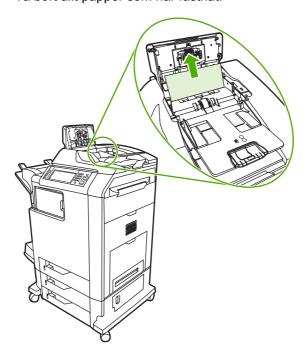

3. Stäng luckan till den automatiska dokumentmataren.

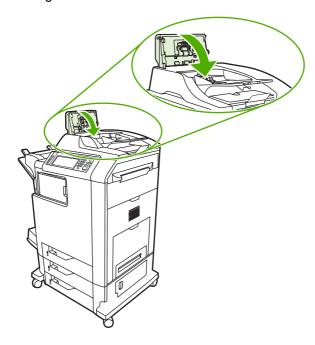

Problem med materialhantering

Använd endast material som uppfyller specifikationerna i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Beställningsinformation finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

Pappersspecifikationer för den här MFP-enheten finns i Materialvikter och storlekar som stöds.

Skrivaren matar flera ark i taget

Skrivaren matar flera ark i taget

Orsak	Atgärd
Det är för mycket material i inmatningsfacket.	Ta bort en del material från inmatningsfacket.
Arken fastnar i varandra.	Ta ut materialet, böj bunten, vänd den 180 grader eller vänd upp och ner på bunten och lägg sedan tillbaka materialet i facket.
	OBS! Lufta inte materialet. Luftningen skapar statisk elektricitet, vilket i sin tur kan göra att arken fastnar i varandra.
Materialet uppfyller inte specifikationerna för MFP-enheten.	Använd bara material som uppfyller HP:s materialspecifikationer för MFP-enheten. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
Det finns fack som inte sitter ordentligt.	Kontrollera att den bakre pappersledaren visar längden på det material som används.

Skrivaren matar fel pappersformat

Skrivaren matar fel pappersformat

Orsak	Åtgärd
Inmatningsfacket är inte laddat med material i rätt storlek.	Lägg i material i rätt storlek i inmatningsfacket.
Rätt materialstorlek har inte valts i programmet eller skrivardrivrutinen.	Se till att inställningarna i programmet och skrivardrivrutinen är rätta, eftersom programmets inställningar åsidosätter skrivardrivrutinens och kontrollpanelens inställningar, och skrivardrivrutinens inställningar åsidosätter kontrollpanelens. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer
Material med rätt storlek för fack 1 har inte valts på MFP- enhetens kontrollpanel.	Välj rätt storlek för fack 1 på kontrollpanelen.
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in de bakre ledarna och breddledarna mot papperet.

Skrivaren tar material från fel fack

Skrivaren tar material från fel fack

Orsak	Atgärd
Du använder en drivrutin som hör till en annan skrivare. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u>	Använd en drivrutin som är avsedd för den här skrivaren.
Facket som har angetts är tomt.	Ladda material i facket.
Fackets funktion har angetts till FÖRSTA i undermenyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR i menyn KONFIGURERA ENHET.	Ändra inställningen till EXKLUSIVT .
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in pappersledarna mot papperet.

Materialet matas inte automatiskt

Materialet matas inte automatiskt

Orsak	Atgärd
Du har valt manuell matning i programmet.	Ladda material i fack 1 eller tryck på OK, om det finns material i facket.
Det laddade materialet är inte av rätt storlek.	Ladda material av rätt storlek.
Inmatningsfacket är tomt.	Lägg i material i inmatningsfacket.
Det finns papper kvar från ett tidigare papperstrassel.	Öppna MFP-enheten och ta bort allt papper från pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se Papperstrassel.
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in de bakre ledarna och breddledarna mot papperet.

Material matas inte från fack 2, 3 eller 4

Material matas inte från fack 2, 3 eller 4

Orsak	Åtgärd
Det laddade materialet är inte av rätt storlek.	Ladda material av rätt storlek.
Inmatningsfacket är tomt.	Lägg i material i inmatningsfacket.
Rätt papperstyp för facket har inte valts på MFP-enhetens kontrollpanel.	Välj rätt materialtyp för inmatningsfacket på MFP-enhetens kontrollpanel.
Det finns papper kvar från ett tidigare papperstrassel.	Öppna MFP-enheten och ta bort allt papper från pappersbanan. Kontrollera noga området runt

Material matas inte från fack 2, 3 eller 4

Orsak	Åtgärd
	fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se <u>Papperstrassel</u> .
Inget av extrafacken visas som alternativ för inmatningsfack.	Om alternativ ska visas för extrafacken måste de installeras. Kontrollera att extrafacken har installerats som de ska. Kontrollera att skrivardrivrutinen har konfigurerats för registrering av extrafacken. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer
Ett extrafack är felaktigt installerat.	Kontrollera att extrafacket har installerats genom att skriva ut en konfigurationssida. Om facket inte har installerats kontrollerar du att det har monterats som det ska på MFP-enheten.
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in pappersledarna mot papperet.

Det går inte att mata OH-film eller glättat papper

Det går inte att mata OH-film eller glättat papper

304

Orsak	Åtgärd
Rätt papperstyp har inte angetts i programmet eller skrivardrivrutinen.	Se till att rätt materialstorlek har valts i programmet eller skrivardrivrutinen.
Det är för mycket material i inmatningsfacket.	Ta bort en del material från inmatningsfacket. Ladda inte mer än 200 ark glättat papper eller glättad film, och inte mer än 100 OH-filmark i fack 2, 3 eller 4. Överskrid inte den maximala bunthöjden för fack 1.
Materialet i ett annat fack har samma storlek som OH-filmen och MFP-enheten ställer automatiskt om till det andra facket.	Se till att inmatningsfacket med OH-filmen eller det glättade papperet är valt i programmet eller skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den laddade materialtypen med hjälp av MFP-enhetens kontrollpanel. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer
Facket med OH-filmen eller det glättade papperet är inte rätt konfigurerat för typen.	Se till att inmatningsfacket med OH-filmen eller det glättade papperet är valt i programmet eller skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den laddade materialtypen med hjälp av MFP-enhetens kontrollpanel. Se Konfigurera inmatningsfack.
OH-film eller glättat papper kanske inte uppfyller materialspecifikationerna för skrivaren.	Använd bara material som uppfyller HP:s materialspecifikationer för MFP-enheten. Se Materialvikter och storlekar som stöds.

Kuvert fastnar eller går inte att mata genom MFP-enheten

Kuvert fastnar eller går inte att mata genom MFP-enheten

Orsak	Atgärd
Det finns kuvert i ett fack som inte är avsett för kuvert. Kuvert kan endast hanteras av fack 1.	Lägg kuverten i fack 1.
Kuverten är böjda eller skadade.	Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö.
Kuverten försluts eftersom fukthalten är för hög.	Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö.
Kuverten ligger i fel riktning i facket.	Kontrollera att kuverten är rätt ilagda. Se Konfigurera inmatningsfack.
MFP-enheten har inte stöd för de kuvert som används.	Se <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u> eller <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> .
Fack 1 är konfigurerat för en annan storlek än kuvert.	Konfigurera fack 1 för kuvert.

Det utskrivna materialet är böjt eller skrynkligt

Det utskrivna materialet är böjt eller skrynkligt

Orsak	Åtgärd
Materialet uppfyller inte specifikationerna för MFP-enheten.	Använd bara material som uppfyller HP:s materialspecifikationer för MFP-enheten. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
Materialet är skadat eller i dåligt skick.	Ta bort materialet från inmatningsfacket och lägg i material som är i gott skick.
Skrivaren används i ett utrymme med mycket hög luftfuktighet.	Kontrollera att utskriftsmiljön faller inom specifikationerna för luftfuktighet. Se Miljöspecifikationer.
Du skriver ut stora, helt fyllda ytor.	Stora, helt fyllda ytor kan göra att papperet böjer sig. Pröva med att använda ett annat fyllningsmönster.
Materialet har inte förvarats på lämplig plats och kan ha absorberat fukt.	Ta bort materialet och använd i stället material från en ny, oöppnad förpackning.
Materialets kanter är dåligt skurna.	Ta ut materialet, böj bunten, vänd den 180 grader eller vänd upp och ner på bunten och lägg sedan tillbaka materialet i facket. Lufta inte materialet. Använd annat material om problemet inte försvinner.
Materialtypen har inte konfigurerats för facket eller valts i programmet.	Konfigurera programmet för materialet (se programmets dokumentation). Konfigurera facket för materialet, se Konfigurera inmatningsfack.

Skrivaren skriver inte ut dubbelsidigt eller skriver ut felaktigt vid dubbelsidig utskrift

Skrivaren skriver inte ut dubbelsidigt eller skriver ut felaktigt vid dubbelsidig utskrift

Orsak	Atgärd
Du försöker skriva ut dubbelsidigt på material som skrivaren inte stöder för dubbelsidig utskrift.	Kontrollera om skrivaren stöder materialet för dubbelsidig utskrift. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
Skrivardrivrutinen är inte inställd för dubbelsidig utskrift.	Aktivera dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen.
Första sidan skrivs ut på baksidan av förtryckta formulär eller brevpapper.	Ladda förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 med brevhuvudet eller den förtryckta sidan uppåt, och så att sidans nederkant matas in först i MFP-enheten. För fack 2, 3 eller 4 laddar du sådant material med den tryckta sidan nedåt och sidans överkant mot MFP-enhetens bakre del.

Kapitel 12 Lösa problem SVWW

306

Förstå meddelandena i MFP-enheten

I kontrollpanelens teckenfönster visas meddelanden om MFP-enhetens normala status (t.ex. **Bearbetar...**) och om fel som måste åtgärdas. I <u>Meddelanden på kontrollpanelen</u> visas meddelanden för vilka det krävs åtgärder eller som kanske väcker frågor. Meddelandena listas i alfabetisk ordning med numeriska meddelanden längst upp i listan. Alla meddelanden visas inte, t.ex. **REDO**), eftersom de är självförklarande.



OBS! Vissa meddelanden påverkas av inställningarna för FORTSÄTT AUTOMATISKT och BORTTAGBARA VARNINGAR på menyn KONFIGURERA ENHET, undermenyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR på kontrollpanelen. Mer information finns i Systeminställningar, undermeny.

Använda hjälpsystemet i MFP-enheten

Du kan öppna MFP-enhetens hjälpsystem via kontrollpanelen. Där finns anvisningar om hur du åtgärdar de flesta MFP-fel. Vissa meddelanden på kontrollpanelen visas omväxlande med anvisningar om hur du använder hjälpsystemet.

När ett ? visas i ett felmeddelande, eller om ett meddelande visas omväxlande med TRYCK PÅ ? FÖR HJÄLP, trycker du på knappen ② (Hjälp) om du vill visa hjälpinformationen.

Gå ur hjälpsystemet genom att trycka på knappen @ (Hjälp).

Om ett meddelande kvarstår

- För en del meddelanden (till exempel begäran om papper eller meddelanden om att en tidigare utskrift är kvar i MFP-enhetens minne) kan du trycka på FORTSÄTT om du vill skriva ut meddelandet eller på Stopp om du vill radera utskriften och ta bort meddelandet.
- Om ett meddelande kvarstår efter att du utfört alla rekommenderade åtgärder kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. (Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/support/cli4730mfp.)

Förstå tillbehörslamporna för sorteraren med 3 fack och enheten för häftning/stapling

I följande tabell visas fel som kan uppstå i sorteraren med 3 fack och i enheten för häftning/stapling. Felen indikeras av tillbehörslamporna och i kontrollpanelens teckenfönster.

Tillbehörslampor

Lätt	Förklaring och lösning
Fast grönt sken	 Tillbehöret får ström och är redo. Det är snart slut på häftklamrar i häftningsenheten. NÄSTAN SLUT PÅ KLAMRAR I MASKIN visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Det återstår färre än 20 häftklamrar i häftkassetten. Byt ut häftkassetten. Se Fylla på häftklamrar. Antalet sidor är högre än 30, som är det maximala antalet sidor för häftning. FÖR MÅNGA SIDOR ATT HÄFTA I UTSKR visas i teckenfönstret på
Fast gult sken	 kontrollpanelen. Om du vill häfta mer än 30 sidor gör du det manuellt. Ett maskinvarufel har upptäckts. 66.XX.X FEL PÅ UTMATNINGSENHET visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. (Information om det här meddelande finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
Lampan blinkar gult	 Trassel har uppstått i häftningsenheten. TRASSEL I HÄFTN.ENH. visas i kontrollpanelens teckenfönster. (Information om det här meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
	 Papper har fastnat i tillbehöret, eller också måste ett ark tas bort trots att det inte har fastnat.13.XX.YY TRASS. I ÖVRE UTMATN.FACK visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. (Information om det här meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
	 Facket är fullt. STAPLINGSFACK FULLT visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. (Information om meddelandet Utfack X fullt finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
	 Det är slut på häftklamrar i häftningsenheten. BYT UT HÄFTKASSETT visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. (Information om det här meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
	 Åtkomstluckan för papperstrassel är öppen. PAPPERSUTMATNINGSBANA ÖPPEN visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. (Information om det här meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
	 Häftningsenheten är öppen. PAPPERSUTMATNINGSBANA ÖPPEN visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Se till att luckan till häftkassetten är ordentligt stängd. (Information om det här meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
	 Den inbyggda programvaran är skadad. PROGRAMVARUFEL I EXTERNT TILLEBHÖR visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. (Information om det hä meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper.)
Av	MFP-enheten kan vara i viloläge. Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen.
	 Tillbehöret får ingen ström. Stäng av MFP-enheten. Kontrollera att tillbehöret är korrekt placerat och anslutet till MFP-enheten utan mellanrum mellan enheten och tillbehöret. Starta MFP-enheten.

B Kapitel 12 Lösa problem

Lätt	Förklaring och lösning	
	 Tillbehöret kan ha kopplats ur och återanslutits igen medan MFP-enheten har varit på. INSTALLERA OM UTMATNINGSENHETEN visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Sätt i kabeln i tillbehöret igen. 	
	 Utskriften kan ha fastnat mellan MFP-enheten och tillbehöret. Bearbetar visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Stäng av MFP-enheten och starta den igen. 	


Byta tillbehör och tillbehörskomponenter

Om du inte kan åtgärda fel som indikeras av lamporna på sorteraren med 3 fack och enheten för häftning/ stapling, kontaktar du HP:s kundtjänstcenter. (Se <u>HP Kundtjänst</u>.) Om HP:s kundtjänstcenter råder dig att byta ut sorteraren med 3 fack, enheten för häftning/stapling eller häftklammermagasinet finns information om hur du beställer nya artiklar i <u>Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial</u> och <u>Artikelnummer</u>.

- Anvisningar f\u00f6r hur du byter hela sorteraren med 3 fack eller hela enheten f\u00f6r h\u00e4ftning/stapling finns i installationshandboken som medf\u00f6ljde tillbeh\u00f6ret.
- Information om hur du byter ut häftkassetten finns i Fylla på häftklamrar.

Förstå lamporna på formateraren

Tre lampor på formateraren indikerar att MFP-enheten fungerar som den ska.

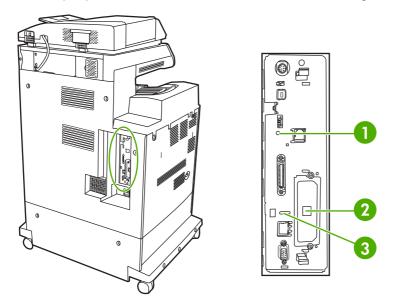

Hjärtslagslampa
 HP Jetdirect-lampa (finns bara om HP Jetdirect har installerats.)
 Faxlampa

Lampor i HP Jetdirect

Den inbyggda HP Jetdirect-skrivarservern har två lampor. Med den gula lampan indikeras nätverksaktivitet och med den gröna lampan indikeras länkstatus. Nätverkstrafiken indikeras med en blinkande gul lampa. Om den gröna lampan inte lyser har en länk brutits.

Försök åtgärda länkfel genom att kontrollera att alla nätverkskablar är ordentliga anslutna. Dessutom kan du försöka konfigurera länkinställningarna manuellt på den inbyggda skrivarservern med menyerna på MFP-enhetens kontrollpanel.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på Val för I/O.
- 4. Tryck på INBÄDDAD JETDIRECT-MENY.
- 5. Tryck på LÄNKHASTIGHET. Välj önskad länkhastighet.

Hjärtslagslampa

Hjärtslagslampan visar att formateraren fungerar som den ska. Medan MFP-enheten är i sitt startskede när du har satt på den, blinkar lampan snabbt och släcks sedan. När MFP-enheten har lämnat startskedet blinkar hjärtslagslampan.

Om hjärtslagslampan är släckt kan det vara något fel på formateraren. Kontakta en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Faxlampa

Lampan på det analoga faxtillbehöret visar att enheten fungerar som den ska. Om lampan inte lyser, se *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Användarhandbok för faxtillbehör) för information om hur du löser problemet.

Problem vid färgutskrift

Utskriftsfärgfel

Tabell 12-1 Utskrifterna blir i svartvitt i stället för i färg

orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Färg läget är inte valt i programmet eller skrivardrivrutinen.	Välj Färg i stället för gråskala eller monokrom utskrift i programmet eller skrivardrivrutinen. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner för Macintosh- datorer</u>
Du har valt fel drivrutin i programmet.	Installera rätt skrivardrivrutin.
Ingen färg förekommer på konfigurationssidan.	Tala med din servicerepresentant.

Felaktig skuggning

Tabell 12-2 Felaktig skuggning

orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Materialet uppfyller inte specifikationerna för den här MFP-enheten.	Specifikationer för utskriftsmaterial finns i <u>Materialvikter och</u> storlekar som stöds
Du använder MFP-enheten i en mycket fuktig miljö.	Se till att fuktighetsspecifikationerna för MFP-enheten uppfylls. Se Miljöspecifikationer.
	OBS! Mer information om problem med färgkvaliteten finns i Kalibrera MFP-enheten.

Färg fattas

Tabell 12-3 Färg fattas

orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Defekt HP-tonerkassett	Byt ut kassetten.
En kassett som inte kommer från HP kan vara isatt.	Försäkra dig om att du använder en äkta HP-tonerkassett.

312 Kapitel 12 Lösa problem

Kassettfel

Tabell 12-4 Färgerna är inkonsekventa när tonerkassetten har satts i

orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Tonern kan vara på väg att ta slut i en annan kassett.	Kontrollera mätaren på kontrollpanelen eller skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial. Se Kontrollera MFP-konfigurationen.
Tonerkassetterna kan vara felaktigt isatta.	Kontrollera att alla tonerkassetter är rätt isatta.
En kassett som inte kommer från HP kan vara isatt.	Försäkra dig om att du använder en äkta HP-tonerkassett.

Färgmatchningsfel

Tabell 12-5 Färgen i utskriften skiljer sig från färgerna på skärmen

orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Mycket ljusa färger skrivs inte ut.	Programmet kanske tolkar extremt ljusa färger som vitt. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket ljusa färger.
Färger som är mycket mörka på skärmen skrivs ut i svart.	Programmet kanske tolkar extremt mörka färger som svart. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket mörka färger.
Färgerna på datorns bildskärm ser annorlunda ut än färgerna i utskriften.	Välj Matcha skärmen på fliken Färgkontroll i skrivardrivrutinen.
	OBS! Flera faktorer kan påverka hur väl färgerna i utskriften efterliknar dem på bildskärmen. Dessa faktorer inkluderar utskriftsmaterial, belysningen i rummet, programmet, operativsystemets paletter, bildskärm samt grafikkort och drivrutiner.

SVWW Problem vid färgutskrift 313

Avhjälpa problem med utskrifts- och kopieringskvalitet

Det här avsnittet innehåller information om hur du identifierar fel som ger upphov till försämrad utskriftskvalitet och om hur du åtgärdar felen. I de flesta fall kan du enkelt avhjälpa problem med utskriftskvaliteten genom att utföra underhåll, genom att bara skriva ut på material som uppfyller HP-specifikationerna eller genom att skriva ut en rengöringssida.

Problem med utskriftskvaliteten som härrör från materialet

En del problem med utskriftskvaliteten beror på att olämpligt material används.

- Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper. Se <u>Materialvikter och storlekar som</u> stöds.
- Materialets yta är för slät. Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper. Se <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u>.
- Fel inställning kanske används i skrivardrivrutinen. Kontrollera att rätt drivrutinsinställning har valts för det utskriftsmaterial som används.
- Utskriftsläget kanske är felaktigt konfigurerat eller också kanske papperet inte uppfyller de rekommenderade specifikationerna. Mer information finns i <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u>.
- OH-filmarken som du använder är inte avsedda för lasertoner. Använd endast OH-filmark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
- Papperets fukthalt är för ojämn, för hög eller för låg. Använd papper från en annan källa eller en oöppnad förpackning.
- Vissa områden på papperet stöter bort tonern. Använd papper från en annan källa eller en oöppnad förpackning.
- Brevpapperet du använder är tryckt på grovt papper. Använd annat, slätare kopieringspapper. Om
 det är lösningen på problemet, kontakta brevpapperets tillverkare och kontrollera att papperet
 uppfyller MFP-enhetens specifikationer. Se <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u>.

Defekter på OH-film

OH-film kan få samma problem med utskriftskvaliteten som andra material, men även OH-filmsspecifika problem kan uppstå. OH-film kan dessutom få märken efter komponenter för materialhantering eftersom den är mjuk när den går igenom pappersbanan.



OBS! Låt OH-filmarken kallna i minst 30 sekunder innan du hanterar dem.

- På fliken Papper i skrivardrivrutinen markerar du materialtypen OH-film. Se också till att facket är rätt konfigurerat för OH-film.
- Kontrollera att OH-filmarken uppfyller MFP-enhetens specifikationer. Se <u>Materialvikter och</u> storlekar som stöds.

Beställningsinformation finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

- Ta i OH-filmens kanter. Fingeravtryck på ytan kan ge fläckar.
- Små, mörka fläckar på nederkanten av sida med heltäckande utskrift kan orsakas av att OHfilmarken har fastnat vid varandra i utmatningsfacket. Pröva med att skriva ut dokumentet i mindre delar.

- De valda färgerna är inte bra när de skrivs ut. Välj andra färger i programmet eller skrivardrivrutinen.
- Om du använder en reflekterande OH-projektor bör du byta till en standardmodell i stället.

Utskriftskvalitetsproblem som härrör från omgivningen

MFP-enheten används i en mycket fuktig eller mycket torr miljö. Kontrollera att utskriftsmiljön faller inom specifikationerna för luftfuktighet. Se Miljöspecifikationer.

Utskriftskvalitetsproblem som härrör från papperstrassel

- Kontrollera att inga papper finns i pappersbanan. Se Fortsättning efter papperstrassel.
- Det har nyligen varit papperstrassel i MFP-enheten. Skriv ut två eller tre sidor för att rensa MFP-enheten.
- Materialet matas inte igenom fixeringsenheten, vilket ger bilddefekter på efterföljande dokument.
 Skriv ut två eller tre sidor för att rensa MFP-enheten. Om problemet kvarstår kan du läsa i nästa avsnitt.

Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten

På felsökningssidorna för utskriftskvaliteten får du information om sådant som påverkar utskriftskvaliteten.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på DIAGNOSTIK.
- Tryck på FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET.

Meddelandet **Skriver ut PQ-felsökning** visas i teckenfönstret tills felsökningsinformationen har skrivits ut. MFP-enheten återgår till läget **REDO** när sidan om utskriftskvalitet har skrivits ut.

Felsökningsinformationen för utskriftskvalitet innehåller en sida för varje färg (svart, magenta, cyan och gul). Informationen innehåller också statistik om utskriftskvalitet, instruktioner om hur informationen ska tolkas och anvisningar för hur problem med utskriftskvalitet ska åtgärdas.

Om utskriftskvaliteten inte blir bättre trots att du har följt instruktionerna på sidorna kan du söka hjälp på webbplatsen http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Verktyg för felsökning vid bristande utskriftskvalitet

Med felsökningsverktyget kan du identifiera och undersöka utskriftskvalitetsproblem i HP Color LaserJet 4730. Med verktygets funktioner löser du de flesta kvalitetsproblem i en gemensam standardmiljö för felsökning. I det användarvänliga verktyget får du steg-för-steg-anvisningar för hur du skriver ut felsökningssidor med vars hjälp du kan identifiera och avhjälpa utskriftsproblem.

Det aktuella felsökningsverktyget finns på webbadressen: http://www.hp.com/go/printquality/clj4730

Bilddefekt, exempel

I det här avsnittet finns två tabeller: I den ena tabellen visas exempel på vanliga utskriftsproblem och i den andra tabellen visas exempel på kopieringskvalitetsproblem som kan inträffa när du använder den automatiska dokumentmataren. I tabellerna finns också information om hur du kan avhjälpa problemen. Om problemet kvarstår när du provat de föreslagna åtgärderna kontaktar du HP:s Kundsupport. (Se HP Kundtjänst.)

Tabell 12-6 Defekter som kan uppstå under utskrift



Horisontella linjer eller strimmor

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Kalibrera MFP-enheten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Feljusterade färger

Kalibrera MFP-enheten.
 Följ instruktionerna i
 Kalibrera MFP-enheten.



Vertikala linjer

Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Kalibrera MFP-enheten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Upprepade defekter

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Kalibrera MFP-enheten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Färg bleks i alla färger

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Kalibrera MFP-enheten.



Färg bleks i en färg

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Kalibrera MFP-enheten.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Kalibrera MFP-enheten) och följa diagnostikstegen på första sidan.

Tabell 12-6 Defekter som kan uppstå under utskrift (fortsättning)



Fingeravtryck och deformerat material

- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att det material du använder inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se <u>Kalibrera MFP-enheten</u>) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Lös toner

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kontrollera att utskriftsmaterialet har laddats som det ska, och att storleksskenorna ligger an mot materialets kanter.

Kontrollera att det material du använder inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.



Utsmetad toner

 Kontrollera att du använder material som stöds.



Vita områden (delar av tecken saknas) på sidan

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att det material du använder inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kalibrera MFP-enheten.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en

särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se <u>Kalibrera MFP-enheten</u>) och följa diagnostikstegen på första sidan.

Kapitel 12 Lösa problem

Tabell 12-6 Defekter som kan uppstå under utskrift (fortsättning)



Materialskada (skrynkligt, böjt, vikt, rivet)

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialet är rätt ilagt.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kontrollera att det material du använder inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.
- Kontrollera att följande förbrukningsmaterial sitter rätt:
 - fixeringsenhet
 - överföringsrem
- Granska områdena med papperstrassel och ta bort eventuellt material som sitter fast.



Fläckar eller avvikande toner

- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kalibrera MFP-enheten.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se <u>Kalibrera MFP-enheten</u>) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Skev, utdragen eller ocentrerad sida


- Se till att kraven för användning och placering av MFPenheten uppfylls.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialet är rätt ilagt.
- För problem med skev sida vänder du bunten upp och ned och roterar den 180 grader.
- Se till att fixeringsenheten och

Tabell 12-6 Defekter som kan uppstå under utskrift (fortsättning)

överföringsremmen har monterats som de ska.

- Granska områdena med papperstrassel och ta bort eventuellt material som sitter fast.
- Kontrollera att pappersledarna är rätt ställda om du skriver ut från kombifacket.

Tabell 12-7 Defekter som kan uppstå om den automatiska dokumentmataren används

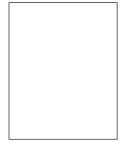

Tom sida

- Ta bort och sätt tillbaka originalsidan i dokumentmataren med utskriftssidan uppåt.
- 2. Om flera sidor matas in samtidigt bör du se efter att mellanlägget och valsarna inte är skadade. Rengör valsarna om de är smutsiga. Se Rengöra den automatiska dokumentmataren. Om mellanlägget eller valsarna är utslitna bör du byta ut dem.



Horisontella linjer

- Rengör den automatiska dokumentmataren. Se <u>Rengöra den</u> <u>automatiska</u> dokumentmataren.
- Kontrollera att det inte ligger papper på skannerglaset och att inget papper har fastnat i skannerlocket.
- Om mylarremsan är smutsig eller utsliten bör du byta ut den. Extra mylarremsor finns i ett kuvert under det vita skyddsarket i vinyl. Följ anvisningarna i kuvertet.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Skev sida

MFP-enheten har följande specifikationer för skevning:

- Skuret papper (ark); enkelt och dubbelsidigt: mindre än 1,5 mm över en längd av 260 mm
- Kuvert: mindre än 3,3 mm över en längd av 220 mm



Vertikala linjer


- Rengör den automatiska dokumentmataren. Se <u>Rengöra den</u> <u>automatiska</u> dokumentmataren.
- Kontrollera att det inte ligger papper på skannerglaset och att inget papper har fastnat i skannerlocket.
- Om mylarremsan är smutsig eller utsliten bör du byta ut den. Extra mylarremsor finns i ett kuvert under det vita skyddsarket i vinyl. Följ anvisningarna i kuvertet.

- Se till att ledarna i inmatningsfacket är justerade så att de nätt och jämnt vidrör pappersbunten.
- Kontrollera att mylarremsan inte är vikt, flyttad eller felinstallerad. Byt mylarremsan om den är smutsig eller utsliten. Extra mylarremsor finns i ett kuvert under det vita skyddsarket i vinyl. Följ anvisningarna i kuvertet.
- Rengör den automatiska dokumentmatarens valsar. Se <u>Rengöra den</u> <u>automatiska</u> <u>dokumentmataren</u>.
- Om problemet kvarstår bör du kalibrera skannern. Se <u>Kalibrera</u> skannern.

AaBbC AaBbC AaBbC

Flyttad bild

En bild som har flyttats horisontellt, vertikalt eller åt båda hållen på sidan tyder på att skannern inte är rätt kalibrerad. Se <u>Kalibrera</u> <u>skannern</u>.

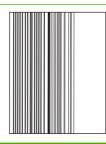


Fel bild

Om kopian inte alls ser ut som originalet bör du se till att inget material från tidigare utskrifter ligger kvar på flatbäddsglaset.

Rengöra skannerglaset

Skannerglaset bör bara rengöras om det är smutsfläckar på det, eller om kopieringskvaliteten har försämrats så att det t.ex. blir ränder på kopiorna.

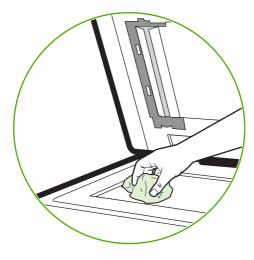

Torka skannerglaset försiktigt med en ren, luddfri och lätt fuktad trasa. Använd bara ett ammoniakbaserat rengöringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten. Spruta eller häll rengöringsmedlet på trasan. Häll eller spruta inte rengöringsmedlet direkt på skannerglaset.

Kalibrera MFP-enheten

MFP-enheten kalibreras och rengörs automatiskt vid olika tidpunkter, så att utskriftskvaliteten alltid är den högsta möjliga. Användaren kan också kalibrera enheten via MFP-enhetens kontrollpanel, med **SNABBKALIBRERING NU** eller **FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU** i menyn **KALIBRERING** och **UTSKRIFTSKVALITET**. **SNABBKALIBRERING NU** används för färgtonskalibrering (D-Half). Om färgtätheten eller tonen verkar felaktig kan du köra snabbkalibreringsfunktionen. Full kalibrering inkluderar rutinerna för snabbkalibrering och dessutom trumfaskalibrering, registrering av färgplan (CPR) och kalibrering av kopieringsparametrar. Om färglager (svart, magenta, cyan och gul) på tryckta sidor visas förskjutna från varandra bör du köra funktionen **FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU**.

I HP Color LaserJet 4730mfp finns en ny funktion som gör att du kan hoppa över kalibrering när det behövs. På så sätt blir MFP-enheten tillgänglig snabbare. Om MFP-enheten t.ex. stängs av och slås på snabbt (inom 20 sekunder) behöver den inte kalibreras och detta hoppas därför över. I så fall aktiveras läget **REDO** ungefär 1 minut snabbare.

Medan MFP-enheten kalibreras och rengörs pausas utskriften under den tid det tar att slutföra kalibreringen eller rengöringen. För de flesta kalibreringar och rengöringar avbryts inte utskriftsjobbet. I stället slutförs utskriften innan kalibreringen eller rengöringen startar.


- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på UTSKRIFTSKVALITET.
- 4. Tryck på SNABBKALIBRERING NU.

ELLER

Om du vill utföra en full kalibrering använder du **FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU** i stället för **SNABBKALIBRERING NU** i stegen 3 och 4.

Linjal för mätning av upprepade defekter

Om en defekt upprepas flera gånger på en och samma sida kan du identifiera orsaken till felet med hjälp av den här linjalen. Lägg linjalens överkant vid den första defekten. Linjalmärket vid nästa förekomst av defekten indikerar vilken komponent som måste bytas.

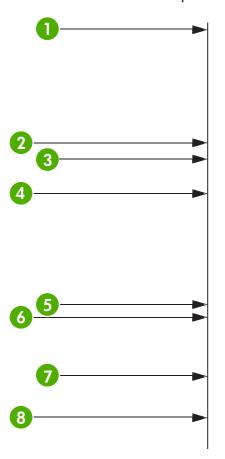

Första förekomsten av defekten (avståndet från sidans övre kant till defekten) kan variera. 2 Tonerkassett 34,3 mm 3 Tonerkassett eller överföringsrulle. (Om alla förekomster av defekten har samma färg avses tonerkassetten. Om olika defektförekomster inte har samma färg avses ETB.) 37.7 mm 4 Tonerkassett 42,7 mm 5 ETB 75 mm 6 Fixeringsenhet 76,0 mm 7 Fixeringsenhet 81,0 mm 8 Tonerkassett 94,2 mm

Innan du beställer en ny tonerkassett bör du kontrollera att problemet orsakas av en tonerkassett. Det gör du genom att sätta i en tonerkassett från en annan HP Color LaserJet 4730mfp-enhet, om det finns tillgång till en.



Kapitel 12 Lösa problem **SVWW**

Lösa e-postproblem

Om det inte går att skicka e-post med funktionen för digital sändning kan du prova med att konfigurera om SMTP-gatewayadressen eller LDAP-gatewayadressen. De aktuella SMTP- och LDAP-gatewayadresserna ser du när du skriver ut en konfigurationssida. Se <u>Konfigurationssida</u>. Med följande metoder kontrollerar du om gateway-adresserna för SMTP och LDAP är giltiga.

Validera SMTP-gatewayadressen



OBS! Detta gäller Windows operativsystem.

- Öppna en MS_DOS-kommandoprompt: klicka på Start, klicka på Kör och skriv sedan cmd.
- Skriv telnet följt av SMTP-gatewayadressen och sedan siffran 25; den port över vilken MFPenheten kommunicerar. Skriv till exempel telnet 123.123.123.123 25 där "123.123.123" motsvarar SMTP-gatewayadressen.
- 3. Tryck på Retur. Om adressen inte är giltig innehåller svaret meddelandet Det gick inte att ansluta till värd på port 25: Anslutningen misslyckades.
- 4. Om SMTP-gatewayadressen är ogiltig, kontaktar du nätverksadministratören.

Validera LDAP-gatewayadressen



OBS! Detta gäller Windows operativsystem.

- 1. Öppna Windows Explorer. I adressfältet skriver du LDAP: // direkt följt av LDAP-gatewayadressen. Skriv till exempel LDAP: //12.12.12.12 där "12.12.12.12" motsvarar LDAP-gatewayadressen.
- Tryck på Retur. Om LDAP-gatewayadressen är giltig öppnas dialogrutan Sök efter personer.
- 3. Om LDAP-gatewayadressen är ogiltig, kontaktar du nätverksadministratören.

SVWW Lösa e-postproblem 325

Lösa problem med nätverksanslutning

Om det blir problem med att ansluta MFP-enheten till nätverket löser du problemet med hjälp av informationen i det här avsnittet.

Felsökning av utskriftsproblem i nätverket



OBS! HP rekommenderar att du använder cd-rom-skivan för MFP-enheten för installation och konfigurering av MFP-enheten i ett nätverk.

- Se till att n\u00e4tverkskabeln \u00e4r ordentligt ansluten till MFP-enhetens RJ45-kontakt.
- Se till att länklampan på formateraren lyser. Se Förstå lamporna på formateraren.
- Se till att I/O-kortet är redo. Skriv ut en konfigurationssida (se <u>Konfigurationssida</u>). Om du har installerat en HP Jetdirect-skrivarserver, skrivs även en andra konfigurationssida ut som visar nätverkets inställningar och status.



OBS! HP Jetdirect-skrivarservern stöder olika nätverksprotokoll (TCP/IP, IPX/SPX, Novell/Netware, AppleTalk och DCL/LLC). Kontrollera att rätt protokoll och nätverksparametrar är rätt konfigurerade.

På konfigurationssidan för HP Jetdirect kontrollerar du följande för protokollet:

- Status är "I/O-kort redo" under HP Jetdirect-konfiguration.
- Protokollstatus är "Redo".
- En IP-adress finns i listan.
- Konfigurationsmetod (Konfig av:) är rätt i listan. Kontakta nätverksadministratören om du är osäker på vilken metod som är korrekt.
- Försök att skriva ut ett dokument från en annan dator.
- Direktanslut MFP-enheten till en dator med en parallellkabel för att kontrollera att den fungerar med en dator. Du måste installera om programvaran för skrivaren. Skriv ut ett dokument från ett program som tidigare skrivits ut korrekt. Om detta fungerar är det förmodligen problem med nätverket.
- Kontakta din n\u00e4tverksadministrat\u00for.

Kontrollera kommunikationen över nätverket

Om en IP-adress för MFP-enheten visas på HP Jetdirect-konfigurationssidan, kontrollerar du att MFP-enheten kommunicerar med andra enheter i nätverket genom att använda den här metoden.

326 Kapitel 12 Lösa problem SVWW

Kontrollera kommunikationen över nätverket

1. **Windows**: Klicka på **Start**, klicka på **Kör** och skriv sedan cmd. En MS-DOS-kommandoprompt öppnas.

eller

Mac: Klicka på **Program**, klicka på **Verktyg** och öppna sedan terminalprogrammet. Terminalfönstret öppnas.

- Skriv ping följt av IP-adressen. Skriv till exempel ping XXX.XXX.XXX.XXX där "XXX.XXX.XXX" är IP-adressen som visas på HP Jetdirect-konfigurationssidan. Om MFP-enheten kommunicerar över nätverket är svaret en lista med svar från MFP-enheten.
- 3. Se till att IP-adressen inte redan finns i nätverket genom att använda kommandot adressmatchningsprotokoll (arp -a). I rutan skriver du arp -a. Leta reda på IP-adressen i listan och jämför den fysiska adressen med maskinvaruadressen som visas på konfigurationssidan för HP Jetdirect, i avsnittet HP Jetdirect-konfiguration. Om adresserna överensstämmer är alla nätverksanslutningar giltiga.
- 4. Om du inte kan kontrollera att MFP är anslutet till nätverket kontaktar du nätverksadministratören.

Felsöka allmänna problem i Macintosh

Det här avsnittet beskriver problem som kan uppstå vid användning av Mac OS v9.x och Mac OS X.

Lösa problem med Mac OS v9.x



OBS! Inställningar för USB- och IP-utskrift görs via Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare). Skrivaren visas *inte* i Väljaren.

Tabell 12-8 Problem med Mac OS v9.x

Skrivarens namn eller IP-adress visas inte i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna, skrivaren är på och Redo-lampan lyser. Om du ansluter via en USB- eller Ethernet-hubb försöker du ansluta till datorn eller välja en annan port
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.	Kontrollera att Skrivare (USB) eller Skrivare (LPR) är valt i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare), beroende på vilken anslutningstyp som finns mellan skrivaren och datorn.
Fel skrivarnamn eller IP-adress används.	Du kontrollerar skrivarens namn eller IP-adress genom att skriva ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med de som finns i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller vara av dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

PPD-filer (PostScript Printer Description) visas inte som ett val i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).

Orsak	Åtgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att LaserJet 4700 PPD är i följande mapp på hårddisken: Systemmapp/Tillägg/Skrivarbeskrivningar. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från hårddisken: System folder/Extensions/ Printer Descriptions. Installera om programvaran. Mer information finns i installationshandledningen.

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Atgärd
Det kan hända att utskriftskön avslutats.	Starta om utskriftskön. Välj skrivarikonen på skrivbordet, öppna menyn Skriv ut i menyfältet högst upp och klicka sedan på Påbörja utskriftskö .
Fel skrivarnamn eller IP-adress används. Det kan hända att du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn och IP-adress.	Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera skrivarens namn eller IP-adress. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med de som finns i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).

328 Kapitel 12 Lösa problem SVWW

Tabell 12-8 Problem med Mac OS v9.x (fortsättning)

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna, skrivaren är på och Redo-lampan lyser. Om du ansluter via en USB- eller Ethernet-hubb försöker du ansluta till datorn eller välja en annan port
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

Du kan inte använda datorn medan en utskrift pågår.

Orsak	Atgärd
Bakgrundsutskrift har inte valts.	För LaserWriter 8.6 och senare: Slå på bakgrundsutskrift genom att välja Skriv ut skrivbordet på menyn Arkiv och klicka sedan på Bakgrundsutskrift i snabbmenyn.

En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med rätt teckensnitt.

Orsak	Atgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.	Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.
	 Försök att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.

Ditt dokument skrivs inte ut med typsnitten New York-, Geneva- eller Monaco.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren ersätter teckensnitt.	Välj Alternativ i dialogrutan Utskriftsformat för att ta bort ersättningstypsnitt.

Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredje part.

Orsak	Atgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.	När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB-adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

Tabell 12-8 Problem med Mac OS v9.x (fortsättning)

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel visas den inte i Desktop Printer Utility eller Apple Systemprofiler efter att drivrutin har valts.

Orsak Åtgärd Det här problemet orsakas antingen av programmet eller hårdvaran. Felsökning för programvaran Kontrollera att Macen stöder USB. Kontrollera att Macintosh-operativsystemet är Mac OS v9.1 eller Se till att din Macintosh har rätt USB-programvara från Apple. OBS! Macintosh-systemen iMac och Blue G3 uppfyller alla krav för att kunna kopplas till en USB-enhet. Felsökning för hårdvaran Kontrollera att skrivaren är påslagen. Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten. Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB. Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan, som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn. Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn. OBS! Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan strömförsörjning.

Lösa problem med Mac OS X

Tabell 12-9 Problem med Mac OS X

Skrivardrivrutinen är inte listad i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

Orsak	Åtgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att skrivarens PPD är i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från följande mapp på hårddisken: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programmet. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>

Kapitel 12 Lösa problem

Tabell 12-9 Problem med Mac OS X (fortsättning)

Skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet visas inte i skrivarlistan i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernetnav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.	Kontrollera att USB, IP-utskrift eller Rendezvous har valts beroende på vilken typ av anslutning som finns mellan skrivaren och datorn.
Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-värdnamn används.	Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet. Kontrollera att namnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet på konfigurationssidan överensstämmer med skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

Skrivardrivrutinen ställer inte in din valda skrivare automatiskt i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernetnav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att skrivarens PPD är i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från följande mapp på hårddisken: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programmet. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernetnav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Atgärd
Det kan hända att utskriftskön avslutas.	Starta om utskriftskön. Öppna Utskrifter och välj Start Jobs (Starta utskriftsjobb).
Fel skrivarnamn eller IP-adress används. Det kan hända att du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn, IP-adress och Rendezvous-värdnamn.	Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet. Kontrollera att namnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet på konfigurationssidan överensstämmer med skrivarnamnet, IP-adressen eller

Tabell 12-9 Problem med Mac OS X (fortsättning)

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Atgärd
	Rendezvous-värdnamnet i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med rätt typsnitt.

Orsak	Atgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.	 Försök att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.
	Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.

Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredjepart.

Orsak	Atgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.	När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB-adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel syns den inte i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar efter att drivrutinen är vald.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet orsakas antingen av programmet eller maskinvaran.	Felsökning för programvaran
	 Kontrollera att Macen stöder USB.
	 Kontrollera att Macintosh-operativsystemet är Mac OS X v10.1 eller senare.
	Se till att din Macintosh har rätt USB-programvara från Apple.
	Felsökning för hårdvaran
	 Kontrollera att skrivaren är påslagen.
	 Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten.
	 Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB.
	 Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslu kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.
	 Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.
	OBS! Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan strömförsörjning.

A Arbeta med minne och skrivarserverkort

SVWW 333

Skrivarminne och teckensnitt

Det finns två 200-stifts DDR SDRAM-platser i MFP-enheten. En plats är tillgänglig för ytterligare minne i MFP-enheten. DDR SDRAM-minne är tillgängligt i 128 och 256 MB-moduler.



OBS! Minnesspecifikation: I skrivarna HP Color LaserJet 4730mfp series används 200-stifts SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stöder 128 eller 256 MB RAM.

MFP-enheten har även tre flash-minneskortplatser för inbyggd MFP-programvara, teckensnitt och andra lösningar.

• Det första flash-minneskortet är reserverat för inbyggd MFP-programvara.



OBS! Använd den första flash-minneskortplatsen enbart för inbyggd programvara. Platsen är märkt med "Firmware Slot".

 Med ytterligare två flash-minneskortplatser kan användaren lägga till teckensnitt och lösningar från andra leverantörer t.ex. signaturer och typer. Platserna är märkta med "Slot 2" och "Slot 3".



OBS! Flash-minneskort följer specifikationerna och storleken för Compact Flash-kort.



VIKTIGT Använd inte flashminneskort som är avsedda för digitalkameror i MFP-enheten. Det går inte att skriva ut foton direkt från ett flash-minneskort. Om du installerar ett flash-minneskort av kameratyp uppmanas du på kontrollpanelen att ange om du vill formatera om flash-minneskortet. Om du formaterar om kortet går alla data på kortet förlorade.

Du kanske vill lägga till mer minne i MFP-enheten om du ofta skriver ut komplicerad grafik eller PS-dokument, eller använder flera nedladdade teckensnitt. Med ytterligare minne kan MFP-enheten även skriva ut flera sorterade kopior med högsta hastighet.



OBS! SIMM (Single in-line memory modules)/DIMM (dual in-line memory modules) som använts på tidigare HP LaserJet-skrivare passar inte den här MFP-enheten.

OBS! Vid beställning av DDR SDRAM, se Förbrukningsmaterial och tillbehör.

Innan du beställer ytterligare minne, kontrollera hur mycket minne som finns installerat för närvarande genom att skriva ut en konfigurationssida.

Skriva ut en konfigurationssida

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på INFORMATION.
- Tryck på SKRIV UT KONFIGURATION.

Installera minne och teckensnitt


Du kan installera mer skrivarminne och fler teckensnitt, så att du kan skriva ut text som innehåller kinesiska eller kyrilliska tecken.




VIKTIGT DIMM-korten kan skadas av statisk elektricitet. När du hanterar DIMM-korten ska du antingen ha på dig ett antistatiskt armband eller ofta vidröra den antistatiska förpackning som DIMM-kortet låg i och sedan vidröra en frilagd metallyta på MFP-enheten.

Så här installerar du DDR-minnes DIMM:er


Stäng av MFP-enheten.

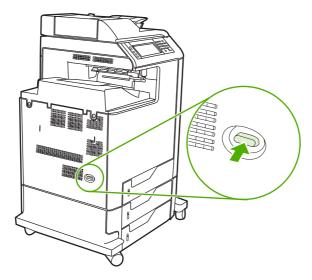


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

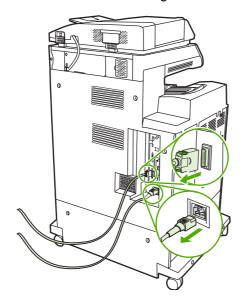


3. Leta reda på de grå tryckavlastningsflikarna som sitter på moderkortet baktill på MFP-enheten.

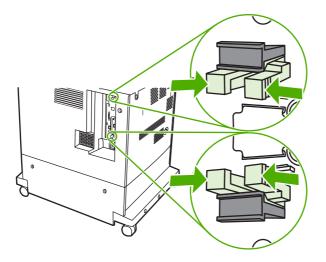


4. Kläm försiktigt på flikarna och dra bort dem från kortet.

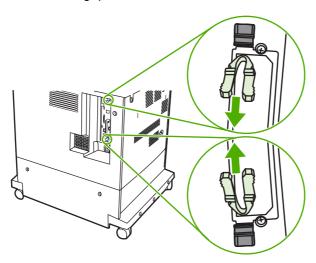


5. Dra försiktigt ut moderkortet från MFP-enheten med hjälp av de svarta hakarna. Lägg moderkortet på en ren, plan och jordad yta.

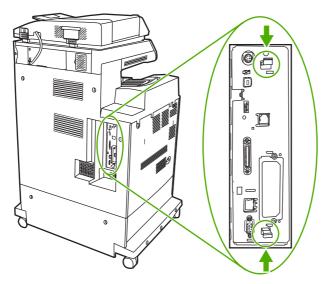


6. Du byter ut ett DDR DIMM-kort som sitter i genom att sära på hakarna på vardera sida om DIMM-platsen, lyfta DDR DIMM-kortet uppåt och vinklat och sedan dra ut det.

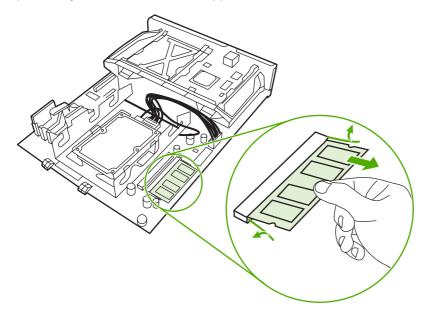


 Ta ut det nya DIMM-kortet ur den antistatiska förpackningen. Leta reda på inriktningshacket på DIMM-kortets nedre kant.

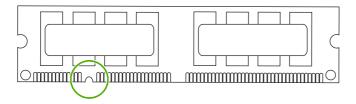

8. Håll DIMM-kortet i kanterna och rikta in hacket på DIMM-kortet med bommen på DIMM-platsen i en vinkel och tryck ned DIMM-kortet på platsen tills det sitter ordentligt. När det sitter i ordentligt syns inte metallkontakterna.

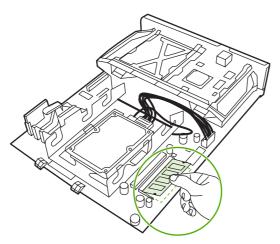

9. Tryck nedåt på DIMM-kortet tills båda spärrarna fäster DIMM-kortet.

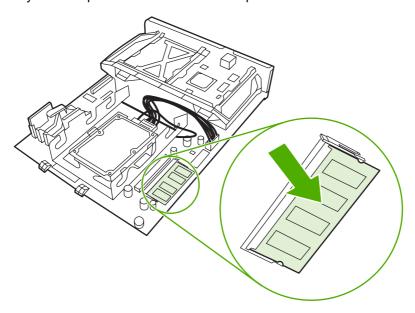




OBS! Om det är svårt att sätta i DIMM-kortet måste du se till att hacket vid DIMM-kortets nederkant är inriktat mot kortplatsens bom. Om DIMM-kortet fortfarande inte går att sätta i måste du kontrollera att du använder rätt typ av DIMM-kort.


10. Rikta in moderkortet mot skårorna på platsens undersida och skjut in det i MFP-enheten igen.




OBS! Se till att moderkortet är ordentligt inriktat mot skårorna så att det inte skadas.

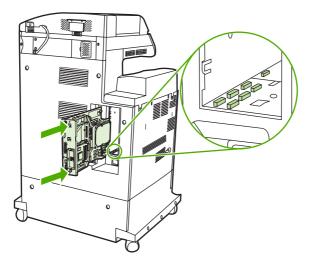

11. Sätt tillbaka moderkortets tryckavlastningsflikar, genom att klämma ihop dem och trycka in dem på plats.

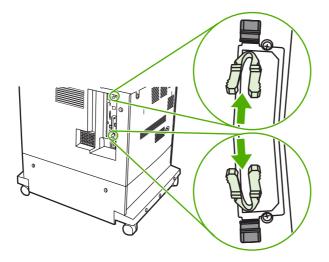

12. Sätt i nätkabeln och gränssnittskablarna och slå på MFP-enheten.

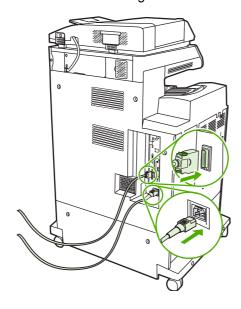


13. Om du installerade DIMM-minne fortsätter du med Aktivera minnet.

Installera ett flash-minneskort


 \wedge

VIKTIGT Använd inte flashminneskort som är avsedda för digitalkameror i MFP-enheten. Det går inte att skriva ut foton direkt från ett flash-minneskort. Om du installerar ett flash-minneskort av kameratyp uppmanas du på kontrollpanelen att ange om du vill formatera om flash-minneskortet. Om du formaterar om kortet går alla data på kortet förlorade.


1. Stäng av MFP-enheten.

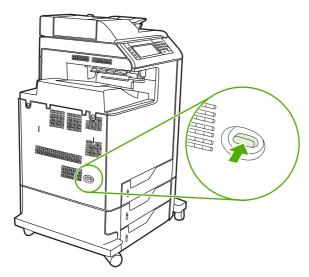


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

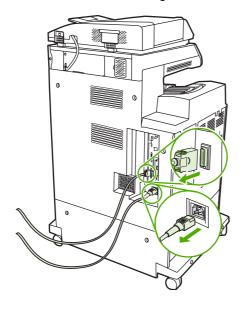


3. Leta reda på de grå tryckavlastningsflikar som sitter på moderkortet baktill på MFP-enheten.

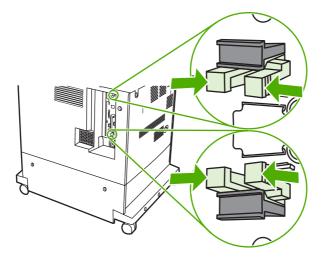


4. Kläm försiktigt på flikarna och dra bort dem från kortet.

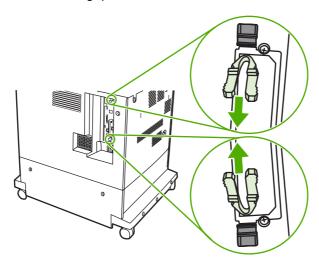

5. Dra försiktigt ut moderkortet från MFP-enheten med hjälp av de svarta hakarna. Lägg moderkortet på en ren, plan och jordad yta.

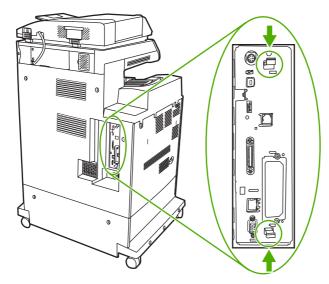

6. Rikta in spåren på flash-minneskortets sida med hacken på kontakten och tryck in det på platsen tills det sitter ordentligt.

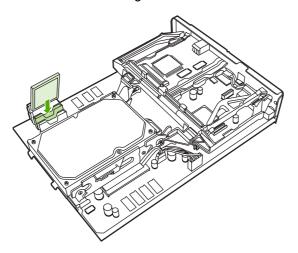



VIKTIGT Vinkla inte flash-minneskortet när du sätter i det.




OBS! Det första flash-minneskort som är märkt med "Firmware Slot" är reserverat enbart för inbyggd programvara. Platserna 2 och 3 ska användas för alla andra lösningar.


7. Rikta in moderkortet mot skårorna på platsens ovan- och undersida och skjut in det i MFP-enheten igen.




OBS! Se till att moderkortet är ordentligt inriktat mot skårorna så att det inte skadas.

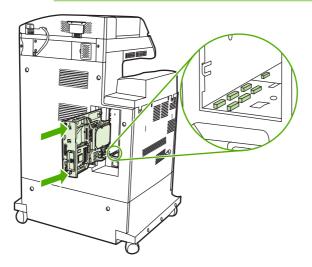

8. Sätt tillbaka moderkortets tryckavlastningsflikar, genom att klämma ihop dem och trycka in dem på plats.

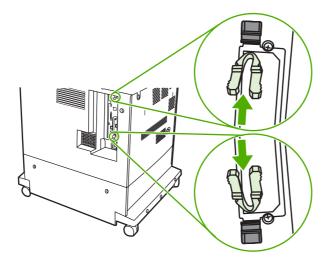

9. Sätt i nätkabeln och gränssnittskablarna och slå på MFP-enheten.

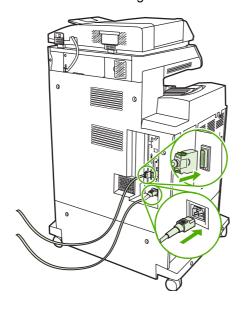

Aktivera minnet

Om du har installerat ett DIMM-minneskort, behöver du ställa in MFP-enhetens drivrutin så att den känner igen minnet som du just installerat.

Aktivera minnet för Windows 98 och Me

- 1. Klicka på Start, välj Inställningar och klicka på Skrivare.
- 2. Högerklicka på skrivarikonen och välj **Egenskaper**.
- 3. På fliken Konfigurera klickar du på Mer.
- 4. I fältet **Totalt minne** skriver du eller väljer den totala mängd minne som nu är installerad.
- 5. Klicka på OK.

Aktivera minnet för Windows 2000 och XP


- 1. Klicka på Start, välj Inställningar och klicka på Skrivare eller på Skrivare och fax.
- 2. Högerklicka på skrivarikonen och välj **Egenskaper**.
- 3. På fliken Enhetsinställningar klickar du på Skrivarminne (i avsnittet Installerbara alternativ).
- 4. Välj den totala mängd minne som nu är installerad.
- 5. Klicka på OK.

Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort


HP Color LaserJet 4730mfp har en HP Jetdirect skrivarserverport. Om du vill kan du installera ytterligare ett I/O-kort på den tillgängliga EIO-platsen.

Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort


1. Stäng av MFP-enheten.

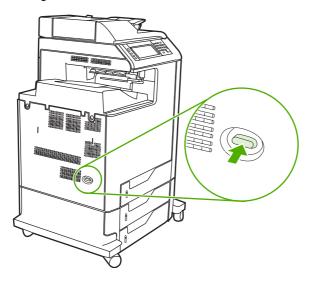


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

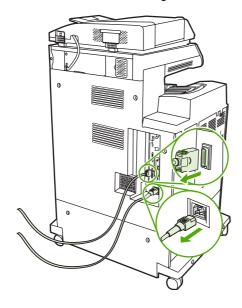


 Leta reda på en öppen EIO-plats. Skruva ur de båda skruvarna på skyddet framför EIO-platsen och ta bort skyddet. Du kommer inte att behöva skruvarna och skyddet igen. Du kan slänga dem.

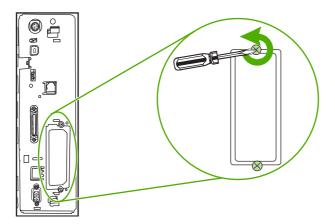


4. Sätt i HP Jetdirect-skrivarserverkortet på EIO-platsen.

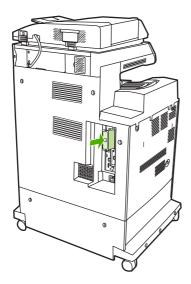


5. Sätt i och dra åt skruvarna som levererades med skrivarserverkortet.

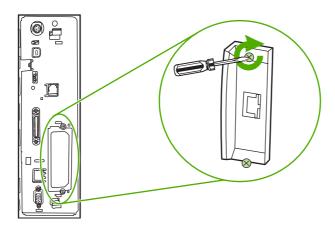

Anslut nätverkskabeln.

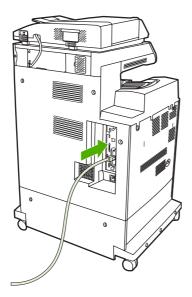

7. Sätt i nätkabeln och slå på MFP-enheten.

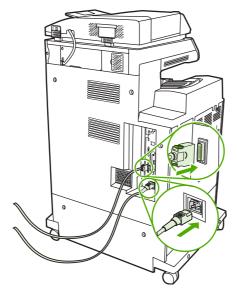

8. Skriv ut en konfigurationssida (se <u>Förbrukningsmaterial och tillbehör</u>). Utöver konfigurationssidan ska även en sida med förbrukningsmaterialens status samt en HP Jetdirect-konfigurationssida med information om nätverkskonfiguration och status skrivas ut.

Om sidorna inte skrivs ut bör du ta ut skrivarserverkortet och sedan sätta i det på nytt så att du ser till att det sitter ordentligt på plats.


- 9. Gör något av följande:
 - Välj rätt port. Anvisningar finns i datorns eller operativsystemets dokumentation.
 - Installera programvaran på nytt och välj nätverksinstallation den här gången.

Installera EIO-kort

Använd den här metoden när du ska installera ett EIO-kort.

Installera EIO-kort


1. Stäng av MFP-enheten och dra ur alla kablar.

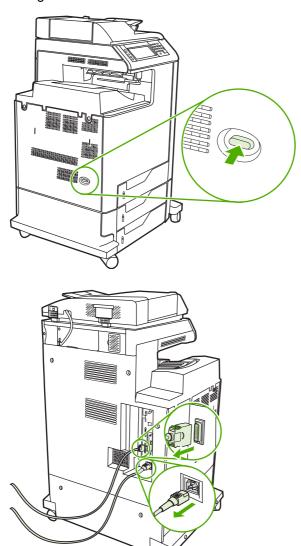


2. Ta bort de två skruvarna och täckplåten från EIO-platsen på MFP-enhetens baksida.



OBS! Kasta inte skruvarna eller täckplåten. Du måste använda dem igen om du tar bort EIO-kortet.

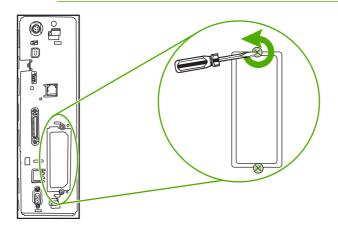


3. Sätt in EIO-kortet i EIO-platsen och fäst skruvarna.

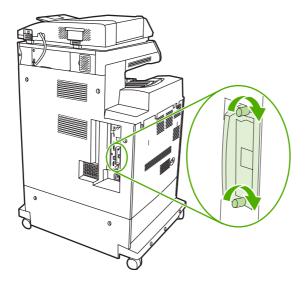

SVWW Installera EIO-kort 349

4. Anslut alla kablar igen och sätt på MFP-enheten.

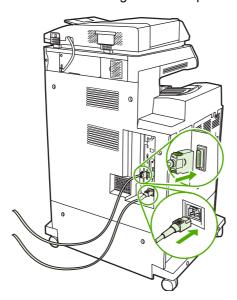

5. Skriv ut en konfigurationssida och kontrollera att EIO-kortet installerades ordentligt. Se Konfigurationssida.

B Förbrukningsmaterial och tillbehör

I det här kapitlet finns information om hur du beställer delar, förbrukningsmaterial och tillbehör. Använd endast delar och tillbehör som har utformats särskilt för den här MFP-enheten.

- Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial
- Artikelnummer

SVWW 351

Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial

Det finns flera sätt att beställa delar, förbrukningsmaterial och tillbehör:

- Beställa direkt från HP
- Beställa via service- eller supportleverantörer
- Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk)

Beställa direkt från HP

Du kan få följande direkt från HP:

- **Reservdelar**. Information om hur du beställer reservdelar i USA finns på http://www.hp.com/buy/parts. Utanför USA beställer du delar via det lokala auktoriserade HP-servicecentret.
- Förbrukningsmaterial och tillbehör I USA kan förbrukningsmaterial beställas från
 http://www.hp.com/go/ljsupplies. Vid beställning av förbrukningsmaterial i övriga länder/regioner,
 se http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Vid beställning av tillbehör, se http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Beställa via service- eller supportleverantörer

När du vill beställa en del eller ett tillbehör kontaktar du en auktoriserad HP-återförsäljare eller supportleverantör. (Se HP Kundtjänst.)

Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk)

Följ anvisningarna nedan när du beställer förbrukningsmaterial direkt via den inbyggda webbservern. (Du hittar en beskrivning av den här funktionen i avsnittet <u>Använda den inbyggda webbservern.</u>)

Beställa direkt via den inbyggda webbservern

- 1. Ange MFP-enhetens IP-adress i datorns webbläsare. MFP-enhetens statusfönster visas.
- 2. Under Övriga länkar dubbelklickar du på **Beställ förbrukningsmaterial**. En webbplats där du kan köpa tillbehör visas. Tillbehörsinformation om artikelnummer och MFP-information visas också.
- 3. Välj artikelnumren för de tillbehör som du vill beställa och följ anvisningarna på skärmen.

Artikelnummer

Följande lista över tillbehör var aktuell vid tryckningen. Beställningsinformationen och tillgängligheten för tillbehören kan ändras under MFP-enhetens användningstid.

Tillbehör

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Sorterare med 3 fack	Innehåller tre utmatningsfack som rymmer sammanlagt 700 ark. OBS! Trefackssorteraren levereras med en övergångsenhet för utmatning.	Q7520A
Enhet för häftning/stapling, 500 ark	Möjliggör utmatning av stora volymer med automatiskt slutförande av utskrifter. Häftar upp till 30 pappersark. OBS! Enheten för häftning/buntning levereras med en övergångsenhet för utmatning.	Q7519A
Häftkassett med 5 000 häftklamrar	Innehåller en häftkassett.	C8091A
HP LaserJet analogt faxtillbehör 300	Innehåller faxfunktioner för MFP- enheten. Ingår i modellerna HP Color LaserJet 4730xmfp, 4730xs mfp och and 4730xm mfp.	Q3701A
Trefackssorterare och enhet för häftning/ buntning		
Överföringsenhet för mellantjockt papper		

Tonerkassetter

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
HP LaserJet svart tonerkassett	12 000-sidors kassett för svart	Q6460A
HP LaserJet tonerkassett för cyan	2 000-sidors kassett för cyan	Q6461A
HP LaserJet tonerkassett för gul	2 000-sidors kassett för gul	Q6462A
HP LaserJet tonerkassett för magenta	2 000-sidors kassett för magenta	Q6463A

Underhållssats

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Bildöverföringssats (ETB)		Q7504A
Bildfixeringssats	110 volt	Q7502A

SVWW Artikelnummer 353

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Bildfixeringssats	220 volt	Q7503A
Underhållssats till automatisk dokumentmatares mylarremsa		Q4696-67901
Underhållssats till automatisk dokumentmatare		Q5997A

Enheter som byts ut av kund

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Reservdelssats till magasins valsenhet för upphämtning		Q7517-67905
Reservdelssats till kontrollpanel		Q7517-60601
Reservdelssats till formaterare		Q7517-69001
Sats till MP-upphämtningsvals		Q7517-67904
Reservdelssats till MP- upphämtningsenhet		RM1-2199-000CN

Minne

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
100-stifts DIMM-minne av DDR-typ (dual	128 MB	Q7721AA
inline memory module)	256 MB	Q7722A
Förbättrar MFP-enhetens prestanda vid hantering av stora eller avancerade utskrifter.	512 MB	Q7723A

Kablar och gränssnitt

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Utökat I/O-kort (EIO)	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet- skrivarserver (10/100/1000Base-T)	J7960A
Parallellkabel	Kabel enligt IEEE 1284-C, 2 meter	C2950A
	Kabel enligt IEEE 1284-C, 3 meter	C2951A
USB-kabel		

Utskriftsmaterial

Mer information om utskriftsmaterial finns på http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
HP LaserJet-papper	Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	HPJ1124/Nordamerika
För användning med HP LaserJet-skrivare. Passar för papper med brevhuvud, viktiga PM, juridiska dokument, direktutskick och	Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	HPJ1424/Nordamerika
brev. Specifikationer: 96 ljus, 90 g/m²	A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar	Q2398A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	Q2400A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt	CHP310/Europa
HP papper för utskrift	Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	HPP1122/Nordamerika och Mexiko
För användning med HP LaserJet-skrivare och bläckstråleskrivare. Särskilt utformat för små kontor och hemmakontor. Tyngre och	Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, kartong med 3 buntar	HPP113R/Nordamerika
ljusare än kopieringspapper. Specifikationer: 92 ljus, 22 lb.	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	CHP210/Europa
	A4 (210 x 297 mm), 300 ark/bunt, kartong med 5 buntar	CHP213/Europa
HP allround-papper	Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt,	HPM1120/Nordamerika
För användning i all kontorsutrustning - laser-		HPM115R/Nordamerika
och bläckstråleskrivare, kopiatorer och faxar. Bra för verksamheter som vill ha en	Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	HP25011/Nordamerika
papperstyp för alla behov. Ljusare och lättare än andra kontorspapperstyper. Specifikationer: 90 ljus, 75 g/m²	Letter 216 x 279 mm, 250 ark/bunt, kartong med 12 buntar	HPM113H/Nordamerika
	Letter 216 x 279 mm, 3-hålat, 500 ark/ bunt, kartong med 10 buntar	HPM1420/Nordamerika
	Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	
HP kontorspapper	Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	HPC8511/Nordamerika och Mexiko
För användning i all kontorsutrustning - laser- och bläckstråleskrivare, kopiatorer och faxar. Passar bra till utskrifter i stora volymer.	Letter 216 x 279 mm, 3-hålat, 500 ark/ bunt, kartong med 10 buntar	HPC3HP/Nordamerika
Specifikationer: 84 ljus, 75 g/m²	Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	HPC8514/Nordamerika
	Letter 216 x 279 mm, Quick Pack; kartong med 2 500 ark	HP2500S/Nordamerika och Mexico
	Letter 216 x 279 mm, Quick Pack, 3-hålat; kartong med 2 500 ark	HP2500P/Nordamerika
	A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar	Q2408A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	Q2407A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	CHP110/Europa

SVWW Artikelnummer 355

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
	A4 (210 x 297 mm), Quick Pack; 2 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	CHP113/Europa
HP kontorspapper, retur	Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	HPE1120/Nordamerika
För användning i all kontorsutrustning - laser- och bläckstråleskrivare, kopiatorer och faxar. Passar bra till utskrifter i stora volymer.	Letter 216 x 279 mm, 3-hålat, 500 ark/ bunt, kartong med 10 buntar	HPE113H/Nordamerika
Uppfyller kraven i U.S. Executive Order 13101 för miljövänliga produkter.	Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar	HPE1420/Nordamerika
Specifikationer: 84 ljus, 75 g/m2, 30 % återvinningsmaterial.		
HP LaserJet OH-film	Letter 216 x 279 mm, 50 ark per kartong	92296T/Nordamerika, länder/regioner i Stillahavsasien och Europa
Endast avsett för användning med HP LaserJet-skrivare för utskrifter i svartvitt. För att få tydlig, skarp text och tydliga och skarpa bilder rekommenderar vi att du endast använder OH-film som är speciellt utformad för och som har testats för användning med HP LaserJet svartvita skrivare.	A4 (210 x 297 mm), 50 ark per kartong	922296U/länder/regioner i Stillahavsasien och Europa
Specifikationer: 4,3 mm tjocka.		

C Service och support

SVWW 357

Hewlett-Packard - Meddelande om begränsad garanti

HP-PRODUKT

DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 år, hos kunden mfp, HP LaserJet 4730xm mfp

HP garanterar att maskinvara, tillbehör och förbrukningsmaterial från HP inte innehåller några felaktigheter avseende material och utförande under ovan angivna tid. Om HP erhåller meddelande om sådana felaktigheter under garantiperioden, kommer HP antingen att reparera eller ersätta de produkter som visat sig vara felaktiga. Ersättningsprodukterna är antingen nya eller i nyskick.

HP garanterar att programmen från HP inte kommer att misslyckas med att utföra programmeringsinstruktionerna under ovan angivna tid, beroende på felaktigheter i material och utförande i de fall produkten installeras och används på rätt sätt. Om HP får ett meddelande om en sådan defekt under garantitiden kommer HP att ersätta det programmedia som inte utför programmeringsinstruktionerna på grund av sådana felaktigheter.

HP garanterar inte att HP-produkterna kommer att fungera utan avbrott eller felfritt. Om inte HP inom rimlig tid kan reparera eller ersätta produkten enligt garantin, har kunden rätt att återkalla köpet varvid köpeskillingen återbetalas när produkten returneras.

HP-produkter kan innehålla omarbetade delar som prestandamässigt motsvarar nya delar eller delar som knappt är använda.

Garantin gäller inte för defekter som har uppstått på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll, (b) programvara, gränssnitt, delar eller förbrukningsmaterial som ej kommer från HP, (c) ej auktoriserad modifikation eller felaktig användning, (d) användning utanför de miljökrav som är angivna för produkten eller (e) felaktig förberedelse eller felaktigt underhåll av uppställningsplatsen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET. KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. KOMPENSATIONERNA I DEN HÄR GARANTIN ÄR DE ENDA KOMPENSATIONER SOM KAN KOMMA IFRÅGA FÖR KUNDEN. SÅ LÅNGT MÖJLIGT UNDER LOKAL LAGSTIFTNING. FÖRUTOM DET SOM ANGES OVAN ANSVARAR INTE HP ELLER DESS LEVERANTÖRER FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DIREKTA SKADOR, SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV INFORMATION ELLER UTEBLIVEN VINST) ELLER ANNAN SKADA OAVSETT OM DEN BASERAS PÅ KONTRAKTSBROTT, FÖRSEELSE ELLER NÅGOT ANNAT.

FÖR KONSUMENTER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

Garantiperioden startar på leveransdatumet eller det datum då produkten installerades i det fall den installerades av HP. Om kunden schemalägger eller fördröjer HP:s installation i mer än 30 dagar efter leveransdatum, börjar garantin att gälla på den 31:a dagen efter leverans.

358 Bilaga C Service och support

Avtal om begränsad garanti för tonerkassett

Denna HP-tonerkassett garanteras vara fri från defekter vad gäller material och utförande.

Garantin gäller inte tonerkassetter som (a) fyllts på, renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats, (b) har defekter pga. felaktig användning eller lagring eller pga. användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP avgör sedan om ersättning av defekta produkter eller återbetalning av inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

Fixeringsenhet och överföringsenhet - Meddelande om begränsad garanti

Den här HP-produkten är garanterat fri från fel i material och utförande tills ett meddelande visas på kontrollpanelen om att dess livslängd närmar sig sitt slut.

Garantin gäller inte produkter som (a) har renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats, (b) har defekter pga. felaktig användning eller lagring eller pga. användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP avgör sedan om ersättning av defekta produkter eller återbetalning av inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

360 Bilaga C Service och support SVWW

Support- och servicetillgänglighet

HP erbjuder olika service- och supportalternativ över hela världen. Tillgängligheten på dessa program beror på var du befinner dig någonstans.

HP underhållsavtal

HP har flera typer av underhållsavtal som uppfyller många supportbehov. Underhållsavtal ingår inte i standardgarantin. Supporttjänster kan variera mellan olika områden. Hör med närmaste HP-återförsäljare om vilka tjänster som är tillgängliga för dig.

Avtal för service hos kunden

För att du ska få den support som bäst passar dina behov, har HP serviceavtal hos kunden med tre olika svarstider:

Prioriterad service på plats

Med det här avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid på plats för samtal som görs under normala HP-kontorstider.

Service nästa dag hos kunden

Det här avtalet ger support den första arbetsdagen efter en serviceförfrågan. Utökat antal servicetimmar och service utanför HP:s servicezoner är tillgängligt för de flesta överenskommelser om service hos kunden (för extra kostnad).

Veckovis (volym) service hos kunden

Det här avtalet ger schemalagda besök veckovis på plats för företag som har flera HP-produkter. Avtalet är utformat för platser som använder 25 eller fler arbetsstationsprodukter, inklusive skrivare, plotterskrivare, datorer och diskenheter.

362 Bilaga C Service och support SVWW

D MFP-specifikationer

Det här kapitlet innehåller följande specifikationer:

- Fysiska specifikationer
- Elektriska specifikationer
- Akustikspecifikationer
- Miljöspecifikationer

Specifikationer för det analoga faxtillbehöret finns i *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 Användarhandbok*. En utskrift av denna handbok medföljer HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp och HP Color LaserJet 4730xm mfp.

SVWW 363

Fysiska specifikationer

Tabell D-1 Produktmått

Produkt	Höjd	Djup	Bredd	Vikt ¹
HP Color LaserJet 4730mfp series	1 153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730x mfp	1 153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1 153 mm	639 mm	1 106 mm	136 kg
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1 153 mm	639 mm	1 106 mm	136 kg

¹ Utan tonerkassett

Tabell D-2 Produktmått, med alla luckor och fack helt öppna

Produkt	Höjd	Djup	Bredd
HP Color LaserJet 4730mfp series	1 580 mm	980 mm	1 160 mm
HP Color LaserJet 4730x mfp	1 580 mm	980 mm	1 160 mm
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1 580 mm	980 mm	1 588 mm
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1 580 mm	980 mm	1 588 mm

Elektriska specifikationer



VARNING! Beräkningen av elförbrukningen för en skrivare baseras på det land/den region där MFP-enheten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan leda till att MFP-enheten skadas och inte täcks av produktgarantin.

Tabell D-3 Strömförsörjningskrav (HP LaserJet 4370mfp series

Specifikation	110-voltsmodeller	230-voltsmodeller	
Strömkrav	100 till 127 V (± 10 %)	220 till 240 volt (± 10 %)	
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)	
Märkström	9,0 Amp	4,5 Amp	

Tabell D-4 Strömförbrukning HP LaserJet 4370mfp series (genomsnittlig, i watt)^{1, 2}

Produktmodell	Kopiering ³	Utskrift ³	Redo ⁴	Viloläge⁵, 6	Av
HP Color LaserJet 4730mfp series	615	604	83	24	0,5
HP Color LaserJet 4730x mfp	615	604	83	24	0,5
HP Color LaserJet 4730xs mfp	615	604	83	24	0,5
HP Color LaserJet 4730xm mfp	640	626	86	25	0,5

Värdena kan ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

 $^{^{2}\,\,\,}$ Effekterna är de högsta värden som har uppmätts med standardspänningarna.

³ HP Color LaserJet 4730mfp-seriens hastigheter för utskrift och kopiering är 31 Letter-sidor/min och 30 A4-sidor/min.

⁴ Värmeavledningen i startläget är 288 BTU/timme.

⁵ Standardtiden från startläge till viloläge är 45 minuter.

 $^{^{\}rm 6}$ Återställningstiden från viloläge är mindre än 20 sekunder.

Akustikspecifikationer

Tabell D-5 Ljudstyrke- och ljudtrycksnivå¹ (HP LaserJet 4370mfp series)

Ljudnivå	Angiven per ISO 9296
Utskrift ²	L _{WAd} = 6,7 Bel (A) [67 dB(A)]
Kopiering ³	L _{WAd} = 6,8 Bel (A) [68 dB(A)]
Redo	L _{WAd} = 5,8 Bel (A) [58 dB(A)]
Ljudtrycksnivå	Angiven per ISO 9296
Utskrift ²	L _{pAm} = 50 dB(A)
Kopiering ³	L _{pAm} = 52 dB(A)
Redo	L _{pAm} = 37 dB(A)

Värdena kan ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

² Hastigheten f\u00f6r HP Color LaserJet 4730mfp series \u00e4r 30 A4-sidor/minut. Testad konfiguration (HP Color LaserJet 4730mfp): Basmodell, enkelsidig utskrift med A4-papper.

Testad konfiguration (HP Color LaserJet 4730mfp) Basmodell, enkelsidig utskrift från automatisk dokumentmatare med A4-papper.

Miljöspecifikationer

Miljöförhållanden	Rekommenderat	Tillåtet	Lagring/viloläge
Temperatur (MFP-enhet och tonerkassetter)	17 ° till 25 °C (62,6° till 77°F)	15 ° till 30 °C (59° till 86°F)	-20 ° till 40 °C (-4° till 104°F)
Relativ luftfuktighet	30 till 70 procent relativ luftfuktighet (RH)	10 till 80 procent RH	10 % till 90 %
Höjd över havet	Ej tillämpligt	0 meter till 2 600 meter	Ej tillämpligt

SVWW Miljöspecifikationer 367

E Materialspecifikationer

SVWW 369

Specifikationer för utskriftsmaterial

I detta avsnitt finns specifikationer om vilka material som kan användas i den här MFP-enheten. Mer information finns i Skriva ut på specialmaterial.

Kategori	Specifikationer
Syrahalt	5,5 pH till 8,0 pH
Tjocklek	0,094 till 0,18 mm (3,0 till 7,0 mm)
Buktning i förpackningen	Plant inom 5 mm
Kantskärning	Skuret med vass egg utan synliga ojämnheter.
Fixeringskompatibilitet	Får ej svedas, smälta, smeta eller avge skadliga ämnen när det är uppvärmt till 200 °C (392°F) under 0,1 sekund.
Fibrer	Långfibrigt
Fuktinnehåll	3 % till 9 % efter vikt
Glätta	100 till 250 Sheffield

Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljön är vid eller nära rumstemperatur och inte för torr eller fuktig. Kom ihåg att papper är hygroskopiskt och lätt absorberar och tappar fukt.

Värme tillsammans med fukt skadar papperet. Värme gör att fukten i papperet avdunstar medan kyla gör att den kondenserar på arken. Värme- och luftkonditioneringssystem tar bort det mesta av fukten från ett rum. När ett papper packas upp och används förlorar det sin fukt, vilket orsakar ränder och fläckar. Fuktigt väder eller luftfuktare kan göra att fukten ökar i rummet. När papper öppnas och används absorberas överskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av tecknen saknas. Dessutom kan papper som förlorar och absorberar fukt böjas. Det kan orsaka att papperet fastnar.

Detta innebär att lagring och hantering av papperet är lika viktigt som själva tillverkningen av papperet. Papperets lagringsmiljövillkor påverkar direkt dess utmatningsegenskaper.

Var noga med att inte köpa mer papper än vad som lätt går åt på kort tid (ungefär 3 månader). Papper som är lagrade under långa perioder kan utsättas för stora värme- och fuktskillnader vilket kan orsaka skada. Det är viktigt att planera för att förhindra att stora lager papper förstörs.

Papper i förslutna förpackningar kan lagras i flera månader innan de används. Öppnade pappersförpackningar är mer utsatta för miljöskador, framför allt om de inte förvaras fuktsäkert.

Papperets lagringsmiljö ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa optimala prestanda för MFP-enheten. Kravet är 20 ° till 24 °C (68° till 75°F), med en relativ luftfuktighet på 45 % till 55 %. Följande riktlinjer kan hjälpa dig att bedöma papperets lagringsmiljö:

- Papperet ska lagras vid eller n\u00e4ra rumstemperaturen.
- Luften får inte vara för torr eller fuktig (beroende på papperets hygroskopiska egenskaper).
- Det bästa sättet att lagra en öppnad pappersförpackning är att packa om den i den fuktsäkra förpackningen. Om MFP-miljön är utsatt för stora skillnader tar du bara ut den mängd papper som behövs för dagens utskrifter för att förhindra att papperet skadas av fuktförändringar.

Kuvert

Kuvertkonstruktionen är mycket viktig. Kuvertvikningen kan variera avsevärt, inte bara mellan tillverkare utan även inom en förpackning från samma tillverkare. Utskriftskvaliteten på kuverten beror på kuvertens kvalitet. När du väljer kuvert bör du tänka på följande kuvertegenskaper:


- Vikt: Kuvertets pappersvikt bör inte överstiga 105 g/m², annars kan det fastna.
- **Konstruktion:** Innan du skriver ut måste du kontrollera att kuverten inte buktar mer än 6 mm och inte innehåller luft när de ligger plant.
- **Skick:** Kuverten ska inte vara skrynkliga, böjda eller på annat sätt skadade.
- **Temperatur:** Använd bra kuvert som är kompatibla med MFP-enhetens värme och tryck.
- Storlek: Använd bara kuvert inom nedanstående storleksområden.
 - Minska storlek: 76 x 127 mm
 - Maximum: 216 x 356 mm



OBS! Skriv ut kuvert endast med fack 1. Utskriftsmaterial som är kortare än 178 mm kan orsaka papperstrassel. Detta kan inträffa med papper som har påverkats av miljöförhållanden. Bäst resultat får du om du lagrar och hanterar papperet rätt (se <u>Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring</u>). Välj kuvert i skrivardrivrutinen.

Kuvert med dubbla sidsömmar

Kuvert med dubbla sidsömmar har lodräta sömmar i båda ändar av kuvertet i stället för diagonala sömmar. Den här typen blir lätt skrynklig. Kontrollera att sömmarna går hela vägen till kuvertets hörn enligt bilden.

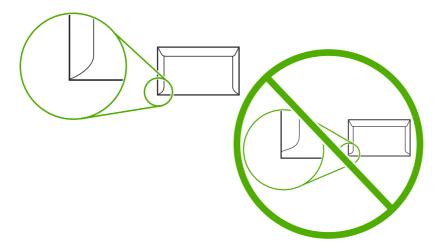

- 1 Godtagbara kuverttyper
- 2 Ej godtagbara kuverttyper

Kuvert med självhäftande remsor eller flikar

Kuvert med klisterremsor som man tar bort eller med en flik som viks över förslutningen måste ha ett klister som är kompatibelt med MFP-enhetens värme och tryck. Den extra fliken och remsan kan leda till att kuvertet skrynklas, böjs och till och med fastnar och kan orsaka skada på fixeringsenheten.

Kuvertmarginaler

Nedan anges de vanliga adressmarginalerna för Commercial nr 10- eller DL-kuvert.

Adresstyp	Övre marginal	Vänster marginal
Returadress	15 mm	15 mm
Leveransadress	51 mm	89 mm



OBS! Bästa utskriftskvalitet får du om du inte placerar marginalerna närmare än 15 mm från kuvertets kant. Undvik att skriva över det område där kuvertets skarvar möts.

Förvaring av kuvert

Korrekt förvaring av kuvert bidrar till utskriftskvaliteten. Kuverten ska förvaras plant. Om luft stängs in i ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften.

Mer information finns i Kuvert.

Etiketter



VIKTIGT Du undviker skada på MFP-enheten genom att bara använda etiketter som är rekommenderade för laserskrivare. Skriv aldrig ut på samma etikettark mer än en gång eller på en del av etikettarket.

Etiketternas utförande

Tänk på kvaliteten hos alla komponenter när du väljer etiketter:

- Klister: Klistret m\u00e4ste vara stabilt vid 200 \u00acC som \u00e4r MFP-enhetens fixeringstemperatur.
- Utformning: Använd bara etiketter som inte har frilagda ytor på stödarket. Etiketter kan lossna från ark som har glapp mellan etiketterna, vilket kan orsaka allvarligt trassel.
- **Buktning:** Före utskriften måste etiketterna ligga plant med mindre än 13 mm buktning i alla riktningar.
- Skick: Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller verkar vara lösa.

Mer information finns i Etiketter.



OBS! Välj etiketter i skrivardrivrutinen.

OH-film

OH-film som användas i MFP-enheten måste klara en temperatur på 200 °C som är MFP-enhetens fixeringstemperatur.



VIKTIGT Du undviker skada på MFP-enheten genom att bara använda OH-film som rekommenderas för användning i HP LaserJet-skrivare, t.ex. OH-film från HP. (Beställningsinformation finns i Artikelnummer.)

Mer information finns i OH-film.



OBS! Välj OH-film i skrivardrivrutinen.

Vikt och storlek för utskriftsmaterial

För bästa resultat, använd vanligt kopieringspapper på 75 g/m². Papperet ska vara av god kvalitet och får inte ha några hack, revor, fläckar, lösa partiklar eller vara dammigt, skrynkligt, böjt eller ha hundöron.

- I USA kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- I resten av världen kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.



OBS! Innan du köper in större mängder utskriftsmaterial bör du göra provutskrifter så att du är säker på att materialet uppfyller dina krav.

Materialvikter och storlekar som stöds

Tabell E-1 Pappersstorlekar för fack 1

Fack 1	I	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet
Papper/kort, standardstorlek (Letter/A4, Legal, Executive,		Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 10 mm
	i, A5); specialstorlekar	76 x 127 mm till 216 x 356 mm	60 g/m ² bond till 220 g/m ² bond	Motsvarande 100 ark 75 g/m² bond
	papper (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 10 mm
Logai,		76 x 127 mm till 216 x 356 mm	75 g/m ² bond till 220 g/m ²	
1	OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna MFP-enhet.		bond	
OH-filr	m (Letter/A4), lämpad	Letter: 216 x 279 mm	Minsta tjocklek 0,13 mm	Maximal bunthöjd: 10 mm
för anv	rändning i laserskrivare	A4: 210 x 297 mm		
HP tåli	igt papper (Letter/A4)	Letter: 216 x 279 mm	0,13 mm tjock	Maximal bunthöjd: 10 mm
1999	OBS! HP:s grova papper kan inte buntas.	A4: 210 x 297 mm		
	lor glättat	Letter: 216 x 279 mm	220 g/m ² bond	Maximal bunthöjd: 10 mm
laserto	topapper (Letter/A4)	A4: 210 x 297 mm		
1999	OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna MFP-enhet.			
	(Com 10, Monarch, C5,		Från - till:	20 kuvert
DL, B5)			60 g/m ² bond till 90 g/m ² bond	
	er (Letter/A4, Legal,	Från - till:	Största tjocklek 0,23 mm	Maximal bunthöjd: 10 mm
Executive, JIS B5, A5), lämpade för användning i laserskrivare		76 x 127 mm till 216 x 356 mm		

374 Bilaga E Materialspecifikationer SVWW

Tabell E-2 Materialstorlek för fack 2, 3 och 4¹

Fack 2	, 3 och 4	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet
Papper, standardstorlek (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5); specialstorlekar		Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 56 mm
		148 x 210 mm till 216 x 356 mm	60 g/m ² bond till 120 g/m ² bond	Motsvarande 530 ark 75 g/m² bond
	papper (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 56 mm
elilik a		148 x 210 mm till 216 x 356 mm	75 g/m ² bond till 120 g/m ² bond	
OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna MFP-enhet.		216 x 356 mm	bond	
	lor glättat	Letter: 216 x 279 mm	120 g/m ² bond	Maximal bunthöjd: 56 mm
	topapper & Imaging- (Letter/A4)	A4: 210 x 297 mm		
1333	OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna MFP-enhet.			
	n (Letter/A4), lämpad	Letter: 216 x 279 mm	Minsta tjocklek:	Maximal bunthöjd: 56 mm
för användning i laserskrivare		A4: 210 x 297 mm	0,13 mm tjock	
HP tåligt papper (Letter/A4)		Letter: 216 x 279 mm	Största tjocklek:	Maximal bunthöjd: 56 mm
		A4: 210 x 297 mm	0,13 mm tjock	
Etiketter (Letter/A4 och specialstorlekar), lämpade för användning i laserskrivare		Från - till:	Största tjocklek:	Maximal bunthöjd: 56 mm
		148 x 210 mm till 216 x 356 mm	0,13 mm tjock	

¹ I fack 2, 3 och 4 används särskilda specialstorlekar för B5 ISO. Dessa fack stöder inte de specialstorlekar som kan användas i fack 1.

Tabell E-3 Automatisk dubbelsidig utskrift (dubbelsidig utskrift)

Automatisk dubbelsidig utskrift	Mått	Vikt eller tjocklek
Papper	Standardstorlekar:	Från - till:
	Letter: 216 x 279 mm	60 g/m² bond till 120 g/m²
	A4: 210 x 297 mm	bond
	8,5 x 13: 216 x 330,2 mm	
	Legal: 216 x 356 mm	
	Executive: 184,2 x 266,7 mm	
	JIS B5: 182 x 257 mm	

Tabell E-3 Automatisk dubbelsidig utskrift (dubbelsidig utskrift) (fortsättning)

			7 (
Automatisk utskrift	dubbelsidig	Mått	Vikt eller tjocklek
	er (A4/Letter, Legal, Executive,	Standardstorlekar som stöds – se ovan	Från - till: 75 g/m² bond till 120 g/m² bond
bläc	S! Använd inte per avsett för kstråleskrivare i na MFP-enhet.		Dona
HP Color glä laserfotopap papper (A4/L	per & Imaging-	Standardstorlekar: Letter: 216 x 279 mm	
bläc	S! Använd inte per avsett för kstråleskrivare i na MFP-enhet.	A4: 210 x 297 mm	

Tabell E-4 Storlekar som stöds i extra sorterare med 3 fack eller staplingsenheten i enheten för häftning/stapling

Letter Letter 216 x 279 mm För vanligt material: 60 g/m² lill 120 g/m² För staplingsenheten eller det eller det eller det sorteraren med 3 fack: 500 pappersark med vikten 75 g/m². A4 210 x 297 mm För tjockt material: 128 g/m² in sorteraren med 3 fack: varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m². Executive 184,2 x 266,7 mm För de två översta facken i sorteraren med 3 fack: varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m². Legal 216 x 356 mm För staplingsenheten eller det eller det vikten 75 g/m². B5 (JIS) 184,2 x 266,7 mm För de två översta facken i sorteraren med 3 fack: varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m². A5 184 x 257 mm För staplingsenheten eller det eller det vikten 75 g/m². A5 148 x 210 mm För to de två översta facken i sorteraren med 3 fack: varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m². B5 (JIS) 182 x 257 mm För to de två översta facken i sorteraren med 2 fack varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m². Statement 148 x 210 mm För de två översta facken i sorteraren med 2 fack varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m². Statement 149 x 230 mm För de två översta facken i sorteraren med 2 fack varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m². Executive (JIS) 216 x 330 mm För de t	Storlek	Mått¹	Vikt	Kapacitet ²
För tjockt material: 128 g/m² vikten 75 g/m². För de två översta facken i sorteraren med 3 fack: varje fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m².	Letter	216 x 279 mm		nedre facket i sorteraren med
For de två översta facken i sorteraren med 3 fack: varie fack rymmer 100 pappersark med vikten 75 g/m².				
Executive 184,2 x 266,7 mm Legal 216 x 356 mm B5 (JIS) 182 x 257 mm A5 148 x 210 mm Statement 140 x 216 mm 8,5 x 13 216 x 330 mm Executive (JIS) 216 x 330 mm DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7-3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm		uii 133 g/iii		sorteraren med 3 fack: varje fack rymmer 100 pappersark
Legal 216 x 356 mm B5 (JIS) 182 x 257 mm A5 148 x 210 mm Statement 140 x 216 mm 8,5 x 13 216 x 330 mm Executive (JIS) 216 x 330 mm DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7-3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	A4	210 x 297 mm		
B5 (JIS) 182 x 257 mm A5 148 x 210 mm Statement 140 x 216 mm 8,5 x 13 216 x 330 mm Executive (JIS) 216 x 330 mm DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 3 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7–3/43 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO 3 162 x 229 mm	Executive	184,2 x 266,7 mm		
A5 148 x 210 mm Statement 140 x 216 mm 8,5 x 13 216 x 330 mm Executive (JIS) 216 x 330 mm DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7-3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	Legal	216 x 356 mm		
Statement 140 x 216 mm 8,5 x 13 216 x 330 mm Executive (JIS) 216 x 330 mm DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7–3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	B5 (JIS)	182 x 257 mm		
8,5 x 13 216 x 330 mm Executive (JIS) 216 x 330 mm DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7–3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	A5	148 x 210 mm		
Executive (JIS) 216 x 330 mm DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7–3/4 ³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	Statement	140 x 216 mm		
DPostcard(JIS) 148 x 200 mm 16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7–3/4 ³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	8,5 x 13	216 x 330 mm		
16K 197 x 273 mm Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7–3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	Executive (JIS)	216 x 330 mm		
Kuvert nr 10 ³ 105 x 241 mm Monarch-kuvert nr 7–3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	DPostcard(JIS)	148 x 200 mm		
Monarch-kuvert nr 7–3/4³ 98 x 191 mm Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	16K	197 x 273 mm		
Kuvert C5 ISO ³ 162 x 229 mm	Kuvert nr 10 ³	105 x 241 mm		
	Monarch-kuvert nr 7–3/43	98 x 191 mm		
Kuvert DL ISO ³ 110 x 220 mm	Kuvert C5 ISO ³	162 x 229 mm		
	Kuvert DL ISO 3	110 x 220 mm		

Tabell E-4 Storlekar som stöds i extra sorterare med 3 fack eller staplingsenheten i enheten för häftning/stapling (fortsättning)

Storlek	Mått¹	Vikt	Kapacitet ²
Kuvert B5 ISO 3	176 x 250 mm		
Special	Minsta storlek: 76 x 127 mm		
	Största storlek: 216 x 356 mm		
Kort, OH-film och etiketter stöds endast från fack 3 i			

Det går att använda en rad storlekar i MFP-enheten. Information om vilka storlekar finns i MFP-enhetens program.

sorteraren med 3 fack.

Tabell E-5 Storlekar som stöds av häftningsenheten i extra enhet för häftning/stapling

Storlek	Mått	Vikt	Kapacitet
Letter	216 x 279 mm	För vanligt material: 60 g/m² till 120 g/m²	För vanligt material: 30 pappersark med vikten 75 g/m².
		För tjockt material: 128 g/m² till 199 g/m²	För glättat material: 20 ark.
			För tjockt material: höjden på pappersbunten får inte överskrida 7 mm.
A4	210 x 297 mm		
Legal	216 x 356 mm		
8,5 x 13	216 x 330 mm		
Executive (JIS)	216 x 330 mm		

 $^{^2 \}quad \text{Kapaciteten kan variera beroende på papperets vikt och tjocklek och användningsförhållanden}.$

³ Endast utskriftssidan uppåt.

F Föreskrifter

SVWW 379

Inledning

Det här kapitlet innehåller följande bestämmelser:

- FCC-bestämmelser
- Programmet för miljövänliga produkter
- Överensstämmelseförklaring (HP Color LaserJet 4730mfp)
- Lasersäkerhetsintyg
- Kanadensiska DOC-bestämmelser
- Korean EMI statement
- Finska laserbestämmelser

380 Bilaga F Föreskrifter SVWW

FCC-bestämmelser

Compliance with FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.



OBS! Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

SVWW FCC-bestämmelser 381

Telecom

Faxmeddelanden

Denna produkt är avsedd att anslutas till det analoga PSTN-nätverket (Public Switched Telecommunication Networks) i länder/regioner inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Den uppfyller kraven enligt EU:s direktiv R 1999/5/EG (bilaga II) och har en korrekt CE-märkning om överensstämmelse. Mer information finns i Överensstämmelseförklaring (HP Color LaserJet 4730mfp) som givits ut av tillverkaren.

På grund av de skillnader som finns mellan de nationella PSTN-nätverken lämnas dock ingen absolut garanti för att produkten kommer att fungera tillfredsställande vid varje PSTN-anslutningspunkt. Nätkompatibiliteten är beroende av att kunden väljer rätt inställning för anslutning till PSTN. Följ instruktionerna i användarhandboken. Kontakta din leverantör av utrustning eller Hewlett-Packard helpdesk i aktuellt land/region om det uppstår nätkompatibilitetsproblem.

Den lokala PSTN-operatören kan ställa ytterligare krav för anslutning till en PSTN-anslutningspunkt.

382 Bilaga F Föreskrifter SVWW

Programmet för miljövänliga produkter

Skydda miljön

Hewlett-Packard Company har tagit som sin uppgift att tillhandahålla miljövänliga kvalitetsprodukter. Den här produkten har utformats för minsta möjliga miljöpåverkan.

Ozon

Produkten avger ingen ozongas (O₃).

Strömförbrukning

Strömförbrukningen minskar rejält när skrivaren är i energisparläge, vilket sparar naturresurser och pengar utan att påverka skrivarens höga prestanda. Den här produkten uppfyller kraven för ENERGY STAR® (Version 3.0), som är ett frivilligt program för att uppmuntra utvecklingen av energisparande kontorsprodukter.



ENERGY STAR® och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken i USA. Som ENERGY STAR-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energibesparande produkter. Mer information finns i http://www.energystar.gov.

Pappersanvändning

Den här produktens funktion för automatisk dubbelsidig utskrift och multipelutskrift (flera sidor skrivs ut på samma ark) kan minska materialanvändningen och utnyttjandet av naturresurser.

Plast

Plastdelar som väger mer än 25 gram är markerade enligt internationella standarder som förbättrar möjligheten att identifiera plastdelar som kan återvinnas när produkten är slut.

HP LaserJet skrivarförbrukningsmaterial

Med HP Planet Partners är det enkelt att återlämna och återvinna tomma HP LaserJet tonerkassetterutan kostnad. HP åtar sig att tillhandahålla innovativa och miljövänliga produkter och tjänster av hög kvalitet – allt från utformning och tillverkning av produkter till processer för distribution, drift och återvinning. Vi ser till att dina återlämnade HP LaserJet tonerkassetter återanvänds på rätt sätt och återvinner värdefulla plast- och metalldelar till nya produkter. Därmed minskas mängden avfall med miljontals ton. Eftersom tonerkassetterna återvinns och används i nytt material kommer de inte att skickas tillbaka till dig. När du deltar i programmet HP Planet Partners återvinns dina tomma HP LaserJet tonerkassetter på ett ansvarsfullt sätt. Tack för att du tar ditt miljöansvar!

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (tonerkassetter, fixeringsenhet och överföringsenhet) återlämnas till HP via HP: program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial. Programmet är enkelt att använda och finns i över 35 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

Information om HP:s program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial

Sedan 1992 erbjuder HP kostnadsfri återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial för HP LaserJet. År 2004 fanns HP Planet Partners för LaserJet förbrukningsmaterial på 85 % av världsmarknaden där HP LaserJet förbrukningsmaterial säljs. Förfrankerade och föradresserade etiketter finns i de flesta förpackningar till HP LaserJet-tonerkassetter. Det går också att skaffa etiketter och förpackningar via webbplatsen http://www.hp.com/recycle.

Använd etiketten endast när du vill återlämna tomma HP LaserJet originaltonerkassetter. Använd inte etiketten till kassetter som inte kommer från HP, kassetter som har fyllts på eller gjorts om eller garantireturer. Förbrukningsmaterial och andra föremål som oavsiktligt skickas till HP Planet Partners returneras inte.

Mer än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvanns 2004 globalt genom HP Planet Partners återvinningsprogram för förbrukningsartiklar. Det motsvarar 12 miljoner kilo material som aldrig har hamnat på soptippen. Globalt återvann HP under 2004 i genomsnitt 59 % av tonerkassetten (räknat i vikt), som i huvudsak består av plast och metall. Plast och metall används till nya produkter, t.ex. HP-produkter, plastlådor och filmrullar. Återstående material kastas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

- Returer i USA. HP rekommenderar att kasserade kassetter och förbrukningsmaterial återlämnas
 i större mängder för att möjliggöra bättre miljöhantering. Paketera två eller flera kassetter och
 skicka portofritt med UPS-adressetiketten som medföljde vid köpet. I USA får du mer information
 genom att ringa 1-800-340-2445 eller genom att besöka HP:s webbplats på http://www.hp.com/recycle.
- **Returer i resten av världen**. Besök webbplatsen http://www.hp.com/recycle om du vill ha mer information om HP:s program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial.

Återvunnet papper

Produkten lämpar sig för användning av återvunnet papper enligt EN 12281:2002. HP rekommenderar att återvunnet papper inte ska innehålla mer än 5 procent trä, till exempel HP Återvunnet kontorspapper.

Materialrestriktioner

Denna HP-produkt innehåller ett batteri som kan kräva speciell hantering när produkten slutat fungera.

För batteriet gäller följande:

Тур	Kol-monofluorid-litium-batteri
Vikt	0,8 gram
Plats	Moderkort
Går att ta bort av användaren	Nej



384 Bilaga F Föreskrifter SVWW



廢電池請回收

HP-produkten har ett ljusrör i kontrollpanelens LCD-skärm som innehåller kvicksilver. Ljusröret kan behöva speciell hantering när produkten har tjänat ut.

Information om återvinning får du genom att besöka http://www.hp.com/go/recycle eller kontakta dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU

Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter för återvinning hjälper du till med att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.



Material Safety Data Sheet

Du kan beställa flera exemplar av Material Safety Data Sheet (MSDS) från HP LaserJets webbplats för förbrukningsmaterial http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Mer information

Mer information om följande miljöämnen finns på http://www.hp.com/go/environment och http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- Miljöprofilblad för den här och många tillhörande HP-produkter.
- HP:s miljöpolicy
- HP:s miljöhanteringssystem
- HP:s program f\u00f6r \u00e5terl\u00e4mning och \u00e5tervinning av f\u00f6rbrukningsmaterial
- Material Safety Data Sheet (MSDS)

Överensstämmelseförklaring (HP Color LaserJet 4730mfp)

Konformitetsdeklaration

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklarerar att produkten

Produktnamn: HP Color LaserJet 4730 MFP, 4730x MFP, 4730xs MFP, 4730xm MFP

Produktnummer: Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A

Inklusive tillbehör: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00

BOISB-0503-004) Modellnummer som måste anges:

Produkttillbehör: ALLA

Tonerkassett: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A

uppfyller följande produktspecifikationer:

Säkerhet: IEC 60950-1:2001/EN60950-1: 2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (klass 1 laser-/LED-produkt)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 - klass A1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998+A1:2001

FCC-titel 47 CFR, del 15 klass A/ICES-003, utgåva 42)

GB9254-1998

TELEKOM: TBR-21:1998, EG 201 121:1998

Ytterligare information:

Produkten uppfyller därmed kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC, lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och direktivet R&TTE 1999/5/EC (Bilaga II) och har därmed CE-märkts.

- 1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. Provning av överensstämmelse enligt standard förutom punkt 9,5, som inte har trätt i kraft ännu.
- 2) Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) enheten måste acceptera all störning som den utsätts för, inklusive störning som kan leda till oönskad funktion.
- 3) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna (BOISB-0503-00). Det här numret ska inte förväxlas med produktnamnet eller produktnummer.
- 4) Alla globala modulära godkännanden för analoga faxtillbehör som erhållits av Hewlett-Packard under kontrollmodellnummer BOISB-0308-00 inbegriper Multi-Tech Systems modemmodul MT5634SMI.

Boise, Idaho, USA

21 december 2004

Endast för deklarationsavsnitt:

I Australien, kontakta: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

I Europa, kontakta: Närmaste försälinings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH. Department HQ-

TRE/Standards Europe., Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (FAX: +49-7031-14-3143)

I USA, kontakta: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA, (Telefon: 208-396-6000)

386 Bilaga F Föreskrifter **SVWW**

Lands-/regionsspecifika säkerhetsintyg

Lasersäkerhetsintyg

Centret för apparater och radiologisk hälsa (CDRH) vid det amerikanska livsmedelsverket (U.S. Food and Drug Administration) har utfärdat regler för laserprodukter som tillverkats efter den 1 augusti 1976. Reglerna måste uppfyllas helt för att produkten ska kunna marknadsföras i USA. Skrivaren klassificeras som klass 1-laserprodukt enligt USA:s Department of Health and Human Services (DHHS) strålningsstandarder enligt lagen om Strålningskontroll för hälsa och säkerhet från 1968.

Eftersom strålning som avges inuti skrivaren är helt begränsad i skyddshöljen och yttre huvar kan laserstrålen inte komma ut vid normal användning.



VARNING! Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i denna användarhandbok kan utsätta användaren för skadlig strålning.

Kanadensiska DOC-bestämmelser

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

VCCI-deklaration för Japan

この装置は、情報処理装置等電房障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Deklaration för Japan om nätkabel för växelström

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Korean EMI statement

사용자 안내분 (A급 기기)

이 가기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 가기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

Säkerhetsintyg, Taiwan

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾,在這種情况下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

Finska laserbestämmelser

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Australien

Utrustningen uppfyller australiensiska EMC-krav.

390 Bilaga F Föreskrifter SVWW

Index

Symboler/nummer	underhållssats 235	C
2-sidig utskrift 104	automatisk konfiguration av	Copitrak-enheter 187
	drivrutin 14	
A	automatisk skalning av kopior	D
adress, skrivare	139	datum, inställning 212
Macintosh, felsökning 328,	automatiskt avkänningsläge 50	defekter, upprepande 323
331	AUX-anslutning 7	Deklaration för Japan om nätkabel
adressböcker, e-post	avbryta en utskriftsbegäran 112	för växelström 387
automatisk komplettering 151	avtal, underhåll 362	Desktop Printer Utility
importera 198		(Skrivbordsverktyg för skrivare),
LDAP-stöd 145	В	felsökning 328
mottagarlistor, skapa 152	bakgrundsborttagning, kopiering	DHCP-servrar 209
aktiveringstid, inställning 213	139	digital faxning 162
akustikspecifikationer 366	bakgrundsutskrift, felsökning 329	digital sändning
andra länkar	batterispecifikationer 384	adressböcker 152
inbyggd webbserver 199	behålla, jobb	arbetsflöde 154
anpassade pappersstorlekar	kopior 141	felsökning 248
inställningar för drivrutin 122	Menyn Hämta utskrift 37	inställningar 45
anslutningsfunktioner 7	belastningskapacitet 5	inställningar för inbyggd
antal kopior 46	Beskriv original-inställningar 135	webbserver 198
användningssida 219	beställa	konfigurera e-post 146
Använd olika papper/omslag 122	artikelnummer för 353	kontrollera gateway-adresser
Apple Macintosh. Se Macintosh	förbrukningsmaterial och	325
arbetsflöde, skicka till 154	tillbehör 352	kontrollpanelens inställningar
artikelnummer	material, HP 354	148
material, HP 354	beställa förbrukningsmaterial iii	ladda dokument 150
minne 354	bildfixeringssats (110 volt)	LDAP-stöd 145
tonerkassetter 353	artikelnummer 353	mappar 154
Australiensiska EMC-	bildfixeringssats (220 volt)	om 143, 150
bestämmelser 389	artikelnummer 354	Originalinställningar 43
Automatisk dokumentmatare	bildöverföringssats (ETB)	Sekundär e-post, alternativ
flyttad bild, felsökning 321	artikelnummer 353	154
kapacitet 7	Bluetooth 77	skicka dokument 150
kopiera från 137	blyspecifikationer 384	SMTP-servrar 144
linjer på kopior 320	borttagbara varningar 54	DIMM (dual inline memory module)
rengöra den automatiska	byta ut	installera 335
dokumentmataren 237	häftklammermagasin 108	DIMM-moduler (dual inline
skeva sidor 320	båda sidor, skriva ut på 123, 129	memory)
söka reda på 9		artikelnummer 354
tomma sidor 320		Diskraderingsfunktion 189

DLC/LLC-inställningar 58	om 143, 150	felmeddelanden
dokumentmatarsats, byta 235	Originalinställningar 43	felsökning 307
driftsmiljö, specifikationer 228,	Sekundäralternativ, säkerhet	inställningar 54
367	154	skriva ut händelselogg 63
drivrutiner	skicka dokument 150	fel skrivare, skicka till 328
använda 25, 27	SMTP-servrar 144	felsökning
förinställningar 128	systemkrav 8	checklista 246
Hjälp 25	EPS-filer, felsökning 329, 332	digital sändning 248
hämta iii	Equitrac-enheter 187	dubbelsidig utskrift 306
	Ethernet-kort 7	EPS-filer 329, 332
Macintosh iv		
Macintosh, felsökning 330	etiketter	gateway-adresser 325
snabbinställningar 120	specifikationer 372	kontrollpanel 248
välja 25	Explorer, versioner som stöds	kvalitet 314
DSL-anslutningar 8	HP Web Jetadmin 202	kvalitet vid utmatning från den
dubbelsidig utskrift	inbyggd webbserver 196	automatiska
bindningsalternativ 106		dokumentmataren 320
kontrollpanelens inställningar	F	linjer 320
105	fack	Macintosh-problem 328
manuell 106	användningssida 219	materialhateringsproblem 302
	dubbelsidig utskrift 124, 130	meddelanden på
E	inställningar 40, 41	kontrollpanelen 307
EIO-kort	kapacitet 7	nätverksutskrift 326
artikelnummer 354	som ingår 2	OH-film 304
installera 348	specifikationer, fysiska 363	overhead-film 314
elektriska specifikationer 365	söka reda på 9	problem vid färgutskrift 312
energiförbrukning 383	valinställningar 53	skeva sidor 320
energisparinställningar	välja 113	tillbehör 308, 309
aktiveringstid 213	fack 1	tomma sidor 320
strömförsörjning, specifikationer	användningssida 219	trassel 284
365	inställningar 40	upprepande defekter 323
viloperiod 213	söka reda på 9	FIH (Foreign Interface Harness) –
Energisparläge, knapp 32	valinställningar 53	, -
energispecifikationer 365	fack för 500 ark	anslutning av annat gränssnitt
		7, 11, 187
enhet för dubbelsidig utskrift	användningssida 219	Finska laserbestämmelser 389
fylla på 123, 129	artikelnummer 10	fjärruppdatering av inbyggd
specifikationer, fysiska 363	inställningar 41	programvara 222
e-post	lägga till 10	flash-minneskort
adressböcker 152	specifikationer, fysiska 363	installera 339
automatisk komplettering 151	valinställningar 53	flera sidor per ark 123, 129
felsökning 248	Fax, meny 39	Fliken Digital sändning, inbyggd
inställningar 45	faxning, digital 162	webbserver 198
inställningar för inbyggd	faxtillbehör	fliken Tjänster 127
webbserver 198	ansluta telefonledningen 160	fläktar, felsökning 248
konfigurera 146	användarhandboken 155	formaterarenheten, låsa 193
kontrollera gateway-adresser	artikelnummer 10, 353	formaterarlampor 310
325	installera 156	fortsätt automatiskt 54
kontrollpanelens inställningar	konfigurationssida 216	framsida 128
148	lampstatus 311	FTP, skicka till 154
ladda dokument 150	modeller med 3	funktioner 2, 5
LDAP-stöd 145	FCC-bestämmelser 381	•

funktionsseparering, sorterare med	kopiering 139	HP Jetairect-skrivarserver
3 fack 177	försättsblad 122	installera 348
fylla på	förvaring	inställningar 58
häftklamrar 108	kuvert 372	IP-adress 209
fysiska specifikationer 363	papper 370	konfigurationssida 217
färg	förvaringsskåp	lampor 310
alternativ 165	artikelnummer 10	modeller med 2
alternativ för bildraster 170	modeller med 3	uppdateringar till inbyggd
använda 164	specifikationer, fysiska 363	programvara 225
CMYK-bläckemulering 166	openimationer, typicial	HP Jetdirect-skrivarservrar
fyrfärgsutskrift 166	G	installera 345
färgregistermatchning 167	garanti	HP-material, beställning 354
	förlängd 362	HP OpenVMS-drivrutiner 24
färgutskriftsspärr 164	MFP 358	•
hanteringsalternativ 169, 173		HP-programvara för digital
HP ImageREt 3600 164	tonerkassett 359	sändning 154
justera 169	utökad iv	HP Web Jetadmin
kantkontroll 170, 174	gatewayar	hämta 202
matchning 167	hitta 147	IP-adress, ändra 209
neutrala gråtoner 173	inställningar 45	kontrollera tonernivå 228
neutral gråskala 171, 173	konfigurera 146	uppdateringar till inbyggd
Pantone®-matchning 167	kontrollera adresser 325	programvara 224
rasteringsalternativ 173	glas	webbläsare som stöds 202
skriva ut färgprover 168	kopiera från 137	hårddisk
skriva ut i gråskala 169, 173	rengöra 236	radera 189
sRGB 165	grafiskt teckenfönster, kontrollpanel	teckensnittslistor 220
utskrift jämfört med bildskärmen	32, 34	häfta dokument 180
167	gråskaleutskrift 169	häftare/staplare
färgat papper, kopiering 139	gränssnittsportar	artikelnummer 10, 353
förbrukningsmaterial	som ingår 7	fylla på häftklamrar 108
artikelnummer 10, 353	söka reda på 11	häftning 108
beställa iii, 352	ooka roda pa TT	kapacitet 7
byta ut 233	н	lampstatus 308
•	hantera utskrifter 80	•
status, visa med inbyggd	hastighetsspecifikationer 5	modeller med 3
webbserver 197		skriva ut till 180
söka reda på 233	hjälp	specifikationer, fysiska 363
utbytesintervall 234	kontrollpanel 35	tomt, inställningar för avbryt eller
återvinna 383	Hjälp, skrivardrivrutin 25	fortsätt 182
Förbättring, undermeny 45	hjälpen "Visa mig" 35	välja 113
förinställningar 128	hjärtslagslampa 310	häftklammermagasin
förkonfiguration 14	HP:s program för återlämning och	artikelnummer 10, 353
förlängd garanti 362	återvinning av	fylla på 108
förminska dokument	förbrukningsmaterial 383	tomt, inställningar för avbryt eller
kopiering 139	HP:s telefonnummer för	fortsätt 182
förstasida	bedrägerier 227	häftklamrar som har fastnat 295
Använd olika papper/omslag	HP-auktoriserade återförsäljare	häftning 108
122	iv	häftningsalternativ 125
tom 122	HP Easy Printer Care Software	hämta programvara iii
första sidan, använda annat papper	använda 19, 200, 228	händelselogg 63
128	HP Instant Support Professional	
förstora dokument	Edition (ISPE) iii	

T .	Macintosh, felsökning 328,	statussida för
I/O, undermeny 57	331	förbrukningsmaterial, utskrift
I/O-konfiguration	IP-adresser, konfigurera 209	218
nätverkskonfiguration 70	IPX/SPX-inställningar 58	kassetter, toner
IBM OS/2-drivrutiner 24	ISPE (HP Instant Support	artikelnummer 353
IEEE 802.11-standard 77	Professional Edition) iii	garanti 359
Inbyggd Jetdirect, undermeny 58	,	återvinna 383
inbyggd programvara, uppgradera	J	Kensingtonlås 193
222	Jetadmin	klocka
inbyggd webbserver	hämta 202	inställning 212
Andra länkar-fliken 199	IP-adress, ändra 209	knappar, kontrollpanel 32, 33
beskrivning 19	uppdateringar till inbyggd	Knappen Start 32, 33
Fliken Digital sändning 198	programvara 224	konfiguration av extraanslutning
Fliken Information 197	webbläsare som stöds 202	75
Fliken Inställningar 197	Jetdirect-skrivarserver	konfigurationer, modeller 2
Fliken Nätverk 198	installera 348	konfigurationssida
	inställningar 58	skriva ut 249
funktioner 196	IP-adress 209	
IP-adress, ändra 210		konfigurera fack
kontrollera tonernivå 228	konfigurationssida 217	specialstorlek 88
tilldela ett lösenord 186	lampor 310	Konformitetsdeklaration 386
öppna 196	modeller med 2	kontrast, kopiera 139
Informationsflik, inbyggd	uppdateringar till inbyggd	kontrollera gateway-adresser 325
webbserver 197	programvara 225	kontrollera tonernivå
informationssidor 216	jobblagring	HP Easy Printer Care Software
inmatningsfack	inställningar 51	228
kapacitet 374	kopior 141	kontrollpanel
konfigurera 86	Menyn Hämta utskrift 37	e-postskärmen 148
inmatningsfack för 500 ark	jobbläge, kopiering 137	Fax, meny 39
modeller med 2		felsökning 248
installera	K	Förbättring, undermeny 45
EIO-kort 348	kabel, parallell	hjälp 35
faxtillbehör 156	artikelnummer 354	I/O, undermeny 57
inställningar	kabel, USB	Inbyggd Jetdirect, undermeny
drivrutinsförinställningar 128	artikelnummer 354	58
konfigurationssida 216	kalibrera skannern 243	inställningar för kopiering/
snabbinställningar 120	Kanadensiska DOC-bestämmelser	sändning 55
återställa till	387	knappar 32, 33
standardinställningar 61	kapacitet	Kopiering, undermeny 44
inställningar för kopiering/sändning	Automatisk dokumentmatare	kopieringsskärm 134
55	7	lampor 32
inställningar på fliken Färg 126,	häftare/staplare 7	låsa menyer 192
130	sorterare med 3 fack 7	meddelanden, felsökning 307
Inställningsflik, inbyggd webbserver	utmatningsfack 7	meddelanden, inställningar 54
197	karta, meny- 36	menykarta 36
Internet Explorer, versioner som	kassetter	Menyn Diagnostik 63
stöds	status, visa med inbyggd	Menyn Hämta utskrift 37
HP Web Jetadmin 202	webbserver 197	Menyn Information 38
inbyggd webbserver 196	kassetter, skriva ut	Menyn Konfigurera enhet 43
Internet-fax 162	beställa iii	Menyn Pappershantering 40
IP-adress		navigering 34
ii uulooo		navigening of

Original, undermeny 43	förvaring 372	kontrollpanelens menyer 192
rengöra pekskärmen 236	ladda i fack 1 90	länkar
Service, meny 67	marginaler 372	inbyggd webbserver 199
Systeminställningar, undermeny 51	specifikationer 371 trassel 305	länkhastighet, nätverk 58
Sändning, undermeny 45	kuvertmatare	M
söka reda på 9	artikelnummer 10	Macintosh
Undermenyn PCL 49	inställningar 40	bakgrundsutskrift 329
Utskrift, undermeny 46	specifikationer, fysiska 363	drivrutiner, använda 26, 27
Utskriftskvalitet, undermeny	kvalitet	drivrutiner, felsökning' 330
50	felsökning 314	operativsystem som stöds 13
Återställ, undermeny 61		problem, felsökning 328
kopiering	L	supportwebbplatser iv
använda den automatiska	lagra utskrifter	teckensnitt, felsökning 329
dokumentmataren 137	förvaring 117	USB-kort, felsökning 329, 332
använda egna inställningar	korrekturläsa och vänta 115	magasin, häftklammer-
135	privata utskrifter 116	artikelnummer 10, 353
använda skannerglaset 137	skriva ut 115	fylla på 108
användningssida 219	snabbkopiering 116	tomt, inställningar för avbryt eller
bakgrundsborttagning 139	ta bort 115	fortsätt 182
flera original 137	lagring, jobb	mappar
funktioner 6, 133	inställningar 51	skicka till 154
förstoring och förminskning	kopior 141	marginaler, kuvert 372
139	Menyn Hämta utskrift 37	maskinvara för debitering 187
hastighetsspecifikationer 5	lampor	material
jobbläge 137	faxtillbehör 311	användningssida 219
kontrastinställningar 139	formaterare 310	brevpapper 103
kontrollpanelnavigering 134	kontrollpanel 32	dokumentstorlek, välja 121
kvalitet, felsökning vid problem	tillbehör 308	etiketter 101
med 314	LAN-fax 162	fackinställningar 40
lagra utskrifter 141	LAN-kontakt 7	färgat papper 101
med standardinställningar 135	lasersäkerhetsintyg 387	för färgsutskrift 165
Originalinställningar 43	LDAP-servrar	förstasida 122
skärpa 139	ansluta till 145	förtryckta blanketter 103
Kopiering, undermeny 44	inställningar 45	förvaring 370
Korean EMI statement 388	inställningar för inbyggd	glättat papper 100
Kravuppfyllelse enligt ENERGY	webbserver 198	Grovt papper 102
STAR 383	kontrollera gateway-adresser	HP, beställning 354
kundsupport	325	häftning 180
HP Instant Support Professional	liggande	inställningar 46
Edition (ISPE) iii	originalinställningar 43	kuvert 101
länkar för inbyggd webbserver	linjal, upprepande defekter 323	ladda fack 2 97
199	linjer, felsökning 320	ladda fack 2, 3 och 4 92, 94
Macintosh iv	Linux-drivrutiner 24	ladda i fack 1 89
online iii	ljudspecifikationer 366	material som bör undvikas
servicerepresentanter iv	logg, händelse- 63	82
telefon iii	luckor, hitta 9	OH-film 100
underhållsavtal 362	luftfuktighetskrav 228, 367	sidor per ark 123, 129
kundsupport online iii	låsa	specifikationer 370, 374
kuvert	formaterarenhet 193	storlekar som stöds 374

tungt papper 102	felsökning 249	inaktivera protokoll 72
typer som stöds 374	Microsoft Windows. Se Windows	installera EIO-kort 348
vikter som stöds 374	miljö, specifikationer 228, 367	inställningar 58
välja 82	miljövänlighet 383	IP-adress 70
återvunnet papper 103	minne	IP-adresser 209
materialavkänning 50	aktivera 343	konfigurera 70
Material Safety Data Sheet (MSDS)	artikelnummer 354	kontrollera gateway-adresser
385	funktioner 5	325
meddelanden	hantera 119	Novell NetWare 76
fel 251	lägga till 119, 333	nätmask 71
felsökning 307	som ingår 2	programvara 18
inställningar 54	modeller, funktioner 2	skrivarservrar som ingår 2
status 251	moderkortsskydd, hitta 9	SMTP-servrar 145
varning 251	mopier-läget 118	standardgateway 71
meddelanden, kontrollpanelen	mylarremsa	TCP/IP-parametrar 70
skriva ut händelselogg 63	rengöra 241	UNIX/Linux 76
meddelanden på kontrollpanelen	myndighetsbestämmelser	utskriftsfelsökning 326
252	Deklaration för Japan om	Windows 76
media	nätkabel för växelström 387	Nätverksflik, inbyggd webbserve
första sidan 128	EMC, Australien 389	198
menyer, kontrollpanelen	FCC 381	
Diagnostik 63	Finska laserbestämmelser	0
Faxa 39	389	OH-film
Förbättring 45	Kanadensiska DOC-	HP, beställning 356
Hämta utskrift 37	bestämmelser 387	specifikationer 373
I/O 57	Konformitetsdeklaration 386	onlinehjälp
Inbyggd Jetdirect 58	Korean EMI statement 388	kontrollpanel 35
Information 38	lasersäkerhet 387	operativsystem som stöds 13
inställningar för kopiering/	Material Safety Data Sheet	orientering, sid-
sändning 55	(MSDS) 385	originalinställningar 43
Konfigurera enhet 43	Säkerhetsintyg, Taiwan 388	Original, undermeny 43
Kopiering 44	Telecom 382	OS/2-drivrutiner 24
låsa 192	VCCI-deklaration för Japan	ozonspecifikationer 383
Original 43	387	·
Pappershantering 40	månadskapacitet 5	P
PCL 49	•	papper
Service 67	N	användningssida 219
Systeminställningar 51	Netscape Navigator, versioner som	dokumentstorlek, välja 121
Sändning 45	stöds	fackinställningar 40
Utskrift 46	HP Web Jetadmin 202	förstasida 122
Utskriftskvalitet 50	inbyggd webbserver 196	första sidan 128
Återställ 61	nätmask 71	förvaring 370
menykarta, kontrollpanel 36	nätverk	HP, beställning 354
Menyknapp 32	administrationsverktyg 20	häftning 180
Menyn Diagnostik 63	anslutningsfunktioner 7	inställningar 46
Menyn Hämta utskrift 37	AppleTalk 76	sidor per ark 123, 129
Menyn Information 38	e-postsystemkrav 8	specialstorlekar, ange 122
Menyn Konfigurera enhet 43	HP Jetdirect-konfigurationssida	specifikationer 370
Menyn Pappershantering 40	217	pappersbana
MFP-informationssidor	inaktivera DLC/LLC 72	testa 63

pappersspecifikationer 374	Macintosh iv	adressböcker 152
papperstrassel	nätverk 18	inställningar 45
3-fackssorterare 296	operativsystem som stöds 13	inställningar för inbyggd
Automatisk dokumentmatare	program 20	webbserver 198
300	protokollinställningar 58	konfigurera 146
fack 1 291	PS-drivrutiner	kontrollpanelens inställningar
fack 3, 3, 4 292	välja 25	148
häftare/staplare 293	PS-teckensnittslista 220	ladda dokument 150
häftklamrar som har fastnat	på/av-knapp, hitta 9	LDAP-stöd 145
295		
	R	om 143, 150
högerluckor 286		Originalinställningar 43
övergångsenhet för		Sekundäralternativ, säkerhet
utmatningstillbehör 299	registreringssida	154
parallellkonfiguration 73	skriva ut 249	skicka dokument 150
parallellport	rengöra	SMTP-servrar 144
funktioner 7	automatisk dokumentmatare	skannerglas
söka reda på 11	237	kopiera från 137
PCL-drivrutiner	glas 236	rengöra 236
välja 25	MFP-enheten utvändigt 236	skannerkalibrering 243
PCL-teckensnittslista 220	mylarremsa 241	skannertest 63
pekskärmen, rengöra 236	om 236, 238	skanning
PIN (personal identification	pekskärm 236	hastighetsspecifikationer 5
number)	valsar i den automatiska	skeva sidor 320
privata utskrifter 116	dokumentmataren 238	Skicka till arbetsflöde 154
plattformar som stöds 13		skicka till e-post
portar	S	felsökning 248
felsökning av Macintosh 329,	satser, underhåll	kontrollera gateway-adresser
332	statussida för	325
som ingår 7	förbrukningsmaterial, utskrift	skicka till e-postadress
_	218	adressböcker 152
söka reda på 11	sensortest 63	
PPD:er	service	inställningar 45, 148
felsökning 328	avtal iv, 362	inställningar för inbyggd
PPD-filer (PostScript Printer	HP-auktoriserade återförsäljare	webbserver 198
Description)	-	ladda dokument 150
felsökning 328	iv	LDAP-stöd 145
prioriterad service på plats 362	Service, meny 67	om 143, 146, 150
privata utskrifter	sidorientering	Originalinställningar 43
skriva ut 117	originalinställningar 43	Sekundäralternativ, säkerhet
ta bort 117	sidor per ark 123, 129	154
processorhastighet 5	sidor per minut 5	skicka dokument 150
program	självhäftande etiketter. Se etiketter	SMTP-servrar 144
macintosh 21	skala dokument 121	Skicka till mapp 154
programvara	skaländra dokument	skrivardrivrutiner
avinstallera 17	kopiering 139	fliken Tjänster 127
digital sändning (HP-	skanna e-post	skrivare
programvara) 154	kontrollera gateway-adresser	drivrutiner 24, 27
hjälpprogram 19	325	skrivarserverkort
HP Easy Printer Care 19	skanna till e-post	installera 345
hämta iii	felsökning 248	skrivarspråk 6, 54
installera 14	skanna till e-postadress	skriva ut
iiistalicia 14	c.ta.ma tiii o pootaarooo	SKIIVA UL

användningssida 219	funktioner 5	HP Web Jetadmin 202
avbryta 112	fysiska 363	inbyggd webbserver 196
hastighetsspecifikationer 5	kuvert 371	skrivarprogramvara 13
häften 106	OH-film 373	systemkrav, e-post 8
specialmaterial 100	papper 370	Säker diskradering 189
särskilda situationer 111	skev 320	säkerhet
utmatningsfack, välja 113	språk, kontrollpanel 248	diskradering 189
skriva ut från fack 2, 3 eller 4 92	språk, skrivar- 6	FIH (Foreign Interface Harness)
skriva ut kuvert 90	språk, skrivare 54	 anslutning av annat
skriva ut på samma pappersark	spänning, felsökning 248	gränssnitt 187
123, 129	spänningsspecifikationer 365	låsa formaterarenheten 193
Skriv ut dokument på 121	standardinställningar, återställa	låsa kontrollpanelens menyer
skåp/stativ	61	192
artikelnummer 10	standardutmatningsfack	Säkerhet
modeller med 3	kapacitet 7	e-post 154
specifikationer, fysiska 363	söka reda på 9	säkerhetsfunktioner 8
skärpa, kopieringsinställningar	välja 113	Säkerhetsintyg, Taiwan 388
139	staplingsläge, sorterare med 3 fack	Sändning, undermeny 45
SMTP-servrar	177	särskilda situationer
ansluta till 144	status	annorlunda första sida 111
kontrollera gateway-adresser	Informationsflik, inbyggd	skriva ut 111
325	webbserver 197	specialmaterial 111
snabbinställningar 120	lampor 308	tomt bakre omslag 111
sorterare, med 3 fack	Statusknapp 32	
artikelnummer 10	Stoppknapp 32, 33	Т
kapacitet 7	storlek, material	TCP/IP-inställningar 58, 209
konfigurera 177	fackinställningar 40	teckensnitt
lampstatus 308	standardinställningar 47	EPS-filer, felsökning 329, 332
lägen 177	ström	listor, skriva ut 220
modeller med 4	felsökning 246	Macintosh, felsökning 329
välja 113	förbrukning 383	som ingår 6
sorterare med 3 fack	specifikationer 365	teckensnittslistor 220
artikelnummer 10, 353	strömbrytare, hitta 9	teknisk support
konfigurera 177	stående	HP Instant Support Professional
lampstatus 308	originalinställningar 43	Edition (ISPE) iii
lägen 177	ställa in	länkar för inbyggd webbserver
specifikationer, fysiska 363	specialstorlekar, ange 122	199
välja 113	support	Macintosh iv
Sorterare med 3 fack	HP Instant Support Professional	online iii
artikelnummer 353	Edition (ISPE) iii	servicerepresentanter iv
kapacitet 7	länkar för inbyggd webbserver	telefon iii
modeller med 4	199	underhållsavtal 362
sorteringsläge 177	Macintosh iv	telefonledning, ansluta faxtillbehör
specialmaterial	online iii	160
skriva ut 100	servicerepresentanter iv	telefonnummer
specifikationer	telefon iii	beställa förbrukningsmaterial
akustik 366	underhållsavtal 362	iii
driftsmiljö 228, 367	Systeminställningar, undermeny	serviceavtal iv
elektriska 365	51	support iii
etiketter 372	systemkrav	Telekombestämmelser 382

temperatur	U	V
systemkrav 228	underhållsavtal iv, 362	Vad är det här? Hjälp 35
temperaturkrav 367	underhållssats	valsar
test 63	statussida för	rengöra den automatiska
test av utskriftsbanan	förbrukningsmaterial, utskrift	dokumentmataren 238
skriva ut 249	218	vattenstämplar
tid, inställning 212	underhållssats för skrivare	framsida 128
tillbehör	statussida för	VCCI-deklaration för Japan 387
artikelnummer 10, 353	förbrukningsmaterial, utskrift	viloperiod, energisparläge 213
beställa 352	218	vinda sidor 320
felsökning 309	Undermenyn PCL 49	
lampor 308	UNIX-drivrutiner 24	W
tillbehör för dubbelsidig utskrift	Uppdatera nu 14	webbläsarkrav
användningssida 219	uppgradera inbyggd programvara	HP Web Jetadmin 202
artikelnummer 10	222	inbyggd webbserver 196
materialvikter och storlekar som	upplösning	Webbläsarkrav
stöds 375	felsökning vid kvalitetsproblem	inbyggd webbserver 196
söka reda på 9	314	Webbplatser
tomma sidor, felsökning 320	specifikationer 5	beställa förbrukningsmaterial
toner	upprepande defekter, felsökning	iii, 352
användningssida 219	323	HP Web Jetadmin, hämta 202
tonerkassett	uppringningsförbindelser 8	hämta programvara iii
byta ut 229	USB-konfiguration 74	kundsupport iii
från HP 227	USB-port	Macintosh-support iv
förvaring 228	felsökning av Macintosh 329,	Material Safety Data Sheet
hantera 227	332	(MSDS) 385
kontrollera tonernivå 228	utmatningsfack	miljöinformation 385
livslängd 228	användningssida 219	pappersspecifikationer 370
som inte kommer från HP 227	kapacitet 7	serviceavtal iv
verifiering 227	söka reda på 9	Web Jetadmin
tonerkassetter	välja 113	hämta 202
artikelnummer 353	Utmatningsfack för automatisk	IP-adress, ändra 209
beställa iii	dokumentmatare	uppdateringar till inbyggd
garanti 359	kapacitet 7	programvara 224
status, visa med inbyggd	välja 113	webbläsare som stöds 202
webbserver 197	utmatningskvalitet	Windows
statussida för	felsökning 314	drivrutiner, använda 25
förbrukningsmaterial, utskrift	utrymmeskrav 363	versioner som stöds 13
218	Utskrift, undermeny 46	Windows 2000-fax 162
återvinna 383	utskrift av häfte 106	
trassel	utskrift i gråskala 173	Å
kuvert 305	utskriftskvalitet	Återställ, undermeny 61
placeringar 284	felsökning 314	återställa till standardinställningar
skriva ut på nytt 285	Utskriftskvalitet, undermeny 50	61
återställningsinställningar 55	utskriftsuppgifter 79	återställningsknapp 33
TrueType-teckensnitt ingår 6	Utökad tjänst iv	Återställningsknapp 32
trådlös utskrift	Utökat I/O-kort	återvinna
Bluetooth 77	artikelnummer 354	plast 383
standarden 802.11 77	artinemummer 334	tonerkassetter 383
typinställningar 54		
typinataiiiiigai 34		


åtkomstspak till papperstrasselområde, hitta 9

Ä

ändra storlek på dokument kopiering 139

Ö

övre lucka söka reda på 9

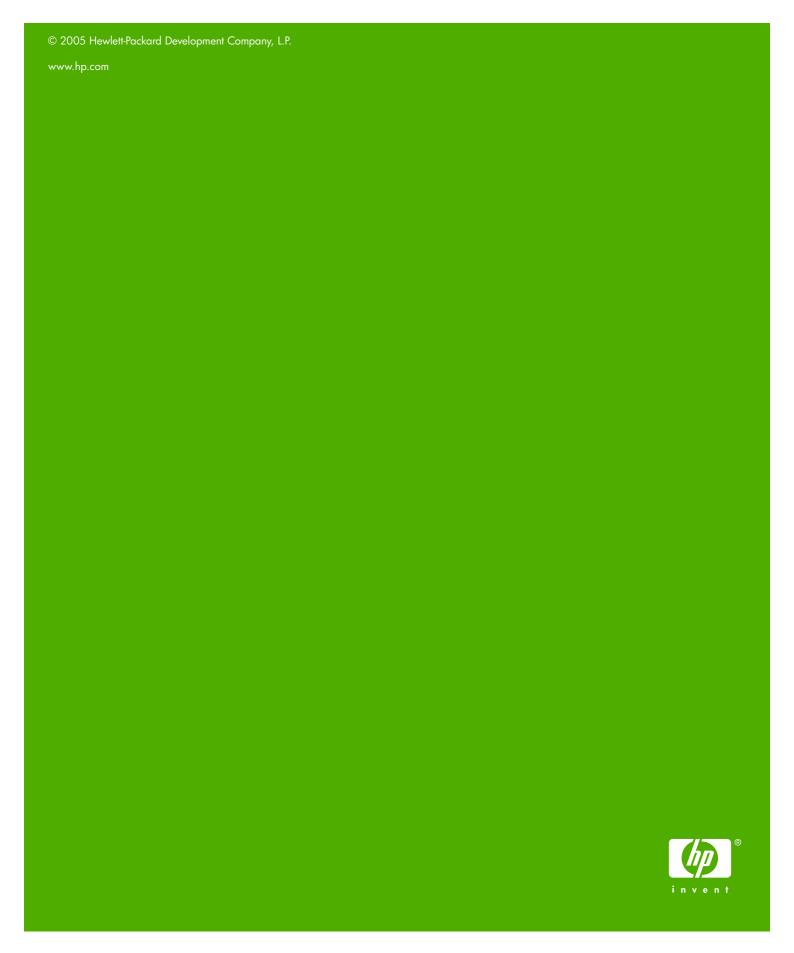



Q7517-90991